
GREUTOL

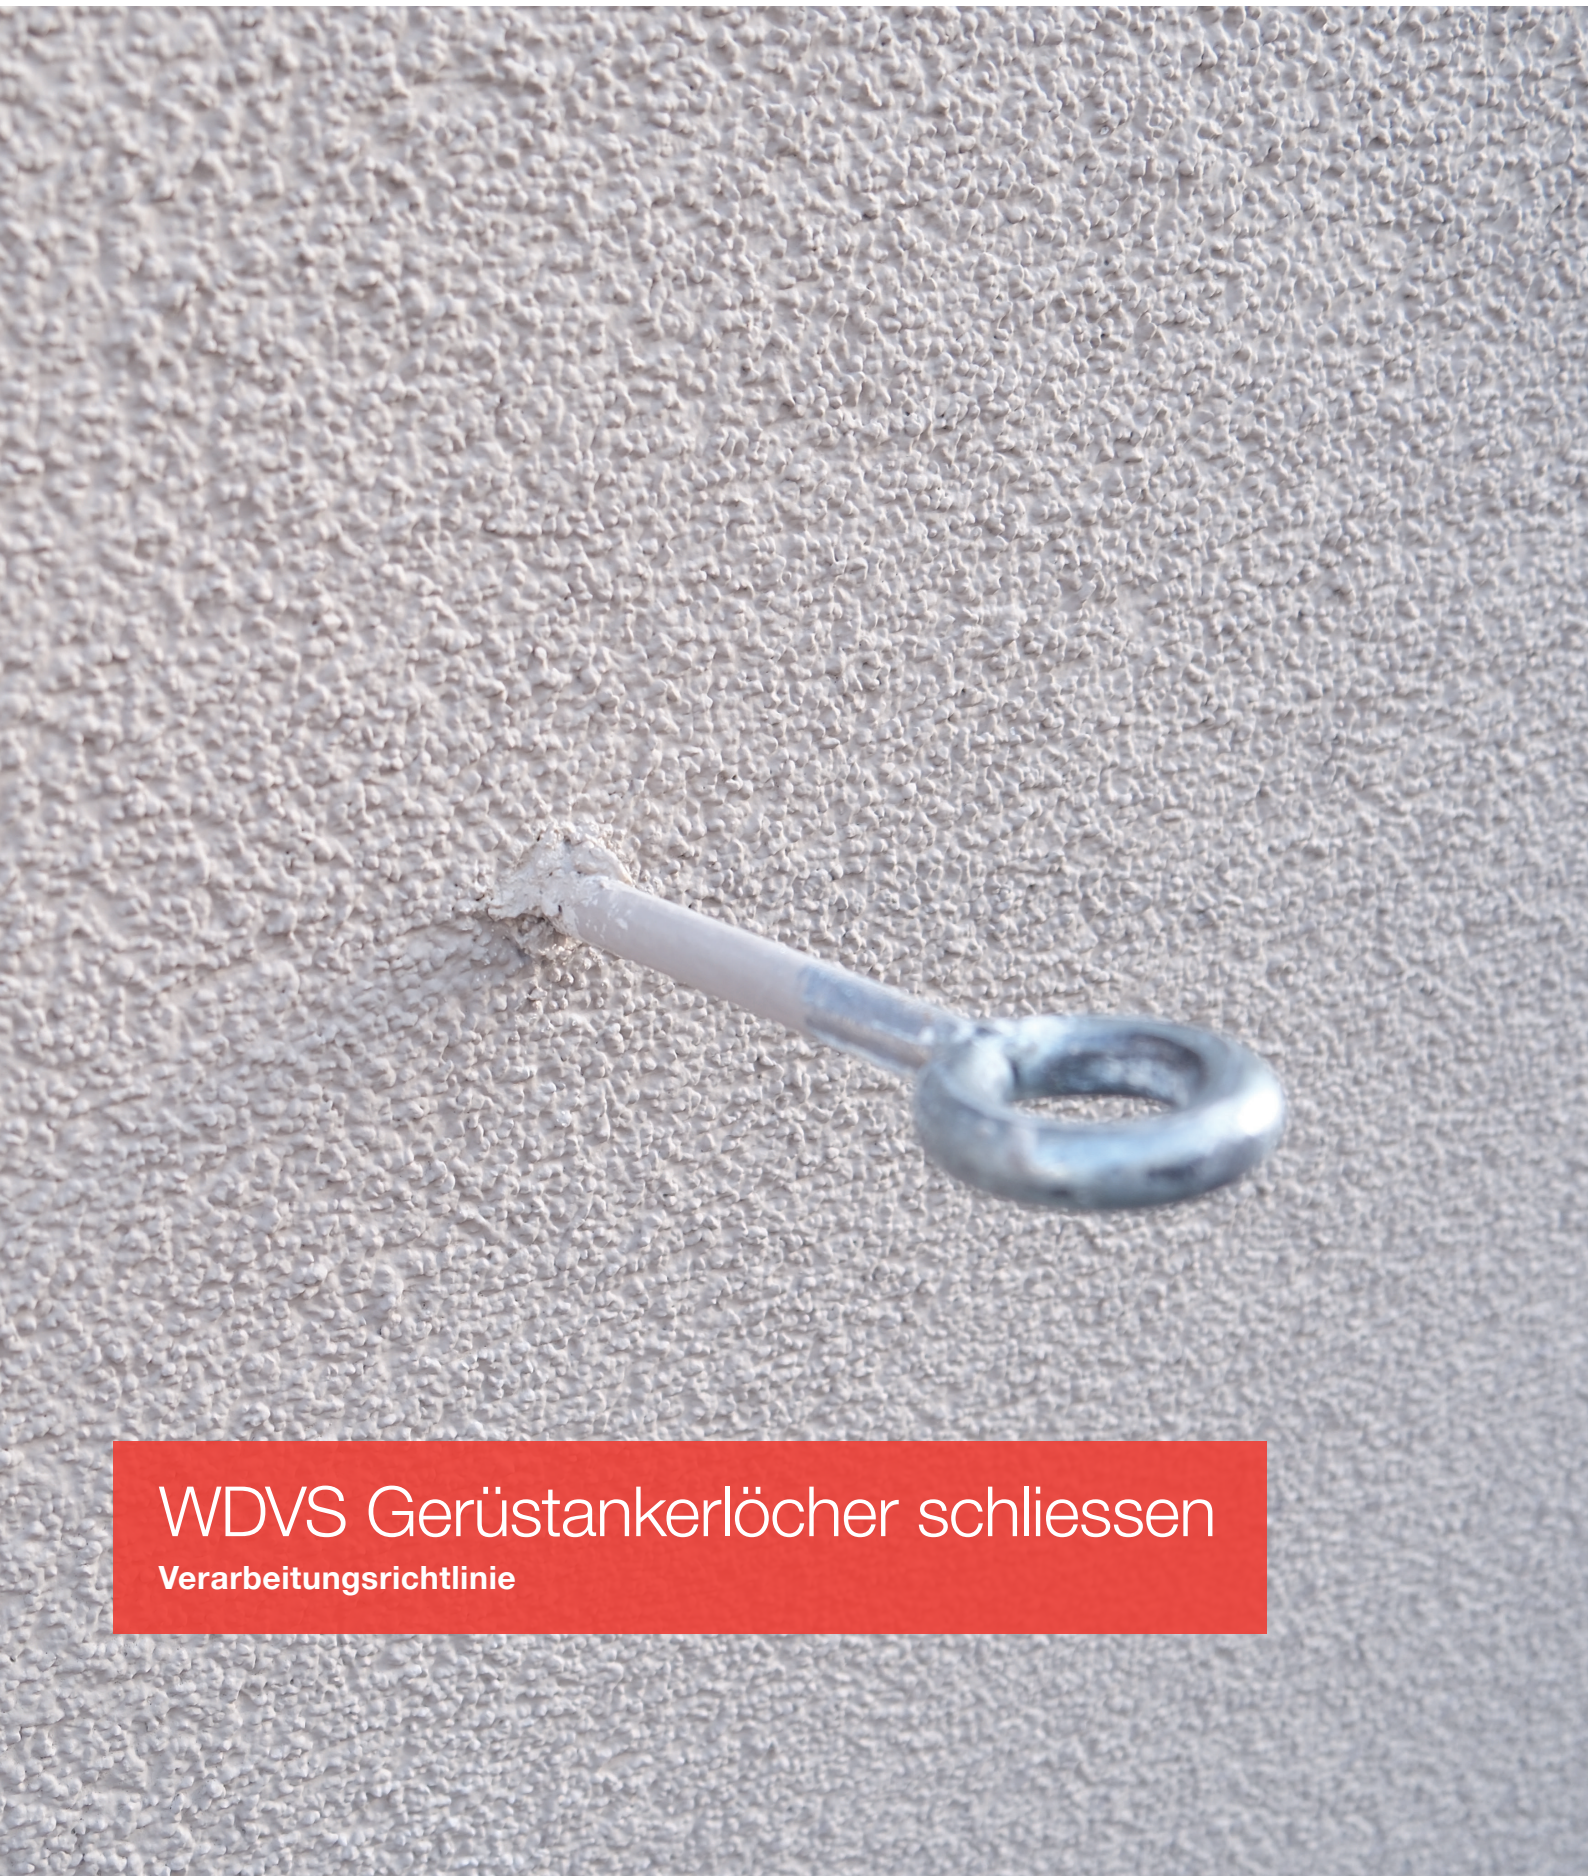

WDVS Gerüstankerlöcher schliessen

Verarbeitungsrichtlinie

GERÜSTANKERLÖCHER MIT DÄMMSTOFF ODER GERÜSTANKERVERSCHLUSS SCHLIESSEN

Zur Bearbeitung der Fassadenflächen werden aus praktischen und sicherheitstechnischen Gründen verschiedene Typen von Baugerüsten verwendet.

Bei Gerüsten, die mittels Gerüstanker im Untergrund verankert werden, zeigen sich die Nachteile dieses Befestigungssystems spätestens beim Abbau des Gerüsts.
Die Gerüstanker durchdringen das gesamte Wärmedämmverbundsystem und hinterlassen nach dem Entfernen der Befestigung tiefe Löcher. Diese werden häufig nur unzureichend verschlossen, was das Erscheinungsbild der Fassade beeinträchtigt und oftmals bereits nach kurzer Zeit zu Beanstandungen seitens der Bauherrschaft oder der Bauleitung führt. Basierend auf den Erfahrungen der Greutol AG können bei konsequenter Einhaltung der nachfolgend beschriebenen Ausführungsschritte sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Dadurch lassen sich die Spuren der Gerüstverankerungen weitgehend minimieren, sodass diese optisch kaum mehr sichtbar sind und technisch funktionieren.



GERÜSTANKERLÖCHER MIT DÄMMSTOFF SCHLIESSEN



1. Abrieb- und Farbreste am Gerüstanker vom Putzaufbau trennen und ausdrehen. Anschliessend vorstehender Abrieb entfernen.



2. Ungefähre Grösse ausmessen und einen Pfropfen aus geeignetem Dämmmaterial (z. B. XPS) vorbereiten.



3. Hohlraum vorgängig mit weichem Dämmmaterial ausstopfen.

   Danach den Pfropfen bis Kornstärke Abrieb versenken.

Hinweis:
Vom Ausschäumen der Löcher wird abgeraten, da der Schaum vor dem Verputzen nicht austrocknen und deswegen nachdrücken kann.

GERÜSTANKERLÖCHER MIT DÄMMSTOFF SCHLIESSEN

VARIANTE 1



4. Pfropfen mit etwas Hybriddichtstoff z. B. PM 502 verschliessen. Kontrollieren, dass der Anschluss am Abrieb sauber verschlossen ist.



5. Den vorbereiteten Abrieb aufbringen.

Beim Auffüllen des Gerüstlochs sollte der Putz eine gewisse Steifigkeit aufweisen, um das anschliessende Modellieren zu vereinfachen.



6. Mit Hilfe einer Lanzette den Deckputz auf Niveau der fertigen Fläche abziehen und mit einem trockenen Pinsel, Schwamm oder Ähnlichem modellieren.



7. Flickstelle mit der passenden Fassadenfarbe austupfen.

Optimalerweise wird beim Streichen der Fassade genügend Farbe für das Austupfen der Gerüstankerlöcher zurückgestellt.

GERÜSTANKERLÖCHER MIT GERÜSTANKERVERSCHLUSS SCHLIESSEN



1. Abrieb- und Farbreste am Gerüstanker vom Putzaufbau trennen und ausdrehen. Anschliessend vorstehenden Abrieb entfernen.



2. Gerüstankerverschluss in der Hand zusammenrollen und in das vorbereitete Gerüstankerloch drücken.

- max. Lochdurchmesser bis 17 mm
- bis Lochdurchmesser > 17 mm die Variante mit Dämmstoff wählen



3. Der Gerüstankerverschluss sollte auf Abriebniveau expandiert sein.

Danach gemäss Punkt **5.** bis **7.** weiterfahren.

Vorteile:

- Passt sich dem Gerüstloch an
- Zeiteinsparung, da sofort beschichtbar

BENÖTIGTE PRODUKTE UND WERKZEUGE



Benötigtes Werkzeug

- Lanzette
- Teppichmesser
- Schleifbrett
- Kittpistole
- Kleiner Pinsel
- Schwamm

Benötigtes Material

- XPS
- Weicher Dämmstoff
- Deckputz
- Farbe
- Hybriddichtstoff

Variante: Gerüstankerverschluss



Art.-Nr.	Bezeichnung	Stk./EH
2000963817	Gerüstankerverschluss	25

ERGEBNISSE



Ergebnis Gerüstankerloch mit Dämmstoff geschlossen



Ergebnis Gerüstankerloch mit Gerüstankerverschluss geschlossen

GREUTOL

Hauptsitz
Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Tel. +41 43 411 77 77
info@greutol.ch

Niederlassungen
Greutol SA Bex
Route du Grand St. Bernard
1880 Bex
Tel. +41 21 702 08 18
bex@greutol.ch

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29
3177 Laupen
Tel. +41 31 747 85 00
laupen@greutol.ch

Lagerstandort
Greutol AG Wilen b. Wil
Dorfstrasse 2
9535 Wilen TG
Tel. +41 71 944 30 08
wilen@greutol.ch

greutol.ch

Ein Unternehmen der
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

10/2026