
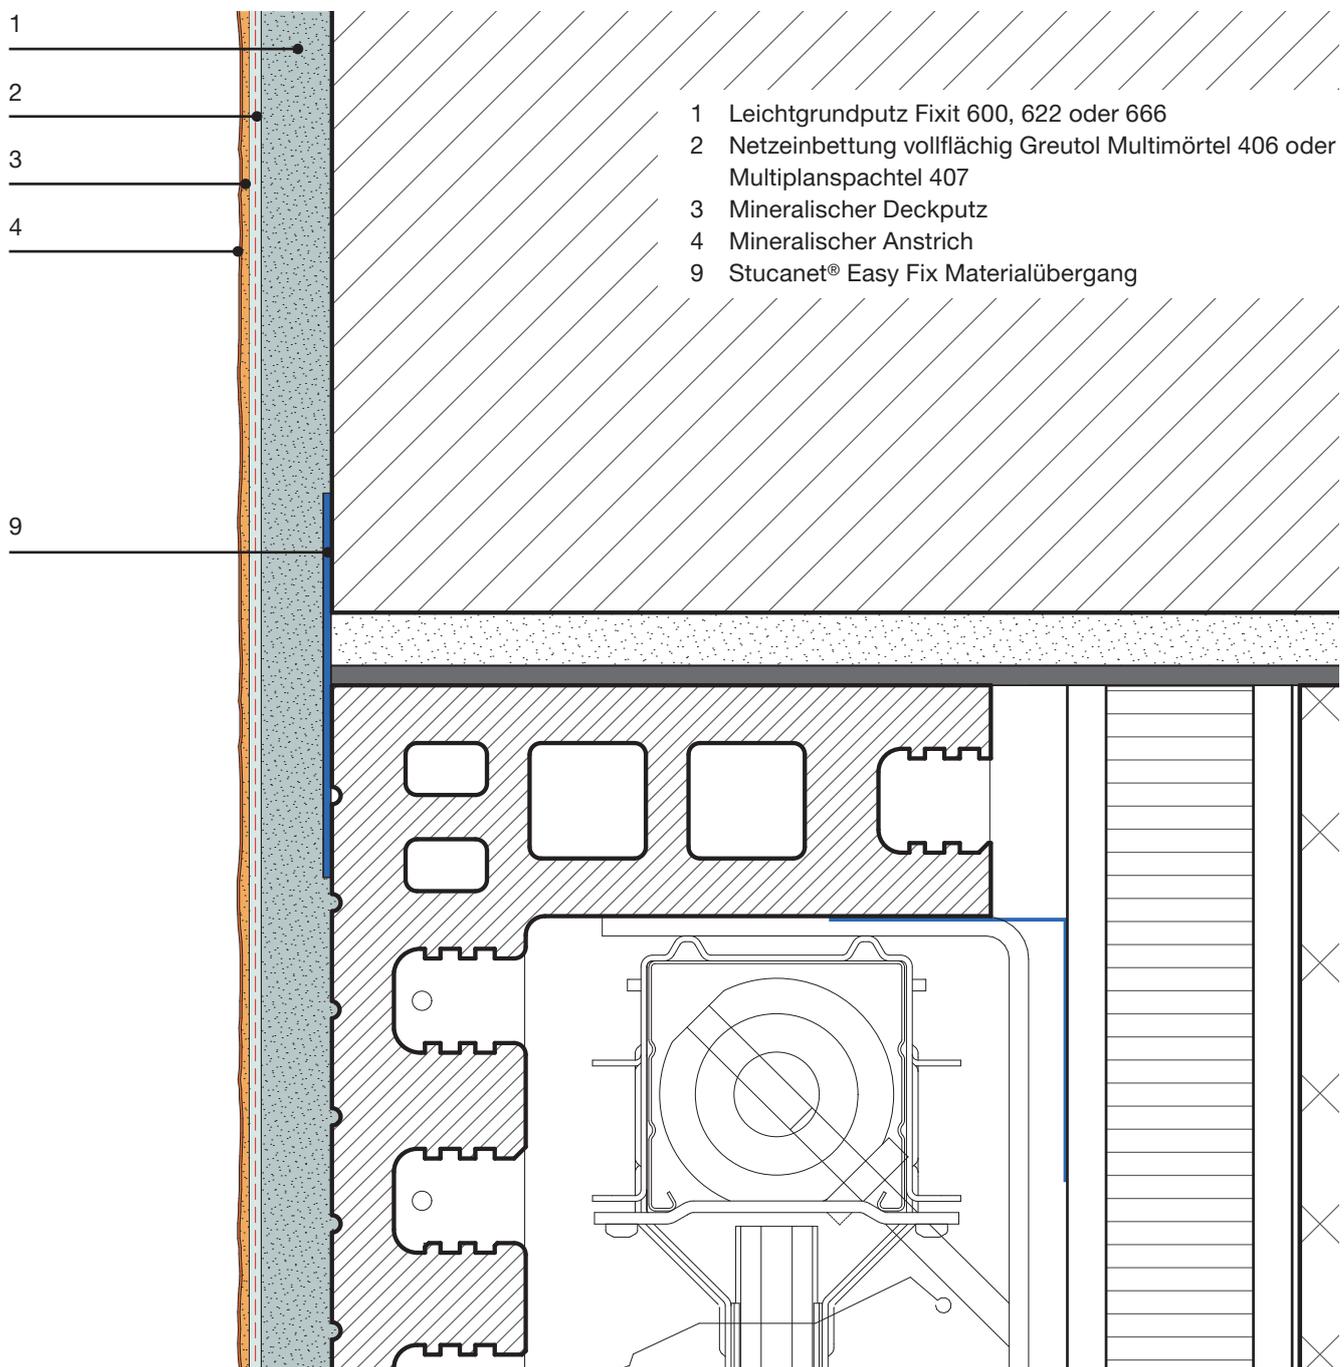


# Fenstersturz

## Hohlsturz mit Stucanet® Easy Fix

Detail D1

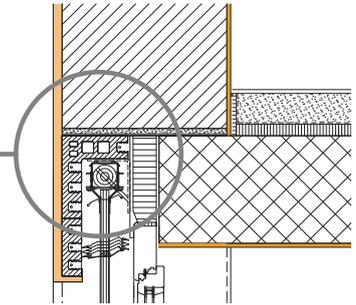

- 1 Leichtgrundputz Fixit 600, 622 oder 666
- 2 Netzeinbettung vollflächig Greutol Multimörtel 406 oder Multiplanspachtel 407
- 3 Mineralischer Deckputz
- 4 Mineralischer Anstrich
- 9 Stucanet® Easy Fix Materialübergang