

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX Putzgrund UNI

Astar forcues




Fushat e përdorimit

Astar i gatshëm për përdorim, i pigmentuar me materiale mbushës mineral. Astar universal për njëtrajtësimin e aftësive thithëse dhe hidrofobimin e bazamenteve me aftësi të lartë thithëse në ambiente të jashtme. Për shtresën përfundimtare mund të përdorni grafiatot pastoze shtresë hollë si psh. SISI-,rezinë Silikoni-, Silikati- ose me dispersion /rezinë akrilike). Astari e përgatit bazamentin në mënyrë të atillë sa është ideal për aplikimin e grafiatove pastoze. Astari përmirëson përthithjen e ujit (reth 30%), nivelimin dhe aftësinë thithëse. Reagimi me suvanë ndikon në përmirësimin e karakteristikave të suvave minerale. Aplikimi i suvasë mbi bazamente të lagura, ose pa astar ose mbi astar të pa tharë mirë, mund të shkatërrojë komplet shtresën e hollë të krijuar, që ditën e parë (reduktim i algave- dhe kërpudhave). I papërshtatshëm për stuko allçije dhe bazamente me përmbajtje allçije.


Karakteristikat

- Aftësi e lartë ndërmjetësimi të ngjitjes
- Thithja e ujit nga nënshtresa reduktohet në mënyrë të konsiderueshme
- Pa tretës dhe pa zbutës (L.F.)
- Neutralizon vleren pH.

Përpunimi

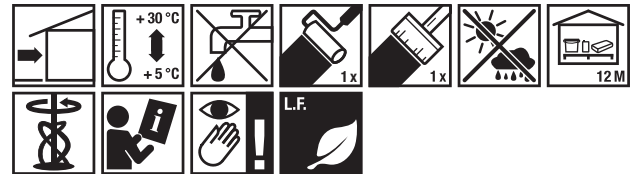

Të dhëna teknike

Numri i artikullit	17573	17574
EAN	9003304175734	9003304175741
Paketimi		
Sasi për njësi	20 kg/Nj.	5 kg/Nj.
Njësi për paletë	24 Nj./Pal	64 Nj./Pal
Konsumi	rreth. 0,23 kg/m ²	
Konsumi i ujit	rreth. 90 m ² /Nj.	rreth. 22,5 m ² /Nj.
Vlera e pH	8,5	
Temperatura e nënshtresës	5-25 °C	
Këshilla për paketimin	Në kova plastike të riciklueshme	

RÖFIX Putzgrund UNI

Astar forcues

Baza e materialit

- Lidhës dispersiv
- Pigmente ngjyrash
- Mbushës (mineralë)

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu. Lagështia e ambientit nuk duhet të kalojë 65 % lagështi e mbetur gjatë fazes së aplikimit dhe tharjes.

Bazamenti

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blözë, kripra etj. .

Bazamenti-Trajtimi paraprak

Ju lutem kini parasysh edhe Rregulloret e përpunimit të suvavë të sipërme të Shoqates Austriake Profesionale të Suvase

Përgatitja

Produkt i gatëshëm për përdorim Mos e holloni

Këshilla për përpunimin

Koha e tharjes para shtrimit të shtresës përfundimtare, min 12 orë (në varësi të temperaturës dhe kushteve atmosferike). Temperaturat e ulëta sikurse lagështia e madhe zgjasin kohën e tharjes. Nëse një lyerje baze është e nevojshme për shkak të nuancës së ngjyrës, kjo duhet të përkohet me ngjyrën e bojës që do të aplikohet dhe për këtë arsye të devijojë nga suvaja e sipërme e mëpasshme. Gjatë përdorimit të suvave me ngjyrë, lyerja bazë aplikohet në një

nuancë më të errët se ajo e suvasë. Kthimi i materjaleve është i pamundur. Lagështia e ambientit nuk duhet të kalojë 65 % lagështi e mbetur gjatë fazes së aplikimit dhe tharjes. Nuk hollohet me ujë

Përpunimi

Shtrimi vijon i plotë, i njëtrajtshëm, duke mbuluar gjithshka, me anë të një furce, apo rrulli. Pjesët kufizuese të ndërtesës (si dyer, dritare korniza dritaresh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjanuar ndotjen ose korrozionin.

Magazinimi

Magazinojini në vende të freskëta, të mbrojtur nga ngrica dhe të mbyllura mirë. Koha e magazinimit min. 12 muaj.

Etiketë



Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Vlerat teknike i referohen produkteve bazë. Devijimet nga karakteristikat teknike janë të mundshme për shkak të ngjyrosjes. Vlerat kryesore të dhëna janë vlera mesatare. Gjatë veshjes së sipërfaqeve që nuk janë përshkruar këtu, është e nevojshme të konsultoheni me ne. Ngjyrat mund të ndryshojnë pak kur rilyeni ose në lidhje me kartën e ngjyrave, nëse është e nevojshme, duhet të krijohet një zonë

RÖFIX Putzgrund UNI

Astar forcues

mostër në kantierin e ndërtimit. Informacioni për kohën e qëndrimit dhe pritjes vlen për kushtet laboratorike (+20°C/65% r.h.) dhe mund të ndryshojë në varësi të situatës së kantierit.

Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.