



Putzträger & Putzbrücken

Putzsysteme, Putzbewehrungen

Einführung

Armanet®, Distanet, Welnet und Ziegelrabit sind typische Putzträger, deren Aufgabe es ist, eine Beschichtung auf dem Putzgrund selbstständig dauerhaft zu tragen. Sie sind Hilfsmittel, die bei unsicheren Untergründen angewendet werden. Sie können zudem Risse minimieren und zusammen mit einem Trennvlies Risse im Untergrund bis zu einer Breite von 0,3 mm auffangen.

Sind Dilatations- und Bewegungsfugen sowie allgemeine Bewegungen von über 0,3 mm anzutreffen, müssen die Fugen immer übernommen bzw. als Rissfugen ausgebildet werden und dürfen nicht überputzt werden.

Putzbrücken wie das Stucanet® werden vor allem bei Materialübergängen wie Decke/Wand oder innerhalb der Wand bei Materialwechseln, als Entkoppelung oder Überbrückung bei unsicheren Untergründen oder bei speziellen Anfertigungen bei Ständerwänden im Leichtbau angewendet. Das Stucanet® hat zudem die Aufgabe, gleichzeitig als Putzträger zu funktionieren.

Als Entkoppelung über Balken, Eisenträgern etc. müssen die Putzbrücken beidseitig mind. 10 cm über die Träger herausragen und dürfen nur im Mauerwerk befestigt werden. Die Träger müssen sich unterhalb der Putzträger frei bewegen können.

Putzbewehrungen wie das Armierungsgewebe werden nur zur Verminderung der Rissbildung innerhalb des Putzes verwendet (Zug- und Schwindbewehrung des Mörtels bis max. 0,03 mm). **Die Putzbewehrung kann nur Risse überbrücken, Spannungen im Untergrund aber nicht übernehmen!** Sie entspricht einer Putzeinlage, wie zum Beispiel die Netzeinbettung einer verputzten Aussenwärmedämmung, oder ist bei Riss-Sanierungen bei putzbedingten Rissen einsetzbar.

Die rissminimierende Wirkung dieser Putzbewehrungen wird bei Spannungen im Untergrund sehr oft überschätzt. Bei Bauschäden infolge von Rissbildungen gehört dies zu den häufigsten Ursachen. Putzbewehrungen dürfen nicht mit Grundputzen eingelegt werden, sondern müssen mit einem haftvergüteten Kleber oder Einbettmörtel angewendet werden.

Dieses Thema wird hier nicht weiter verfolgt. Die Broschüre soll vielmehr helfen, die richtigen Putzträger und Putzbrücken anzuwenden und einzusetzen.



Armanet®

Armanet® eignet sich hervorragend als Armierung für mineralische Putze und bildet zusammen mit einem Trennvlies den idealen Putzträger bei verschiedenen Untergrundverhältnissen bei rissegefährdeten Zonen.

Warum Armanet® verwenden?

- Zur Sanierung bei beliebigen Untergründen, wie z.B. Altputz, Ziegel- und Mischmauerwerk
- Der Verputz wird komplett ummantelt
- Zusammen mit einem Trennvlies zur Sanierung von Rissen bei Objekten der Denkmalpflege
- Als Putzträger bei unsicheren Untergründen

Anwendungsbereich:

- Innen- und Aussenbereich
- Armierung für mineralische Putze, wird im Bereich rissgefährdeter Zonen und uneinheitlicher Putzgründe zusammen mit Trennvlies angewendet
- Überspannen bei Mischmauerwerken

Technische Daten:

- Zugfestigkeit: > 300 N/mm²
- Zinkauflage: ≥ 350 g/m²
- Abmessung Rolle 100 / 50 / 33 cm auf je 25 m Länge
- Putzstärke: > 20 mm in 2 Lagen (1. Lage gut aufgeraut)

Montage/Verarbeitung:

- Armanet®-Rollen werden bei grossen Flächen in ihrer Breite von oben nach unten auf dem Untergrund montiert.
- Die Befestigungspunkte sind mit 8 Dübeln pro m² zu befestigen.
- Mindestens 10 cm Überlappung an den Stössen und zu benachbarten Bauteilen. Die Überlappungsbereiche müssen miteinander verbunden werden.
- An Tür- und Fensteröffnungen sind die Tafeln und Rollen rechtwinklig auszuschneiden, um evtl. Diagonalschäden vorzubeugen.

Verputzempfehlung: Es können alle Fixit Grundputze eingesetzt werden, die die entsprechenden Anforderungen erfüllen. (aussen, innen, grosse keramische Wandplatten etc.).



Montageanleitung Armanet®



Armanet®-D Distanet

Produktbeschreibung:

Armanet®-D Distanet ist ein punktgeschweisstes Putzträgergitter mit armierenden Eigenschaften für Putze und Dämmputze, das mit regelmässig verteilten Kröpfungen versehen ist. Diese Kröpfungen wirken am Untergrund wie einzelne Füsse und halten den Untergrund auf "Distanz".

Anwendungsbereich:

- Innen- und Aussenbereich
- Leichtbauplatten, Dämmplatten, Ziegelwerk, Beton
- Überspannen bei Mischmauerwerken



Detailansicht



Montageanleitung
Armanet® - D (Distanet)

Technische Daten:

- Zugfestigkeit: $\geq 300 \text{ N/mm}^2$
- Zinkauflage: $\geq 350 \text{ g/m}^2$
- Tafelabmessungen: 400 x 2000 mm; 608 x 2000 mm oder 1008 x 2000 mm
- Kröpftiefe: 7 – 10 mm
- Putzstärke: $> 20 \text{ mm}$

Montage/Verarbeitung:

- Die Tafeln werden mit den Kröpfungen am Untergrund montiert.
- Die Befestigungspunkte sind mit 8 Dübeln / m^2 in den Kröpfungen zu befestigen.
- Die Tafeln müssen 5 cm an den Stössen und 10 cm zu benachbarten Bauteilen überlappt werden.
- An Tür- und Fensteröffnungen sind die Tafeln rechtwinklig auszuschneiden, um evtl. Diagonalrisse vorzubeugen.

Verputzempfehlung: Es können alle Fixit Grund- oder Dämmputze eingesetzt werden, die die entsprechenden Anforderungen erfüllen (aussen, innen, grosse keramische Wandplatten etc.).



Welnet Dämmputzträger

Produktbeschreibung:

Armanet® - ISO (Welnet) ist ein punktgeschweisstes Putzträgergitter mit armierenden Eigenschaften, das den Dämmputz durch die Eigenart seiner Konstruktion in seiner Gesamtstärke trägt und armiert. Weitere Vorteile dieses Produktes sind: kein Aufbringen von Haftbrücken, keine Hohlraumbildung, keine Kältebrücken. Abstandhalter sind nicht erforderlich.

Anwendungsbereich:

- Wärmedämmputz im Innen- und Aussenbereich

Technische Daten:

- Zugfestigkeit: $\geq 300 \text{ N/mm}^2$
- Zinkauflage: $\geq 350 \text{ g/m}^2$
- Tafelabmessungen: 1008 mm x 2340 mm
- Putzstärke: > 20 mm Gesamtschicht über die Drahtkuppel



Detailansicht



Montageanleitung
Welnet

Montage/Verarbeitung:

- Die Tafeln werden senkrecht auf dem Untergrund montiert, sodass die Welle quer liegt, wobei der waagerechte Kantendraht zur Sichtseite zeigt.
- Die Befestigungspunkte sind mit 8 Dübeln / m^2 zu befestigen.
- Die Tafeln müssen sich seitlich um 5 Maschen und senkrecht um eine Welle überlappen.
- An Tür- und Fensteröffnungen sind die Tafeln rechtwinklig auszuschneiden, um evtl. Diagonallinien vorzubeugen.

Übersichtstabelle

| | Armanet® | Distanet | Welnet |
|--|----------|----------|-----------|
| Befestigung/ m^2 | 8 Stk. | 8 Stk. | 8 Stk. |
| Überlappung in der Länge | 10 cm | 5 cm | 1 Welle |
| Überlappung in der Breite | 10 cm | 5 cm | 5 Maschen |
| Als Untergrund für Grundputze | ✓ | ✓ | |
| Als Untergrund für Dämmputze | | ✓ | ✓ |
| Geeignet für aussen und innen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geeignet bei Riss-Sanierungen mit Trennvlies | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geeignet für Materialübergänge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anforderung erhöhte mechanische Belastung | ✓ | ✓ | |

Ziegelrabitz Normgewebe

Produktbeschreibung:

Das Ziegelrabitz Normgewebe ist ein Putzträger für erhöhte Anforderungen in der Denkmalpflege und bestehend aus einem Drahtgewebe mit aufgedruckten und gebrannten Tonkreuzen. Das Gewebe ist einfach zu formen und schnell zu verarbeiten.

Vorteile:

- Gleiche Ausdehnung wie Mörtel
- Haftung wie auf Backsteinmauerwerk
- Nicht brennbar (Klasse A1)
- Besserer Schallschutz durch Masse
- Schlagfest
- Unverrotbar



Montageanleitung Ziegelrabitz
(© Stauss-Perlite GmbH)

Anwendungsbereich:

- Aussen- und Innenbereich
- Wände und Fassaden
- Ausbildung von Dachgesimsen

Verarbeitungshinweis generell:

- Das Gewebe mit einem Winkelschleifer zuschneiden
- Bei den Anschlüssen als Entkoppelung ein Rillenband aufkleben
- Befestigung mit Breitkopfnägeln oder -dübeln, locker aufgebracht
- Befestigung 9 Stk./m²
- Überlappen mit 6 cm oder 3 Rauten
- 20 cm über die Kanten/Ecken ziehen und verbinden
- Holzuntergründe vorgängig mit Dachpappe abdecken

Verputzempfehlung:

- Zementmörtelanwurf Fixit 670
- Grundputz Fixit 662 konventioneller Grundputz oder 205 Grundputz mit hydraulischem Kalk mit einer Auftragsstärke von 20 mm
- Gewebeeinlage im Bereich der Fenster- und Türöffnungen (vollflächige Gewebeeinbettung ist nicht zwingend notwendig)





Nach den Grundputzarbeiten und ausreichender Trocknung auf Putzträgern (generell 2 bis 3 Wochen) ist der Deckputz applizierbar. Es sind mineralische Deckputze zu verwenden.

Deckputze innen:

- Fixit 143, 145 (Gipsglätter)
- Fixit 203, 208 (Kalkputze für Objekte der Denkmalpflege)
- Rajasil Lehmputz fein
- Fixit 253, 751 (Sumpfkalkputze)
- Fixit 770, 777 (mineralische Deckputze aus dem Sack)



Detailansicht

Deckputze aussen:

- Fixit 203, 208 (Kalkputze für Objekte der Denkmalpflege)
- Fixit 740 Si, 746, 735 (Silikon- und Silikatputze)
- Fixit 763, 764, 777 (mineralische Deckputze aus dem Sack)
- Fixit 793, 794 (Stein- und Kratzputz, Waschputz)
- Fixit 745 Designputz (für kreative Gestaltung)

Übersicht:

- Überlappung 6 cm
- Befestigung 9 Stk./m²
- geeignet für aussen und innen
- geeignet für Gewölbe
- geeignet für Materialübergänge

Putzbrücken

Stucanet®

Gründe für Stucanet®-Befestigungen bei Leichtbauwänden:

- Frei bei der Auswahl von natürlichen Lehm-, Kalk- und Gipsprodukten
- Gerundete Formen sind problemlos ausführbar
- Sommerlicher Hitzeschutz bei Holzbauten > 10 kg/m² als herkömmliche GKP-Verkleidung
- Als Untergrund für grosse keramische Wandplatten > 1600 cm²
- Bilder lassen sich problemlos aufhängen

Gründe für Stucanet®-Befestigungen bei massivem Mauerwerk oder Holzwänden:

- Sicherer Putzgrund bei kritischen Untergründen
- Alte Wände können gerundet und krumm übernommen werden (problemlos verformbar)
- Bilder lassen sich problemlos aufhängen
- Feuerschutzwände sind mit Putz problemlos ausführbar
- Frei wählbar bei Lehm-, Kalk- und Gipsputzen
- Direkt montierbar, bei Platzmangel auch ohne Lattenrost

Gründe für die Verarbeitung von Stucanet® statt Gipskartonplatten:

- Staubfreies Arbeiten
- Handlich zum Tragen
- Geringes Montagegewicht
- Sehr wenige Maschinen nötig
- Leichte Arbeitsweise
- Einfache und schnelle Ausführung bei schwierigen Details

Gründe für Planer, Architekt und Bauphysiker:

- Besserer sommerlicher Hitzeschutz durch Masse bei Holzbauten
- Putz frei wählbar (bei der Verwendung von GKP muss der Untergrund bei Lehm- und Kalkputzen speziell vorbehandelt werden)
- Verformungen bei alten Wänden bleiben erhalten (Altbausanierung)
- Übergang von Leichtbauwänden zu Mauerwerk ohne Fugenausbildung
- 3-dimensionale Verformungen möglich
- Grosse keramische Wandplatten möglich
- Abgehängte Gewölbekeller auch bei erhöhter Luftfeuchte ohne Probleme
- Hohe Stabilität durch massive Verputztechnik (Konstruktion selbsttragend)
- Keine Hohlräume durch Spritzverfahren



Stucanet® S

Produktbeschreibung:

BEKAERT-Stucanet® Typ S ist ein Putzträger, der **zum Erstellen von Rundungen sowie krummen oder geraden Wänden in Altbauten bei Leichtbauwänden, Treppenuntersichten und Massivmauerwerk verwendet wird.** Durch die sehr grosse Verformbarkeit und Eigenstabilität ergibt sich ein einheitlicher Putzgrund an Innenwänden oder an Fassaden. Die Gesamtlast (inklusive Putz) darf 50 kg/m² nicht übersteigen.

Anwendungsbereich:


- Innen- und Aussenbereich
- Erstellen von Trennwänden und Vorsatzschalen
- Verkleiden von Metallkonstruktionen und Heizungskanälen
- Überbrückung von Materialwechsellern zur Vermeidung von Rissbildungen
- Gewölbe aller Art, Fachwerksanierung, Dachgeschossausbau
- Bekleiden von Altputz und Mischmauerwerk sowie kritischer Untergründe
- Geformte, dreidimensionale Konstruktionen wie z.B. Treppenuntersichten

Montage bei Leichtbauwänden:

- Achsabstand max. 45 cm
- Tafel quer zum Ständer montieren
- Befestigung mit Schrauben alle 15 cm (Klammern zum Zusammenhalt der Platten nur bei Rundungen ebenfalls alle 15 cm ineinander befestigen)
- Überlappung 2 Maschen breit bei der Breite und 1 Masche an der Länge des Stucanets, das darüber liegende Papier bei den Überlappungen muss entfernt werden
- Versetzt verlegen
- Tür- und Fensteröffnungen wie bei normalen Leichtbauwänden
- Kanten und Ecken umfalten bis zum nächsten Träger
- Maximale Wandhöhe- und -längen wie bei allen Leichtbauarten

Montage bei massivem Mauerwerk oder Holz:

- 9 Befestigungspunkte pro m² oder 15 Stk. pro Tafel
- Überlappung 2 Maschen breit bei der Breite und 1 Masche an der Länge des Stucanets®, das darüber liegende Papier bei den Überlappungen muss entfernt werden
- Auslauf zu normalem Mauerwerk ohne Stucanet mit 6 Maschen überlappen und 3 Maschen Papier entfernen
- Versetzt verlegen
- In Feuchträumen (Küchen, Bäder, Keller) und exponierten Stellen im Aussenbereich sind Putzträger aus Edelstahl (Stucanet Typ SE) zu verwenden.

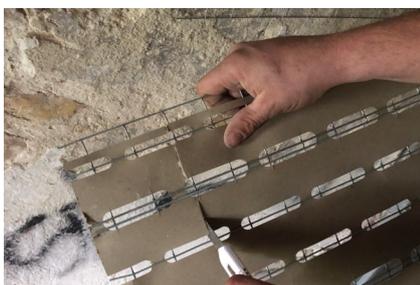

Technische Daten:

- | | |
|----------------------|--|
| ■ Zugfestigkeit: | > 350 N/mm ² |
| ■ Zinkauflage: | ≥ 60 g/m ² |
| ■ Tafelabmessung: | 2400 x 700 mm |
| ■ Tafel: | 1,68 m ² |
| ■ Gewicht pro Tafel: | 1,86 kg oder ca. 1 kg/m ² |
| ■ Putzstärke: | > 20 mm in 2 Lagen (1. Lage gut aufgeraut) |

Stucanet® Typ 80

Produktbeschreibung:

BEKAERT-Stucanet® Typ 80 ist eine verstärkte Putzträgerausführung bei hohen Stabilitätsanforderungen an gerade Leichtbauwände, abgehängte Decken oder Massivmauerwerk. Die Perforierung sorgt für eine solide, kraftschlüssige Verkrallung des Putzes. Stucanet® Typ 80 ist leicht und zeitsparend zu verarbeiten. Durch die sehr grosse Flexibilität und Eigenstabilität ergibt sich ein einheitlicher Putzgrund an Decken, Innenwänden oder an Fachwerkfassaden. Die Befestigung Typ SBS ist passend zu den Flachdrähten und kann direkt an verschiedenen Untergründen erfolgen. Die Gesamtlast (inklusive Putz) darf 80 kg/m² nicht übersteigen.

Anwendungsbereich:

- Innen- und Aussenbereich
- Holzskelettbau, Erstellen von geraden Trennwänden
- Allgemeine Deckenkonstruktionen, freitragende, abgehängte Decken
- Zur Aufnahme von grossen keramischen Wandplatten (Verputzempfehlung Fixit 660)

Montage bei Leichtbauwänden oder Decken:

- Achsabstand max. 60 cm
- Tafeln waagrecht zum Ständer montieren
- Befestigung mit Schrauben alle 15 cm
- Überlappung 2 Maschen breit bei der Breite und 1 Masche an der Länge des Stucanets®, das darüberliegende Papier bei den Überlappungen muss entfernt werden
- Versetzt verlegen
- Tür- und Fensteröffnungen wie bei normalen Leichtbauwänden
- Kanten und Ecken falten bis zum nächsten Träger, jeder Flachdraht muss getrennt werden

Montage bei massivem Mauerwerk oder Holz:

- 9 Befestigungspunkte pro m² oder 15 Stk. pro Tafel
- Überlappung 2 Maschen breit bei der Breite und 1 Masche an der Länge des Stucanets®, das darüberliegende Papier bei den Überlappungen muss entfernt werden
- Auslauf zu normalem Mauerwerk ohne Stucanet® mit 6 Maschen überlappen und 3 Maschen Papier entfernen
- Versetzt verlegen



Montage Stucanet® 80 bei Leichtbauwänden



Technische Daten:

- Zugfestigkeit: > 350 N/mm²
- Zinkauflage: ≥ 60 g/m²
- Tafelabmessung: 2400 x 700 mm
- Tafel: 1,68 m²
- Gewicht pro Tafel: 2,48 kg oder 1,47 kg/m²
- Putzstärke: > 20 mm in 2 Lagen (1. Lage gut aufgeraut)

Stucanet® S-H (mit Bitumenpapier)

Produktbeschreibung:

BEKAERT-Stucanet® Typ SH ist ein Putzträger aus verzinkten, punktgeschweissten Drähten mit eingelegter Absorptionspappe, welche auf der Rückseite mit einer bituminösen Papierschicht zum Überbrücken von feuchtem Mauerwerk oder bei hinterlüfteten Fassaden eingesetzt wird. Die Perforierung sorgt für eine solide, kraftschlüssige Verkrallung des Putzes. Durch die sehr grosse Flexibilität und Eigenstabilität ergibt sich ein einheitlicher Putzgrund an Innenwänden oder an Fassaden, dabei erfolgt eine Trennung zwischen neuem Putz und bestehendem Untergrund. Die Gesamtlast (inklusive Putz) darf 50 kg/m² nicht übersteigen.

Anwendungsbereich:

- Innen- und Aussenbereich
- Altbausanierung, Fachwerksanierung
- Holzständerbauweise mit hinterlüfteter Fassade
- Gerundete Konstruktionen und dekorative Details

Montage bei Leichtbauwänden:

- Achsabstand max. 40 cm
- Tafeln waagrecht zum Ständer montieren
- Befestigung mit Schrauben alle 15 cm (Klammern zum Zusammenhalt der Platten bei Rundungen ebenfalls alle 15 cm ineinander befestigen)
- Überlappung 2 Maschen breit bei der Breite und 1 Masche an der Länge des Stucanets®, das darüberliegende Papier bei den Überlappungen muss entfernt werden
- Verlegt versetzen
- Tür- und Fensteröffnungen wie bei normalen Leichtbauwänden
- Kanten und Ecken falten bis zum nächsten Träger

Montage bei massivem Mauerwerk oder Holz:

- 9 Befestigungspunkte pro m² oder 15 Stk. pro Tafel
- Auslauf zu normalem Mauerwerk ohne Stucanet® mit 6 Maschen überlappen und 3 Maschen Papier entfernen
- Überlappung 2 Maschen breit bei der Breite und 1 Masche an der Länge des Stucanets®, das darüberliegende Papier bei den Überlappungen muss entfernt werden
- Versetzt verlegen



Technische Daten:

- | | |
|----------------------|--|
| ■ Zugfestigkeit: | > 350 N/mm ² |
| ■ Zinkauflage: | min. 60 g/m ² |
| ■ Tafelabmessung: | 2400 x 700 mm |
| ■ Tafel: | 1,68 m ² |
| ■ Gewicht pro Tafel: | 2,17 kg oder 1,15 kg/m ² |
| ■ Putzstärke: | > 20 mm in 2 Lagen (1. Lage gut aufgeraut) |

Stucanet® Typ 33

Produktebeschreibung:

BEKAERT-Stucanet® Typ 33 ist ein Putzträger aus verzinkten, punktgeschweissten Drähten mit eingelegter Absorptionspappe. Er wird vor allem bei Materialübergängen oder bei der Überbrückung einzelner Träger und Balken eingesetzt. Die Perforierung sorgt für eine solide, kraftschlüssige Verkrallung des Putzes. Stucanet® Typ 33 ist leicht und zeitsparend zu verarbeiten. Durch die sehr große Flexibilität und Eigenstabilität ergibt sich ein einheitlicher und massiver Putzgrund. Die Gesamtlast (inklusive Putz) darf 50 kg/m² nicht übersteigen.

Stucanet® Typ 33 ist nicht geeignet als Putzträger für vollflächige Verkleidung von Wänden und Fassaden. Hier empfehlen wir Stucanet® Typ S, Typ S-H oder Typ 80.

Anwendungsbereich:

- Innen- und Aussenbereich
- Verkleidung von Installationskanälen, Versorgungsschächten, Leitungsschlitzen
- Auch geeignet zum Überspannen einzelner, freistehender Holzbalken und Eisenträger
- Überbrücken von Übergängen zu Materialwechseln im Mauerwerk

Montage bei massivem Mauerwerk:

- 9 Befestigungspunkte pro m² oder 8 Stk. pro Tafel
- Überlappung 2 Maschen bei der Breite und 1 Masche in der Länge, das darüberliegende Papier bei den Überlappungen muss entfernt werden
- Befestigungen nur ins Mauerwerk, die zu überspannenden Teile dürfen nicht befestigt werden



Montageanleitung
Stucanet®



Detailansicht



Technische Daten:

- Zugfestigkeit: > 350 N/mm²
- Zinkauflage: ≥ 60g/m²
- Tafelabmessung: 2550 x 330 mm
- Tafel: 0,84 m²
- Gewicht pro Tafel: 0,82 kg oder ca. 1 kg/m²
- Putzstärke: > 20 mm in 2 Lagen (1. Lage gut aufgeraut)

Stucanet® Montage

| Material | Stucanet® S | Stucanet® S-H | Stucanet® 80 | Stucanet® 33 |
|---|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Geeignet für Leichtbauwände | | ✓ | | |
| Geeignet für innen und aussen | | | ✓ | |
| Geeignet bei hinterlüfteten Fassaden | | ✓ | | |
| Geeignet im Holzbau | | | ✓ | |
| Geeignet für Decken | | | ✓ | |
| Geeignet für Gewölbe | ✓ | ✓ | | |
| Geeignet für Materialübergänge | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Anforderung erhöhte mechanische Belastung | | | ✓ | |
| Achsabstände Leichtbauwände | 45 cm | 40 cm | 60 cm | – |
| Befestigung/m ² im Mauerwerk | 9 Stk. | | | |
| Befestigung bei Ständerwand | alle 15 cm | | | – |
| Entfernung Karton bei Überlappungen in der Länge | 1 Masche | | | |
| Entfernung Karton bei Überlappungen in der Breite | 2 Maschen | | | |
| Entfernung Karton bei Überlappungen ins Mauerwerk | 3 Maschen | | | |
| Überlappung von der Leichtbauwand ins Mauerwerk | 6 Maschen | | | |
| Klammerbefestigung bei Überlappung | nur bei Rundungen | | | |

| Untergrundangaben | Stucanet® S | Stucanet® S-H | Stucanet® 80 | Stucanet® 33 |
|--|-------------|---------------|--------------|--------------|
| Mauerwerk | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Holz wand | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Zur Aufnahme von grossen keramischen Wandplatten | | | ✓ | |
| Holzdecken | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Betondecken | | | ✓ | |
| Hourdisdecken | | | ✓ | |
| Ständerwand, gerade Wände Abstand Ständer 60 cm | | | ✓ | |
| Ständerwand, gerundete Wände Abstand Ständer 40 cm | ✓ | ✓ | | |
| Decken mit Lattenrost Abstand Ständer bis 60 cm | | | ✓ | |
| Untergrund mit Russverschmutzung | | ✓ | | |
| Untergrund feucht | | ✓ | | |
| Materialwechsel | | | | ✓ |
| Balkenabdeckung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Verputzempfehlung auf Stucanet®

| Untergründe | Im Holzbau zum sommerlichen Wärmeschutz | Aufnahme grosser keramischer Platten | Aufnahme Lehm- oder Kalkputz | Brandschutzanforderungen innen | Brandschutzanforderungen aussen |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| OSB Platten | Fixit 662 | Fixit 660 | Fixit 610, 662, 622, 205 | Fixit 160, 166, 190 | Fixit 610, 622, 205, 662 |
| Holzwand generell | Fixit 662 | Fixit 660 | Fixit 610, 662, 622, 205 | Fixit 160, 166, 190 | Fixit 610, 622, 205, 662 |
| Leichtbauwand | Fixit 662 | Fixit 660 | Fixit 610, 662, 622, 205 | Fixit 160, 166, 190 | Fixit 610, 622, 205, 662 |
| Gipserratten | | Fixit 660 | Fixit 610, 662, 622, 205 | Fixit 160, 166, 190 | Fixit 610, 622, 205, 662 |
| Massives Mauerwerk verputzt | | Fixit 660 | Fixit 610, 662, 622, 205 | Fixit 160, 166, 190 | Fixit 610, 622, 205, 662 |
| Generell kritische Untergründe | | Fixit 660 | Fixit 610, 662, 622, 205 | Fixit 160, 166, 190 | Fixit 610, 622, 205, 662 |

Auf Stucanet® müssen Putzmörtel 2-lagig und mit einer Dicke von mindestens 20 mm verputzt werden:

- Die erste Lage nur mit der Traufel verteilen, Material nur geringfügig hineindrücken
- Nach der Applikation mit einem Putzkamm horizontal aufräuen
- Wartezeiten für die 2. Lage: 1 Woche
- Direktes Austrocknen mit dem Heizgerät ist untersagt, Räume gut durchlüften

Angaben für Bauphysiker für den sommerlichen Wärme- und Brandschutz

| Material | Trockenrohdichte | Druckfestigkeit | Brandverhalten |
|-----------|------------------------|-----------------------|----------------|
| Fixit 160 | 1000 kg/m ³ | 3,0 N/mm ² | Klasse A1 |
| Fixit 166 | 850 kg/m ³ | 2,5 N/mm ² | Klasse A1 |
| Fixit 190 | 900 kg/m ³ | 2,5 N/mm ² | Klasse A1 |
| Fixit 205 | 1600 kg/m ³ | 1,5 N/mm ² | Klasse A1 |
| Fixit 622 | 1000 kg/m ³ | 3,5 N/mm ² | Klasse A1 |
| Fixit 660 | 1400 kg/m ³ | 6 N/mm ² | Klasse A1 |
| Fixit 662 | 1700 kg/m ³ | 3 N/mm ² | Klasse A1 |

Auszug aus dem Merkblatt «Allgemein anerkannte Bauprodukte» der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

3.8 Verputze

Die Tabelle 9 kann für folgende Anwendungen verwendet werden:

- Mit Putz oder Mörtel abgedeckte Bauteile für welche keine Zuordnung zum Feuerwiderstand möglich ist (z.B. Sanierungsmassnahmen in bestehenden Bauten)

Tabelle 9 Verputze

| Feuerwiderstandsdauer [Minuten] | Minimale Verputzdicke [mm] | | |
|---------------------------------|----------------------------|----|----|
| | 30 | 60 | 90 |
| Kalk-, Zement-, und Gipsmörtel | 20 | 30 | 50 |
| Mineralfaser-, Spritzputze | 20 | 30 | 45 |
| Perlite-, Vermiculitemörtel | 20 | 25 | 35 |

Quelle: VKF / Source: AEAI

Nach den Grundputzarbeiten und ausreichender Trocknung (pro 1 Tag mm) ist der Deckputz applizierbar. Es sind mineralische Produkte zu verwenden.

Deckputz innen:

- Fixit 143, 145 (Gipsglätter)
- Fixit 203, 208 (Kalkputze für Objekte der Denkmalpflege)*
- Rajasil Lehmputz fein*
- Fixit 253, 751 (Sumpfkalkputze)
- Fixit 735 Mineralputz (Silikatputz)*
- Fixit 770, 777 (mineralische Deckputze aus dem Sack)

*nicht auf gipshaltigen Putzen verwenden!

Deckputz aussen:

- Fixit 203, 208 (Kalkputze für Objekte der Denkmalpflege)
- Fixit 746, 735 (Silikon- und Silikatputze)
- Fixit 763, 764, 777 (mineralische Deckputze aus dem Sack)
- Fixit 793, 794 (Stein- und Kratzputz, Waschputz)
- Fixit 745 Designputz (für kreative Gestaltung)



Regionale Verkaufsbüros

Region West
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
Fax +41 (0)24 463 05 46
ventes@fixit.ch

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
Fax +41 (0)62 887 53 53
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
Fax +41 (0)81 300 06 63
verkauf.ost@fixit.ch

fixit.ch