

TRWAŁA OCHRONA MURU PRZED WILGOCIĄ

Błyskawiczna bariera bez rozkuwania!

Zatrzymaj wilgoć i zabezpiecz mury na długie lata.

Skuteczna i bezinwazyjna metoda osuszania oraz wzmacniania ścian.

Idealna do budynków zabytkowych i nowych.



Opakowania:

wiadro 10l na paletach po 60 sztuk

Przechowywanie:

do 12 miesięcy od daty produkcji
w miejscach suchych, w nieuszkodzonych
opakowaniach fabrycznych i temperaturze
od +5°C do +25°C.

Dane techniczne:

Skład: silany, związki krzemoorganiczne,
żywice metasilikonowe.
Kolor: po związaniu bezbarwne.
Gęstość produktu: 0,9 kg/dm³.
Koncentracja składnika aktywnego:
85%.



Temperatura stosowania:
od +5°C do +25°C.



Zużycie:
przy założeniu 8 otworów
na 1 mb o średnicy 12 mm
dla grubości muru:
10 cm - ok. 0,07l
12 cm - ok. 0,09l
24 cm - ok. 0,23l
36 cm - ok. 0,36l
64 cm - ok. 0,68l

Krem iniekcyjny 901 Kreisel to gotowy do użycia preparat przeznaczony do wykonywania poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murach zagrożonych kapilarnym podciąganiem wilgoci. Stosuje się go metodą iniekcji w poziomych otworach wykonanych w murze, co pozwala na skuteczne zablokowanie migracji wilgoci ku górze. Produkt charakteryzuje się wysoką skutecznością i łatwością aplikacji. Dodatkowo krem może być używany jako impregnat hydrofobizujący do zabezpieczania porowatych i mineralnych powierzchni, takich jak cegła, beton czy tynk, chroniąc je przed wnikaniem wody i przedłużając ich trwałość.

Przeznaczenie:

- Wysokoreaktywna, alkalioodporna pasta głęboko penetrująca nawet zwarte podłoża mineralne.
- Tworzy niewidoczną, paroprzepuszczalną barierę; nie pozostawia lepkiego filmu silikonowego.
- Radykalnie ogranicza kapilarne wchłanianie wody i zanieczyszczeń; uszczelnia rysy do 0,3 mm.
- Konsystencja pasty ułatwia aplikację, zapobiega spływaniu i wydłuża czas kontaktu z podłożem.
- Gotowa do dalszych prac po 24 h, co skraca i obniża koszt renowacji.
- Zwiększa nośność osłabionych elementów; sprawdzona zarówno w obiektach zabytkowych, jak i nowych.
- Certyfikat CE (EN 1504-2) i akceptacja konserwatorów zabytków.
- Zmniejszenie kosztów renowacji.



KREISEL®

Krem do iniekcji 901

SUCHY, ZDROWY, ZABYTKOWY!

KREM INIEKCYJNY 901

Gdy wilgoć przechodzi do historii

Czy Twój zabytkowy budynek codziennie „pije” wodę z gruntu?
Przestań patrzeć, jak kolejne cegły matowieją, a spoiny kruszą się w pył.
Sięgnij po KREM INIEKCYJNY 901 Kreisel i przywróć murom suchość – na lata!

Dlaczego wilgoć to wróg numer 1?

- Degradacja konstrukcji – cegła i kamień tracą wytrzymałość nawet o 40 %.
- Utrata estetyki – wykwity solne, zacienienia i łuszczące się tynki odstraszą użytkowników.
- Strefa bio-zagrożenia – grzyby i pleśnie psują powietrze, psują prestiż budynku.

Nasza recepta? KREM INIEKCYJNY 901 Co go wyróżnia?

- Możliwość stosowania do 95 % zawilgocenia muru – rekord na rynku.
- Izolacja pozioma i pionowa, gdy brak dostępu od zewnątrz.
- Bezwykopowa aplikacja – nie ryzykujesz pęknięć ani osiadania fundamentu.
- Możliwość wykonania iniekcji od wewnątrz, dla grubych murów powyżej 60 cm.

Warunki aplikacji

- Podłoże i otoczenie: 5°C – 25°C.
- RH podłoża: ≤ 75 %, RH powietrza: ≤ 85 %.
- Wiatr: < 10 m/s.
- Ochroniaj przed deszczem lub zalaniem przez 24 h po aplikacji.
- Unikaj bezpośredniego, ostrego słońca – zminimalizujesz spływ.


Efekt?

- **Pełna bariera** – wilgoć zostaje na zewnątrz.
- **Ochrona wartości zabytku** – mury zyskują wieczność.
- **Ekologia & ekonomia** – mniej energii na ogrzewanie, więcej oszczędności.

Nie tylko poziomo – pionowo też!

Gdy brak możliwości odkrycia ściany zewnętrznej:

1. Wykonaj odwierty od środka zgodnie ze schematem.
2. Dla murów ≤ 200 mm możesz nanieść KREM 901 powierzchniowo – pozostaw na 14 dni.

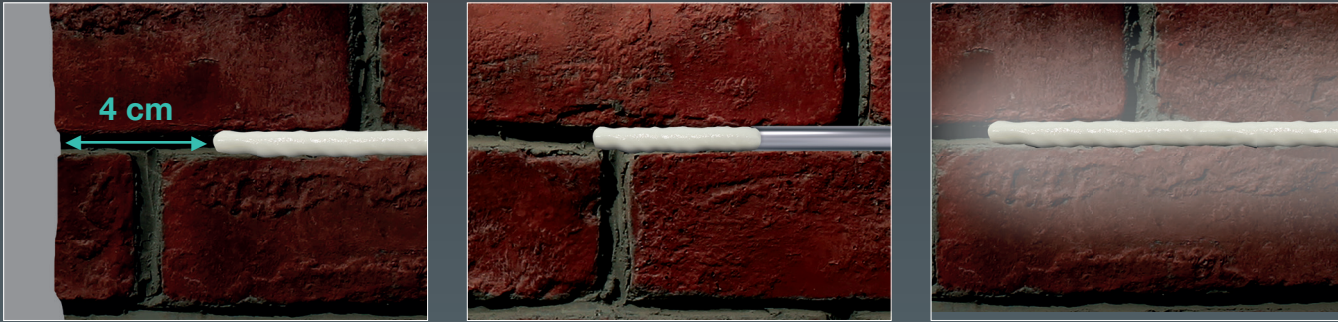


- Wierć prostopadle do muru, unikaj wiercenia ukośnego.
- Oczyszczyć otwory z zgrubnych zanieczyszczeń i drobnego pyłu.

123

5 prostych kroków do SUCHEGO muru


Krok	Co robisz?	Dlaczego to ważne?
1	Diagnostujesz zawilgocenie i zasolenie	Plan = skuteczność
2	Usuwasz stare tynki do 1 m powyżej zawilgocenia + wykruszone fugi do 2 cm głębokości	Odsłaniasz strefę pracy
3	Wiercisz Ø 14 mm co 100 mm (oś otworu ≤ 100 mm nad „0”)	Dokładnie tam, gdzie płynie woda
4	Aplikujesz KREM 901 pompą lub pistoletem, aż po brzegi	100 % wypełnienia = 100 % bariery
5	Zamykasz otwory po minimum 24 h Zaprawą Renowacyjną 943	Estetyka + szczelność
TIP! Przy murach mieszanych (kamień + cegła) wierć w układzie zygzak, najlepiej w fudze.		

Prawidłowa iniekcja narożników

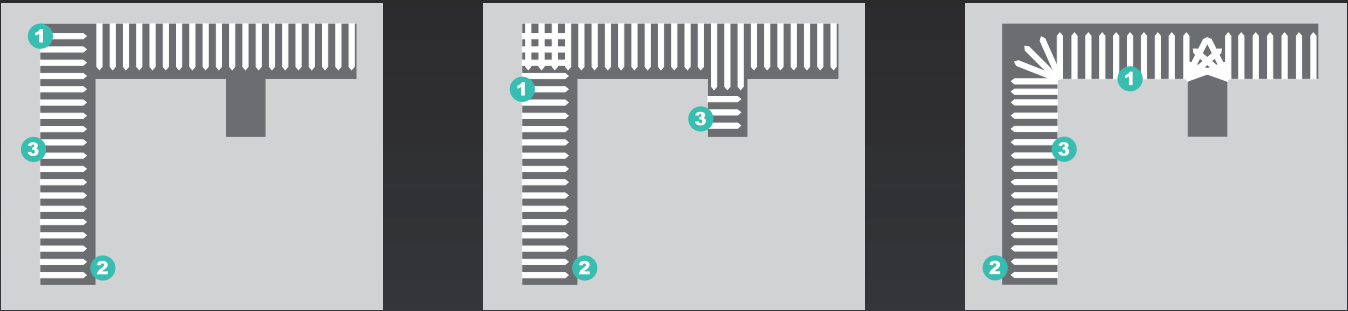

- 1 Średnica otworu: Ø 14 mm 2 Wierć na głębokość 4 cm mniejszą niż grubość muru. 3 Rozstaw otworów: 10 cm

Izolacja pionowa metod iniekcji

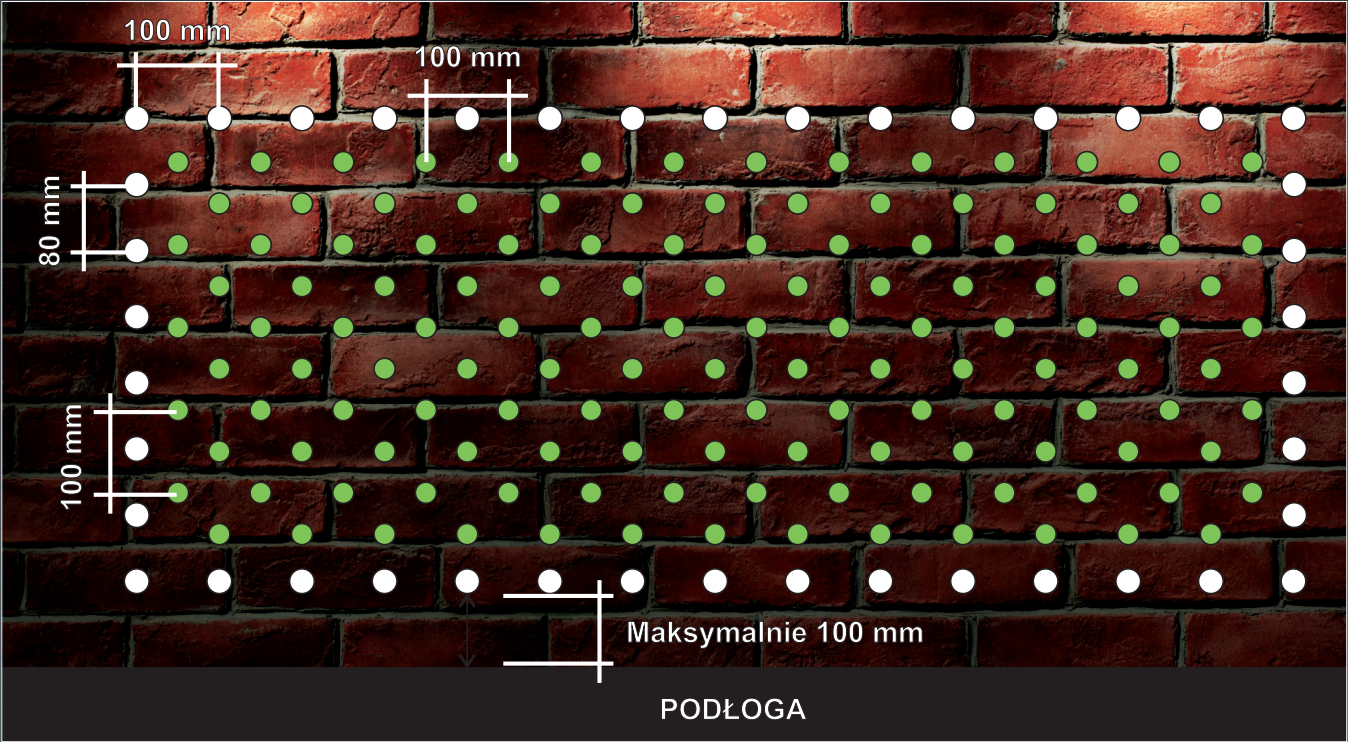

- Wierć na głębokość 4 cm mniejszą niż grubość muru.
- Maksymalna głębokość wiercenia do 20 cm