


I.3 FIXITherm Dehnfugenprofil Typ E in der Fläche (horizontal)

Datum 07.01.2021

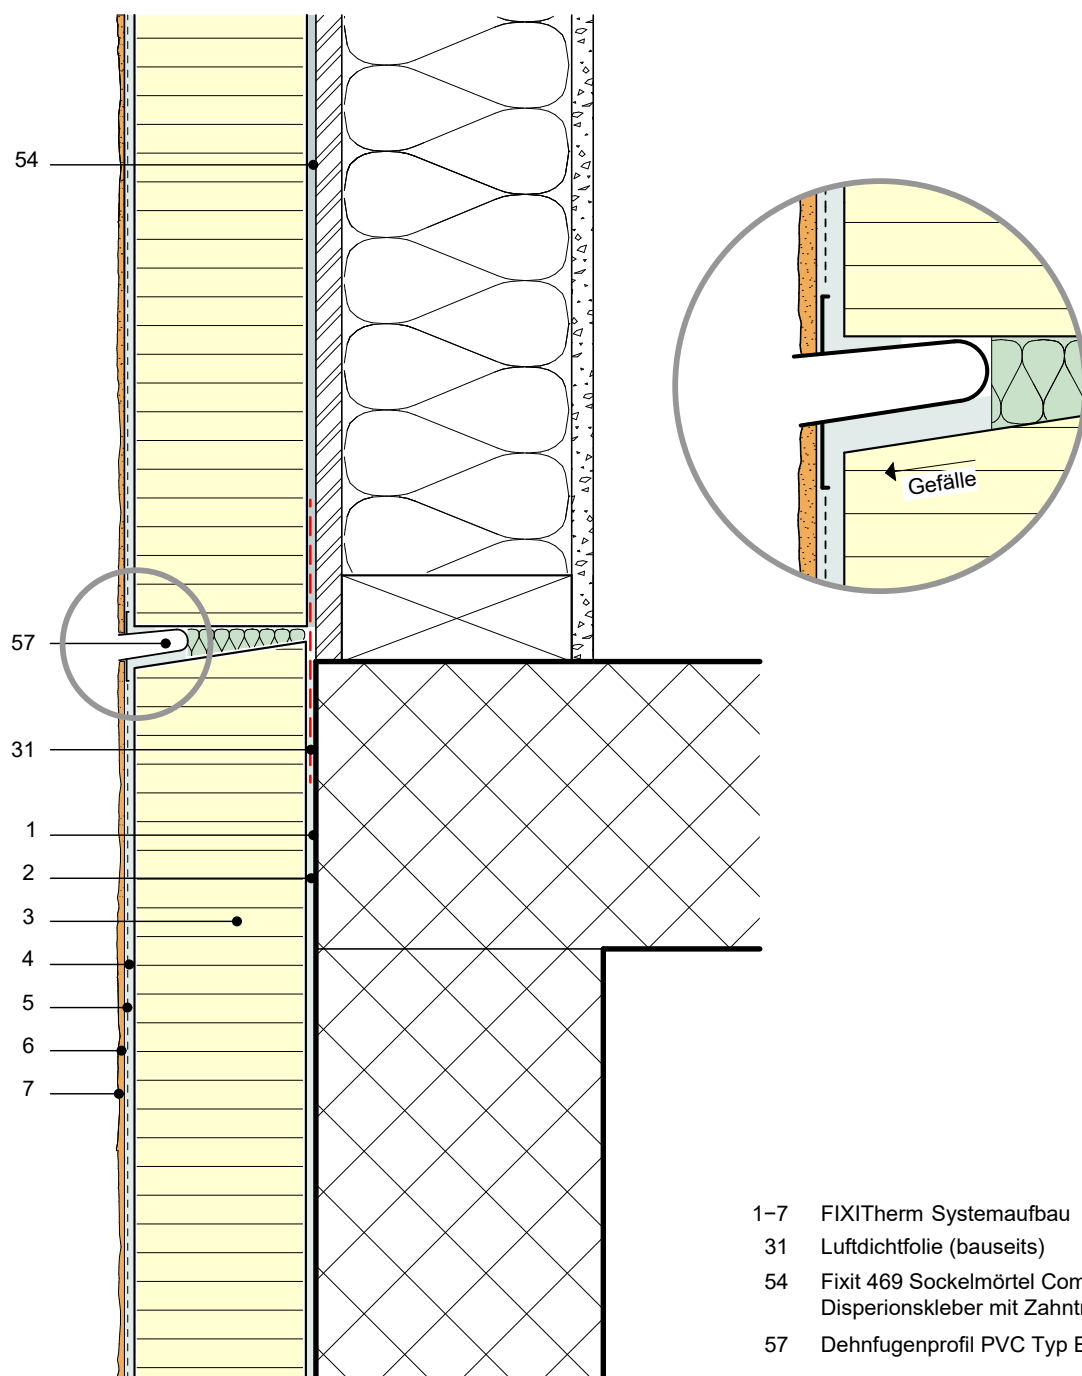

- 1-7 FIXITherm Systemaufbau
- 31 Luftdichtfolie (bauseits)
- 54 Fixit 469 Sockelmörtel Combi 1K oder Fixit 468 Dispersionskleber mit Zahntraufel aufziehen
- 57 Dehnfugenprofil PVC Typ E