

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX Kunstharzputz

Fino me strukturë




Fushat e përdorimit

Suva e sipërme me strukturë, e gatshme, shtresë-hollë, e përzierë me makineri, e disponueshme në struktura, kokërrizim dhe tone ngjyrash të ndryshme. Suva me strukturë dekorative. Për përdorim në bazament me suva dhe fasada të termoizolimit (ETICS), për përpunim manual dhe makineri.

Karakteristikat

- Dekorativ
- Kokrriza me madhësi të ndryshme
- Përpunim i lehtë
- Ngjitje e shkëlqyer
- Rezistencë e lartë ndaj kushteve atmosferike
- I spërkatshëm
- Për WDVS dhe fasada konvencionale

Përpunimi

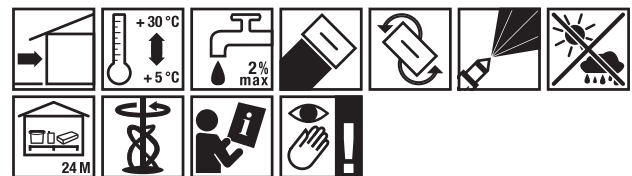

Të dhëna teknike

Numri i artikullit	10832	10843	10863	10864	10896
EAN	9003304108329	9003304108435	9003304108633	9003304108640	9003304108961
Paketimi					
Sasi për njësi	25 kg/Nj.				
Njësi për paletë	24 Nj./Pal				
Madhësia e kokrrizave	0-1 mm	0-1,5 mm	0-2 mm		0-3 mm
Struktura e suvasë	V		R	V	R
Zgjedhja e ngjyrave	të gjitha nuancat e ngjyrave				
Konsumi	rreth. 2 kg/m ²	rreth. 2,4 kg/m ²	rreth. 2,7 kg/m ²	rreth. 3 kg/m ²	rreth. 3,5 kg/m ²
Reaksioni ndaj zjarrit	A2-s1, d0				
Kapilariteti	< 0,1 kg/(m ² ·h ⁰⁵)				
Difuzioni i avullit të ujit	150				

RÖFIX Kunstharzputz

Fino me strukturë

Numri i artikullit	10832	10843	10863	10864	10896
Hapja e difuzionit të avullit	Përshkueshmëri e ulët				
Vlera e pH	8,5				
Kapaciteti termik	rreth. 1 J/kg K				
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	rreth. 1800 kg/m ³				
Temperatura e nënshtresës	5-25 °C				
Këshilla për paketimin	Në kova plastike.				
Numri i artikullit	10897				
EAN	9003304108978				
Paketimi					
Sasi për njësi	25 kg/Nj.				
Njësi për paletë	24 Nj./Pal				
Madhësia e kokrrizave	0-3 mm				
Struktura e suvasë	V				
Zgjedhja e ngjyrave	të gjitha nuancat e ngjyrave				
Konsumi	rreth. 3,8 kg/m ²				
Reaksioni ndaj zjarrit	A2-s1, d0				
Kapilariteti	< 0,1 kg/(m ² ·h ⁰⁵)				
Difuzioni i avullit të ujit	150				
Hapja e difuzionit të avullit	Përshkueshmëri e ulët				
Vlera e pH	8,5				
Kapaciteti termik	rreth. 1 J/kg K				
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	rreth. 1800 kg/m ³				
Temperatura e nënshtresës	5-25 °C				
Këshilla për paketimin	Në kova plastike.				

Baza e materialit

- Aditivë
- Lidhës (binder)
- Mbushës

■ Pigmentet

RÖFIX Kunstharzputz

Fino me strukturë

Kushtet e punimit

Mbroni nga ngrica, temperaturat mbi 30 °C, tharja e shpejtë (rrezet e drejtpërdrejta të diellit, tharëse flokësh) dhe lagështia (shiu) derisa të thahet plotësisht. Lagështia e lartë ose kondensimi në sipërfaqe kanë një efekt të qëndrueshëm në tharjen e gipsit dhe mund të çojnë në një sipërfaqe të njollosur dhe shpëlarje të shtresës së sipërme. Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamenti nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Bazamenti

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blözë, kripa etj. . Rrafshuesit e sistemit të izolimit termik duhet të aplikohen në përputhje me udhëzimet e zbatueshme në trashësinë e shtresës së specifikuar dhe duhet të jenë të thatë (të paktën 7 ditë - më gjatë në mot të lagësht dhe të ftohtë). Bazamente me aftësi thithëse të ndryshme mund të çojnë në diferenca të dukshme optike të sipërfaqeve (p.sh. pjesë të ndritshme, diferenca ngjyrash, etj.). Para shtrimit të suvasë së sipërme, bazamenti duhet të jetë pa ngrice dhe të rrije keshtu edhe për 7 ore të tjera Kur aplikoni fino përfundimtare në suva bazë, suva bazë duhet të lihet të thahet për të paktën 7 ditë/1 cm.

Suva mbushëse me bazë gëlqere: Muret e lëmuara me gëlqere mund të vishen me shtresë organike vetëm pas tharjes së plotë dhe pas një periudhe të mjaftueshme karbonatizimi.

Suva mbushëse me bazë gëlqere /çimento: I përshtatshëm Suva mbushëse e lehtë: Si suva niveluese

(Renostar/Renoplus)

Suva termoizoluese: Mos e përdorni në këto bazamente

Beton: Si suva niveluese (Renostar/Renoplus)

Sisteme të izolimit termik, suva të izolimit termik, bazamente elastike: I përshtatshëm

Suva e vjetër me bazë minerale e palyer: Për suva rinovuese (Renostar, Renoplus)

Suva e vjetër me bojë minerale: Për suva rinovuese (Renostar, Renoplus)

Suva e vjetër organike: Për suva rinovuese (Renostar, Renoplus)

Suva mbushëse me bazë allçije e thatë: Mos e përdorni në këto bazamente

Pllaka karton gipsi: Mos e përdorni në këto bazamente

Pllaka allçije me fibra letre (p.sh. Fermacell): Mos e përdorni në këto bazamente

Bazamenti-Trajtimi paraprak

Trajtoni paraprakisht bazamentin, të paktën 24 orë, përpara se të aplikoni suva përfundimtare me një primer të përshtatshëm me sistemin duke përdorur një furçë ose rul me qime të gjata, të paholluar, në të gjithë sipërfaqen dhe tërësisht. Shtresat e bojrave të vjetra të cara dhe të dala ngjyrë duhen larguar mekanikisht. Trajtoni sipërfaqet e ashpra me një astar të përshtatshëm penetruues. Disnivelet në bazamentin e suvasë duhet të rrafshohen/nivelohe në mënyrë profesionale paraprakisht me mbushës të përshtatshëm.

Përgatitja

Produkt i gatshëm për përdorim Nëse është e nevojshme, holloni me pak ujë deri sa të përfitonit dendësinë e dëshirueshme. Përpara aplikimit përzieni mirë prodhimin në enën e tij me një përzierës mekanik me rrotullime të ngadalëta Gjatë përpunimit të suvasë së sipërme, masën e miksuar perziejeni shpesh për të mënjeluar krijimin e kokrizave.

Këshilla për përpunimin

Hollojeni me max. 2 % ujë

Përpunimi

Shtrimi si suva me ferkim: shtrojeni në mënyrë të njëtrajtshme me mistri të lëmuar pa ndryshk e të pastër në madhësinë e kokrizës.

Në sipërfaqet e suvatimit të lidhura me njëra tjetrën aplikohet pa ndërprerje „e freskët mbi të freskët“

Aplikimi me makinë kryhet i njëtrajtshëm me anë të një pajisje sprucuese të përshtatshme

Strukturimi si suva me gerryerje: silleni në formën e dëshiruar me cope gerryese të përshtatshme (stiropor etj.) Duhet bërë kujdes që strukturimi të bëhet në kohën e duhur. Pastrimi i rregullt veglave të punës për punimin e strukturës është shumë i rëndësishëm!

Pastroni me kujdes mjetet me ujë pas përdorimit.

Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri.

Temperatura të ulta dhe lagështia e madhe e zgjasin kohën

RÖFIX Kunstharzputz

Fino me strukturë

e lidhjes. Aftësi të ndryshme thithjeje të bazamentit mund ta ndryshojë tonin e ngjyrës. Hollimet e forta dhe/ose përpunimi në mot me erë ose/dhe nën rreze të forta dielli mund cojë në një gradë më të lartë të formimit të kraterëve. Në rast të kushteve të pafavorshme të motit, duhet të merren masat mbrojtëse të përshtatshme në sipërfaqen e fasadës që do të përpunohet ose fasadat e sapo bëra (p.sh. mbrojtja nga shiu).

Për finot me ngjyrë, duhet të përdoret një astar me ngjyrë të përshtatshme.

Shtrimi si suva me sprucim: strukturim me makineri të përshtatshme

Pjesët kufizuese të ndërtesës (si dyer, dritare korniza dritarësh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjeluar ndotjen ose korrozionin. Me një shpatull çeliku arrihet një shtrirje më e njëtrajtshme se sa me dërrasë plastike. Për të mënjeluar ndryshime në ngjyra dhe parregullsi sipërfaqësore, mos përdoren mjete të ndryshme për aplikim. Suvatë e freskëta duhet të mbrohen nga ndikimet e pafavorshme të motit si ngrica, rrezet e diellit direkte, era, shiu etj. me një rrjetë të përshtatshme mbrojtëse të fasadës derisa të thahen plotësisht.

Temperaturat e ulëta sikurse lagështia e madhe zgjasin kohën e tharjes. Sipërfaqet e fasadave – qofshin me ose pa biocide për t'u mbrojtur nga rritja algave – kërkojnë kujdes të rregullt. Për ngjyrat e errëta dhe intensive < 25 HBW, i referohemi sistemit të fasadës SycoTec. Ju lutemi kontaktoni këshilltarin tuaj të specializuar. Suva e bazamentit duhet të ketë një rezistencë shtypjeje të paktën 1,5 N/mm². Mos e përdorni në sipërfaqe të lagura ose në sipërfaqe horizontale të ekspozuara ndaj ujit. Një garanci për tharje pa njolla nuk mund të jepet për shkak të kushteve të ndryshme të motit dhe objektit. Për shkak të përdorimit të lëndëve të para natyrore, ndryshime të vogla në ngjyrë janë të mundshme. Për suva me ngjyra, zonat e lidhura duhet të krijohen vetëm nga një porosi/dorëzimi. Për porositë e përsëritura duhet të tregohet kantieri dhe koha e porosisë së parë. Materialet me shtresa mund të jenë subjekt i ndryshimeve të ngjyrave. Ju lutemi kontrolloni ngjyrën përpara aplikimit. Ankesat e mëvonshme nuk mund të merren parasysh. Agjentët atmosferikë, rrezet UV, ekspozimi nga lagështia ndryshojnë sipërfaqen me kalimin e kohës. Ndryshime të dukshme të ngjyrës janë të mundshme. Ky proces ndryshimi ndikohet nga materiali dhe kushtet e objektit. Kur fasada nuk është tharë ende, vesa, shiu mund të depozitohen në sipërfaqe. Efekti është i ndryshëm në varësi të intensitetit të ngjyrës i cili ndryshon. Dhe nuk ka ndikim në cilësinë e produktit. Efektet zhduken nga erozioni. Përbajtja VOC sipas RL 2004/42/EC Kat. Ky produkt përmban < 10 g/l. VOC.

Këshilla në rast rezi

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Magazinimi

Ruani në dhoma të mbyllura, të freskëta, por pa ngrica dhe të mbyllura fort. Mbroni nga rrezet e diellit direkte. Magazinimi min. 24 muaj.

Etiketë



Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Vlerat teknike i referohen produkteve bazë. Devijimet nga karakteristikat teknike janë të mundshme për shkak të ngjyrosjes. Vlerat kryesore të dhëna janë vlera mesatare. Gjatë veshjes së sipërfaqeve që nuk janë përshkruar këtu, është e nevojshme të konsultoheni me ne. Ngjyrat mund të ndryshojnë pak kur rilyeni ose në lidhje me kartën e ngjyrave, nëse është e nevojshme, duhet të krijohet një zonë mostër në kantierin e ndërtimit. Informacioni për kohën e qëndrimit dhe pritjes vlen për kushtet laboratorike (+20°C/65% r.h.) dhe mund të ndryshojë në varësi të situatës së kantierit.

Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.