

Design: Rindenstruktur

Putzstrukturen für WDVS/VAWD gestalten

Die Verarbeitungsschritte



1. Auf die Armierungsschicht wird die Grundbeschichtung mit dem Fixit 740 Si, 1.5 mm V, auf Kornstärke aufgezogen und ohne Absätze abgeglättet.

Trocknen lassen



2. Nach der Trocknung wird die Grundbeschichtung mit dem Fixit 740 Si, 0.7 mm, überzogen und ohne Absätze abgeglättet. Gegebenenfalls sind Traufelschläge von der Grundbeschichtung vorgängig zu schleifen.



3. Den Fixit 740 Si, 0.7 mm, leicht anziehen lassen und mit dem Schwamm abfilzen.

Trocknen lassen



4. Der Untergrund muss vollständig trocken sein. Auf der Edelstahltraufel werden kleine Patschen vom Fixit 740 Si, 0.7 mm, aufgebracht, an die Wand gedrückt und in alle Richtungen verzogen. Die Rindenstruktur wird massgeblich durch die Grösse und Abstand der Patschen beeinflusst.



5. Die Rindenstruktur leicht anziehen lassen und mit der kleinen Stahltraufel vorsichtig abglätten.



6. Nach dem Anziehen des Putzes werden die Übergänge mit dem Schwamm leicht abgefilzt.

Trocknen lassen



7. Nachdem der Putz komplett getrocknet ist, erfolgt der erste Anstrich mit der Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe.

Trocknen lassen



8. Nach der Trocknung des ersten Anstrichs erfolgt der zweite Anstrich mit der Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe.

Trocknen lassen

Die Verarbeitungsschritte / Hinweise und Werkzeuge



9. Nach der Trocknung des zweiten Anstrichs erfolgt die Fleckentechnik mit der Schwammscheibe. Die Fassadenfarbe (max. 10% verdünnt) wird mit einem Pinsel aufgebracht und mit der feuchten Schwammscheibe verrieben. Der Vorgang wird solange wiederholt, bis der Grundton nicht mehr ersichtlich ist.



10. Die Intensität der Rindenstruktur variiert mit dem Farbunterschied zwischen dem Grundton und dem Farbton der Fleckentechnik.

Verarbeitungshinweise

- Nur soviel Material vorlegen, wie nass in nass verarbeitet werden kann.
- Die Putzoberfläche ist zwingend zweimal in der Grundtonfarbe vorzustreichen.
- Beim Einsatz der Schwammscheibe ist auf einen gleichmässig dünnen Farbauftrag zu achten.
- Es wird empfohlen, vorgängig eine Musterfläche anzulegen.

Verwendete Produkte

- Fixit 740 Silikat-Silikikonputz aussen, 0.7/1.5 mm
- Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe




Benötigte Werkzeuge

- Rostfreie Stahltraufel gross
- Schwamm
- Rostfreie Stahltraufel klein
- Lammfellrolle
- Schwammscheibe

Abglätten mit kleinen Stahltraufe



Rindenstruktur ausarbeiten (abfilzen)

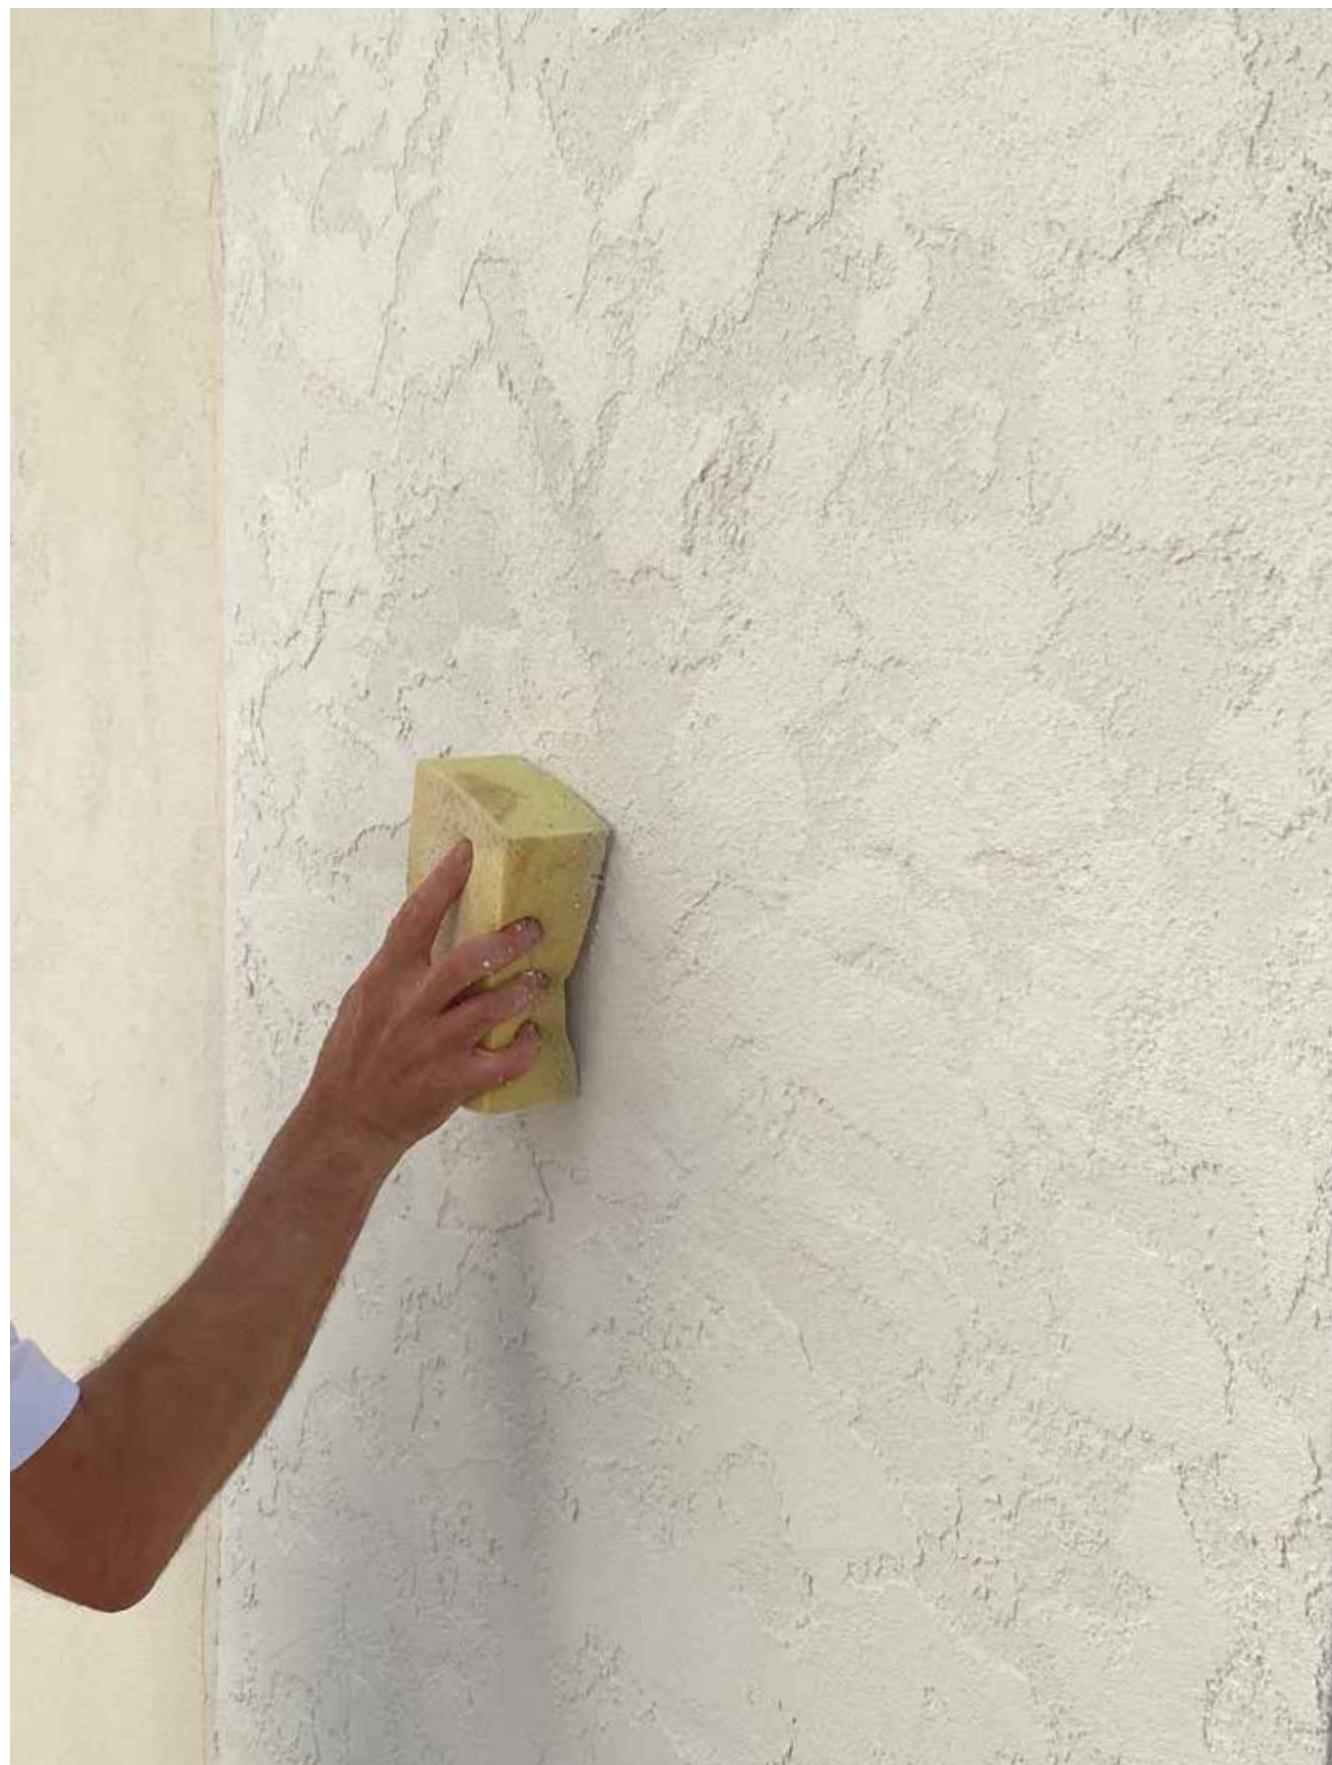



Regionale Verkaufsbüros

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord
8112 Otelfingen ZH
Tel. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

Region West
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

fixit.ch