

Design : rouleau structuré  
Concevoir des structures de crépi pour SITE/ITEC



# Les étapes de mise en œuvre



## Étape 1 :

Sur l'enduit de fond, appliquer la 1<sup>ère</sup> couche de crépi décoratif Fixit 745 à l'épaisseur du grain (env. 1,5 mm).



## Étape 2 :

Après le séchage de la couche de base, appliquer le crépi décoratif Fixit 745 en guise de crépi de finition, avec une épaisseur de grain et de couche d'environ 1,5 mm.



## Étape 3 a) :

Texturer l'enduit décoratif Fixit 745 encore frais au moyen du rouleau à relief « Madrure », en effectuant des mouvements dans tous les sens. Le rouleau à relief doit être nettoyé à intervalles réguliers.



## Étape 3 b) :

Variante : l'enduit décoratif Fixit 745 encore frais peut être tamponné à l'aide d'une éponge.



#### Étape 4 :

Après la prise de l'enduit, lisser avec précaution l'enduit décoratif Fixit 745 à la taloche.



#### Étape 5 :

La surface se compose désormais d'une alternance de zones lisses et de zones en creux.



#### Étape 8 :

Une fois que l'enduit est complètement sec, appliquer la première couche de Fixit 786 Si Peinture garnissante silicate/silicone.



#### Étape 9 :

Après le séchage de la première couche, procéder à la deuxième couche avec Fixit 786 Si Peinture garnissante silicate/silicone.

# Les étapes de mise en œuvre



## Étape 10 :

Pour obtenir un effet bicolore, recouvrir la surface de l'enduit avec une peinture garnissante silicate/silicone Fixit 786 Si d'une autre couleur à l'aide d'un rouleau en caoutchouc mousse ou à tapisser à poils courts, dans tous les sens et en exerçant une légère pression.

# Conseils et outils

## Conseils de mise en œuvre :

- Ne préparer que la quantité de matériau pouvant être appliquée frais sur frais.
- La surface de l'enduit doit impérativement être prépeinte deux fois dans la couleur de base.
- En cas d'utilisation d'un rouleau en caoutchouc mousse ou d'un rouleau à tapisser, il faut veiller à une application régulière et mince de la peinture. Avec un excès de peinture ou une pression trop forte, la peinture pénètre également dans les creux de l'enduit.
- Pour que le rouleau en caoutchouc mousse ou le rouleau de tapisserie absorbe la peinture de manière uniforme, il faut le poser sur une surface lisse et avec peu de peinture.
- Il est recommandé de créer au préalable une surface d'échantillonnage.

## Produits utilisés :


- Fixit 745 Crépi décoratif
- Fixit 786 Si Peinture garnissante silicate/silicone



## Outils nécessaires :

- Grande taloche en acier inoxydable
- Rouleau à relief
- Éponge
- Petite taloche en acier inoxydable
- Rouleau en peau d'agneau
- Rouleau en caoutchouc mousse ou rouleau à tapisser

# Vos notes

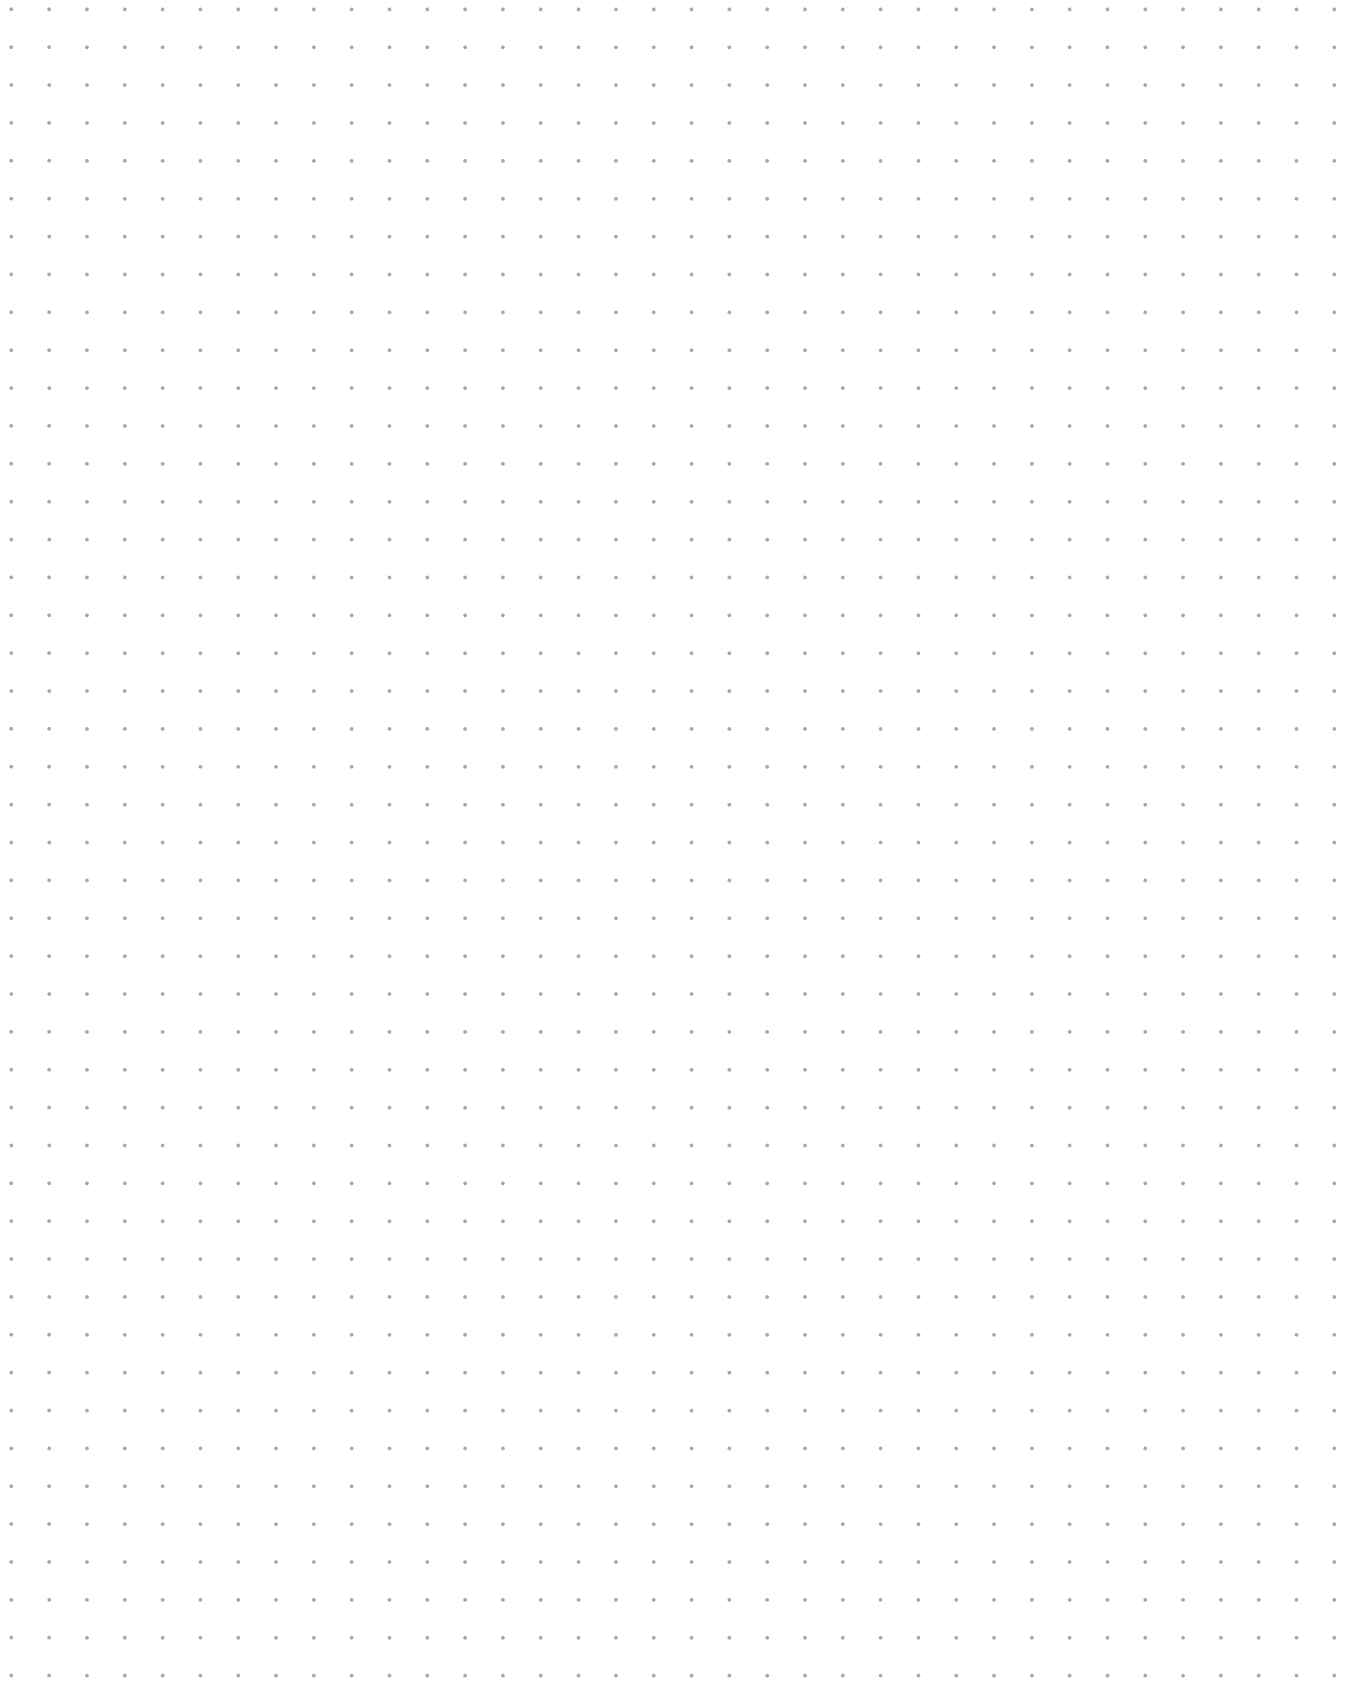





Bureaux de vente régionaux

Région Ouest  
1880 Bex VD  
Tel. +41 (0)24 463 05 45  
ventes@fixit.ch

Région Centre  
5113 Holderbank AG  
Tel. +41 (0)62 887 53 63  
verkauf.mitte@fixit.ch

Région Nord  
8187 Weiach ZH  
Tél. +41 (0)43 411 77 11  
verkauf.nord@fixit.ch

Région Est  
7204 Untervaz GR  
Tel. +41 (0)81 300 06 66  
verkauf.ost@fixit.ch

**fixit.ch**