GREUTOL



Design: Rindenstruktur

Putzstrukturen für WDVS/VAWD gestalten

VERARBEITUNGSSCHRITTE



1. Auf die Armierungsschicht wird die Grundbeschichtung mit dem Greutol Silikonharz Deckputz 360/361 aussen, 1.5 mm V, auf Kornstärke aufgezogen und ohne Absätze abgeglättet.

Trocknen lassen




2. Nach der Trocknung wird die Grundbeschichtung mit dem Greutol Silikonharz Deckputz 360/361 aussen 0.7 mm überzogen und ohne Absätze abgeglättet. Gegebenenfalls sind Traufelschläge von der Grundbeschichtung vorgängig zu schleifen.



3. Den Greutol Silikonharz Deckputz 360/361 aussen, 0.7 mm, leicht anziehen lassen und mit dem Schwamm abfilzen.

Trocknen lassen

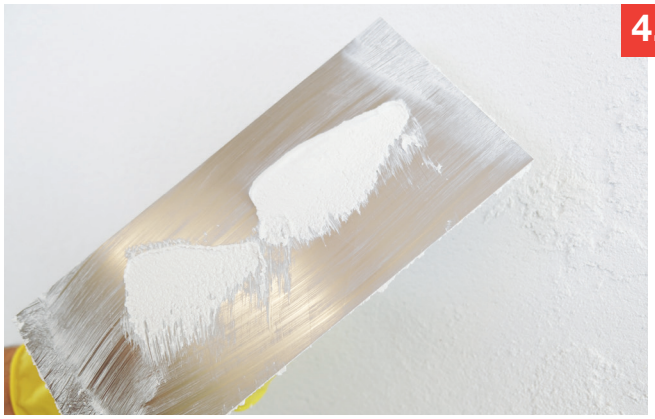

4. Der Untergrund muss vollständig trocken sein.
Auf der Edelstahltraufel werden kleine Patschen vom Greutol Silikonharz Deckputz 360/361 aussen, 0.7 mm, aufgebracht, an die Wand gedrückt und in alle Richtungen verzogen.
Die Rindenstruktur wird massgeblich durch die Grösse und Abstand der Patschen beeinflusst.

VERARBEITUNGSSCHRITTE



5. Die Rindenstruktur leicht anziehen lassen und mit der kleinen Stahltraufel vorsichtig abglätten.



6. Nach dem Anziehen des Putzes werden die Übergänge mit dem Schwamm leicht abgefilzt.

Trocknen lassen



7. Nachdem der Putz komplett getrocknet ist, erfolgt der erste Anstrich mit der Greutol GreoColor OptiTop Überrollfarbe.

Trocknen lassen



8. Nach der Trocknung des ersten Anstrichs erfolgt der zweite Anstrich mit der Greutol GreoColor OptiTop Überrollfarbe.

Trocknen lassen

VERARBEITUNGSSCHRITTE / HINWEISE UND WERKZEUGE



9. Nach der Trocknung des zweiten Anstrichs erfolgt die Fleckentechnik mit der Schwammscheibe. Die Fassadenfarbe (max. 10% verdünnt) wird mit einem Pinsel aufgebracht und mit der feuchten Schwammscheibe verrieben. Der Vorgang wird solange wiederholt, bis der Grundton nicht mehr ersichtlich ist.



10. Die Intensität der Rindenstruktur variiert mit dem Farbunterschied zwischen dem Grundton und dem Farbton der Fleckentechnik.

Verarbeitungshinweise

- Nur soviel Material vorlegen, wie nass in nass verarbeitet werden kann.
- Die Putzoberfläche ist zwingend zweimal in der Grundtonfarbe vorzustreichen.
- Beim Einsatz der Schwammscheibe ist auf einen gleichmässig dünnen Farbauftrag zu achten.
- Es wird empfohlen, vorgängig eine Musterfläche anzulegen.

Verwendete Produkte


- Greutol Silikonharz Deckputz 360/361 aussen 3 mm Rille / 1,5 mm V / 0,7 mm
- Greutol GreoColor OptiTop, auf Basis Acrylat/Silicasol-Technologie



Benötigte Werkzeuge

- Rostfreie Stahltraufel gross
- Schwamm
- Rostfreie Stahltraufel klein
- Lammfellrolle
- Schwammscheibe

ABGLÄTTEN MIT KLEINEN STAHLTRAUFE

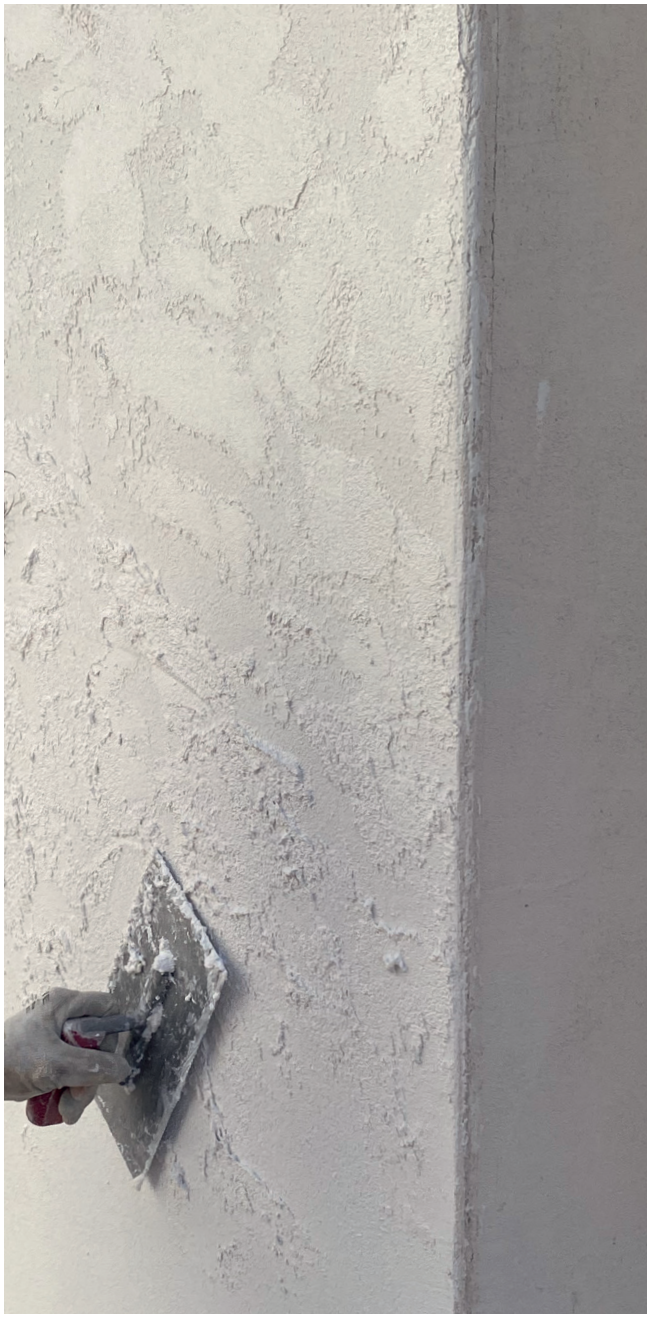



RINDENSTRUKTUR AUSARBEITEN (ABFILZEN)









GREUTOL

Hauptsitz
Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Telefon +41 43 411 77 77
info@greutol.ch

Niederlassungen
Greutol SA Bex
Route du Grand St. Bernard
1880 Bex
Telefon +41 21 702 08 18
bex@greutol.ch

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29
3177 Laupen
Telefon +41 31 747 85 00
laupen@greutol.ch

Lagerstandort
Greutol AG Wilen b. Wil
Dorfstrasse 2
9535 Wilen TG
Telefon +41 71 944 30 08
wilen@greutol.ch

greutol.ch

Ein Unternehmen der
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

12/2025