


Recommandation d'exécution

Stucanet® 80 Montage pour les cloisons légères

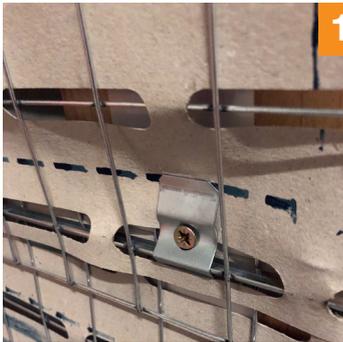

1. Fixation avec SBS et vis à bois 45 mm



5. Après durcissement de la 1^{ère} couche d'enduit de fond, gratter avec un peigne. Le temps de repos pour les enduits de fond au ciment calcaire et les enduits au plâtre est d'un 1 mm par jour.



2. Couper les bords avec un disque à tronçonner les fils de renfort.



6. Projeter la 2^{ème} couche d'enduit de fond.



3. Plier le panneau Stucanet® autour des coins / angles.



7. Égaliser proprement avec la règle et ensuite gratter toute la surface. Le temps de repos est d'un 1 mm par jour.



4. Projeter la 1^{ère} couche d'enduit de fond et laisser reposer.