


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX AeroCalce® IF 980

Befestigungsset

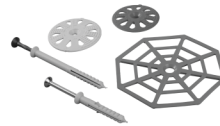


Anwendungsbereiche

Mechanisches Befestigungsset für das RÖFIX AeroCalce Wärmedämmsystem oder generell zur Befestigung des RÖFIX IG 996 Stützgewebe bei Verwendung als Putzträgergewebe. Als mechanische Haftbrücke (Formverschluss) für die nachfolgende Putzschicht. Universelles Befestigungsset bestehend aus NDF Nageldübel - 8x60 mm oder 8x80 mm (Dübel grau), 2 Halteteller (D=55 grau und 60 mm orange), ISH Halteteller (D=120 mm) und Faserverbundnagel zur mechanischen Befestigung von RÖFIX AeroCalce IB 980 Vliesmatten auf Beton, Vollsteine und Hochlochziegel im Neu- und Altbau. Verankerung: mind. 25 mm, max 40 mm.

Eigenschaften

- Sehr niedriger Wärmeleitfaktor

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000148297	2000152216	2000148419	2000148298	2000148273
EAN	9003304411511	9003304434275	9003304430536	9003304411528	9003304383733
INFO	RÖFIX NDF 80 - Typ 8x80 - grau	RÖFIX NDF 100 - Typ 8x100 - grau	RÖFIX NDF 120 - Typ 8x120 - grau	RÖFIX ISH Halteteller Isospider D 120 mm - orange	RÖFIX HTK Halteteller - D 55 mm - grau
Verpackung					
Menge pro Einheit	100 Stk./EH				
Einheit pro Palette	10000 EH/Pal.			5400 EH/Pal.	10000 EH/Pal.
Durchmesser				12 cm	
Tellerdurchmesser					
Dämmdicke	≤ 40 mm		≤ 80 mm		
Untergrund Tempera- tur	5-25 °C				

Artikelnummer	2000148280
EAN	9003304384471
INFO	RÖFIX BTH Befestigungsteller D 60 mm - grau

RÖFIX AeroCalce® IF 980

Befestigungsset

Artikelnummer	2000148280
Verpackung	
Menge pro Einheit	50 Stk./EH
Einheit pro Palette	24000 EH/Pal.
Durchmesser	
Tellerdurchmesser	60 mm
Dämmdicke	
Untergrund Temperatur	5-25 °C

Materialbasis

- Kunststoffteile aus hochwertigstem Polyamid mit faserverstärktem Kunststoff- Lamellennagel (Faserverbundnagel)

Verarbeitungshinweis

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Verarbeitung

Sofort nach der Verklebung der RÖFIX AeroCalce IB 980 Vliesmatte in einem Raster von 40x40 cm Bohrlochabstand mit dem RÖFIX AeroCalce Schneidegerät einen Punkt einbrennen, damit sich beim Bohren die Fasern nicht um den Bohrer wickeln. An Aussenkanten von Gebäuden und bei Gebäudeöffnungen soll der Bohrlochabstand 30 cm betragen. Anschliessend Bohrlöcher mit Durchmesser 8 mm erstellen, min. 1 cm tiefer als die Setztiefe bohren. Bei Vollbaustoffen muss das Dübelloch restlos gesäubert werden. Das Dämmvlies mit dem Befestigungsstift befestigen. Das AR- Stützgewebe vor dem Unterputzauftrag (mit RÖFIX AeroCalce IA 782 THERMO oder mit RÖFIX AeroCalce IA 784 PLUS) mit dem 2. Befestigungsteller des RÖFIX AeroCalce IF 980 Befestigungsset fixieren, die Gewebestösse 10 cm überlappen und den Faserverbundnagel mit einem Dübelschonhammer aus Kunststoff einschlagen (dabei immer eine Schutzbrille verwenden, bei unsachgemäßer Verwendung kann der

Nagel Splitter absondern).

Dazu wird zuerst der ISH Halteteller (Orange) 120 mm auf den Dübel (Grau) gesteckt, darauf der HTK Befestigungsteller (Grau) D 55 mm gesteckt. Diese Kombination vollständig in das vorbereitete Dübelloch stecken.

Die Befestigung des Stützgewebes RÖFIX IG 996 (Putzträger) erfolgt mit dem BTH Befestigungsteller (Orange) D 60 mm und dem Faserverbundnagel (schwarz) in den Dübel.

Schonhammer (Dübel)

Lagerung

Bei sachgemässer Lagerung unbegrenzt lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.