

011 Фарба інтер'єрна латексна



Для внутрішніх робіт



Стійкість до мокрого стирання - 1 клас



Велика кольорова гама



Площа покриття до 110 м²

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЇ

Упаковка:
відро 2,5/5/10 л

Призначення:	для внутрішніх робіт		
Густина:	≥ 1,5 г/см ³		
Стійкість до мокрого стирання:	1 клас (>5000 циклів)		
Витрата:	= 0,15-0,25 л/м ²		
Площа покриття з упаковки:	2 л	5 л	10 л
	до 28 м ²	до 55 м ²	до 110 м ²
ДСТУ EN 13300:2012			

САЙТ



kreisel.ua

ЕЛЕКТРОННИЙ



КАТАЛОГ Standard

012 Фарба інтер'єрна акрилова



Для внутрішніх робіт



Стійкість до мокрого стирання - 4 клас



Фарба екстра біла



Площа покриття до 110 м²

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЇ

Упаковка:
відро 2,5/5/10 л


Призначення:	для внутрішніх робіт		
Густина:	≥ 1,5 г/см ³		
Стійкість до мокрого стирання:	4 клас		
Витрата:	= 0,15-0,25 л/м ²		
Площа покриття з упаковки:	2 л	5 л	10 л
	до 28 м ²	до 55 м ²	до 110 м ²
ДСТУ EN 13300:2012			

ВІДЕО



ІНСТРУКЦІЇ

KREISEL®

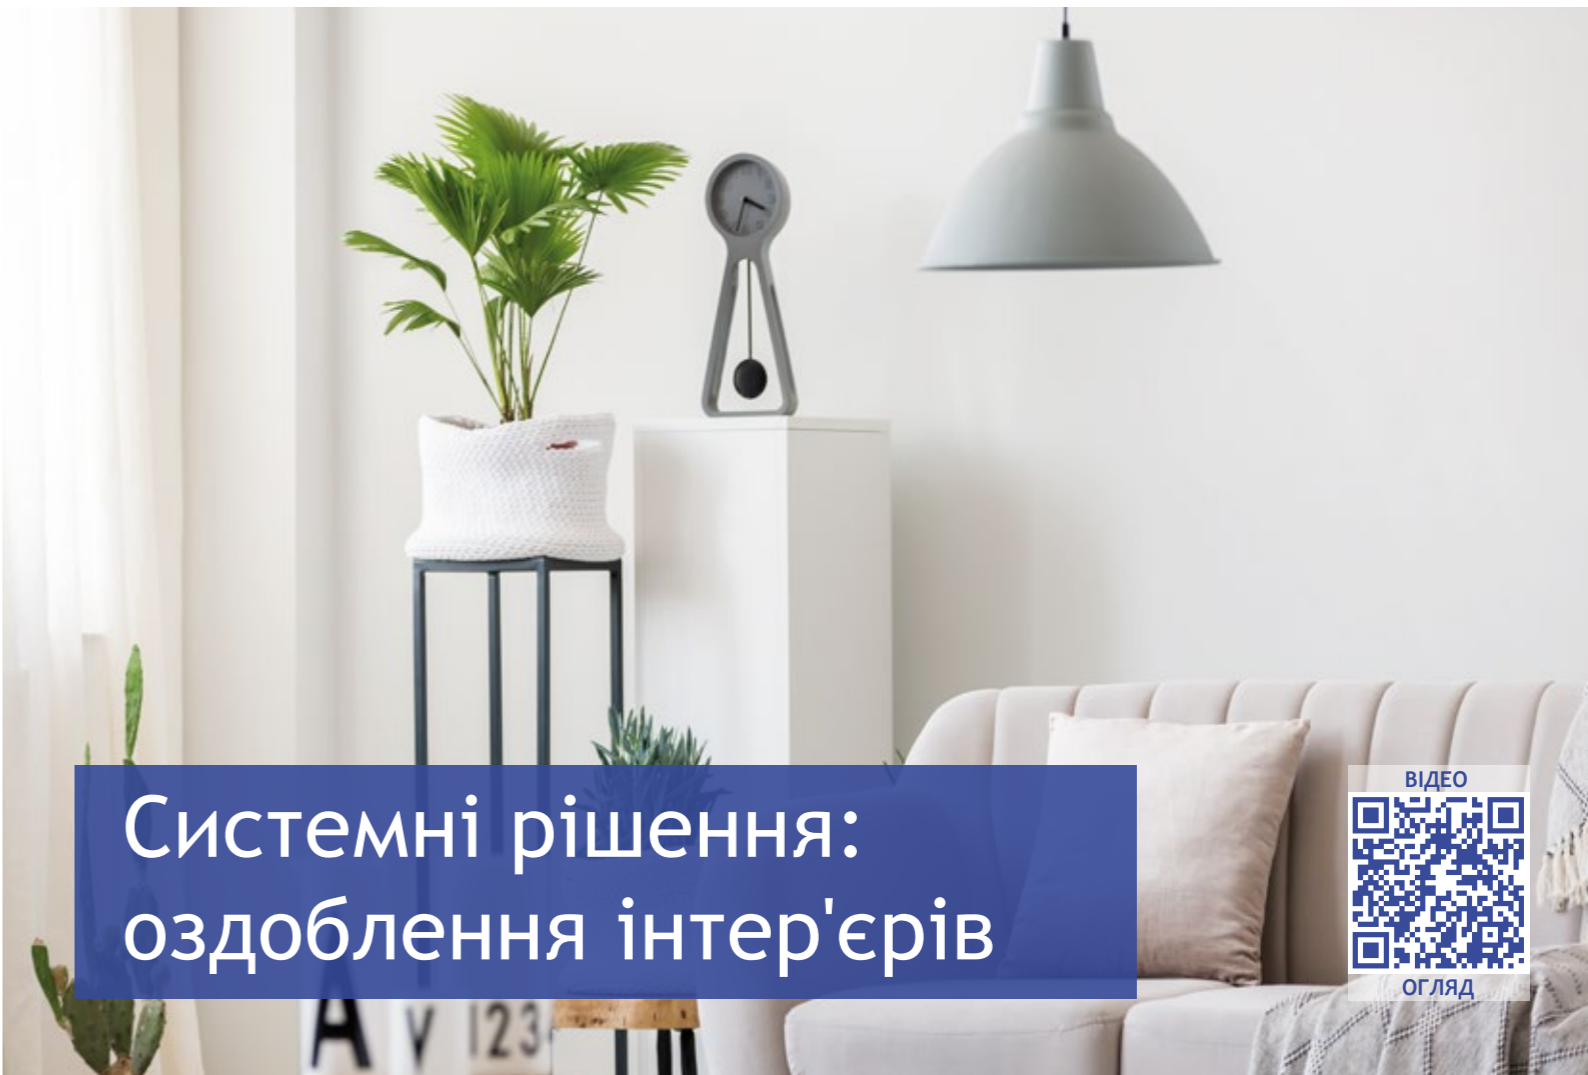

Системні рішення: оздоблення інтер'єрів


ВІДЕО



ОГЛЯД

Системи інтер'єрного оздоблення

СТІНИ:

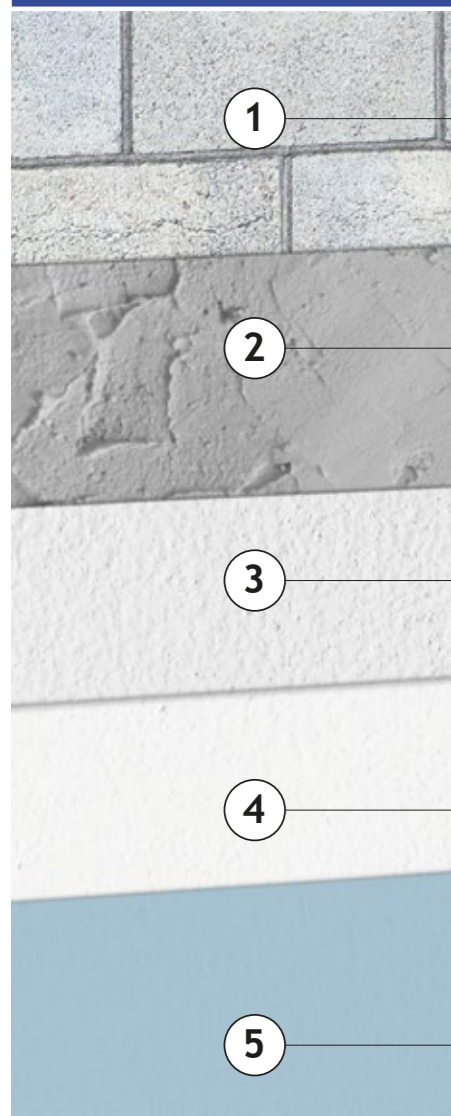

1

125

Клей для мурування та шпаклювання блоків з піно-та газобетону



2

500

Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна



3

603

Шпаклівка фінішна акрилова



4

300

Грунт глибокого проникнення універсальний



5

011

Фарба інтер'єрна латексна



Крок 1. Кладка пористих блоків



Підготовлена клейова суміш KREISEL 125 наноситься на поверхню блоків за допомогою відповідних інструментів (клейова каретка або черпак з зубчатою кромкою). Спочатку суміш розподіляється по вирівнюючому шарі, потім, по поверхні чергового ряду блоків (горизонтальний шов). У випадку відсутності на блоках з'єднувальних пазів, розчин також наноситься на вертикальну поверхню блоку (вертикальний шов).

Крок 2. Вирівнювання стін штукатуркою



Підготовлену розчинову суміш KREISEL 500 рівномірно нанести на всю поверхню товщиною 5-25 мм і розрівняти правилом. Остаточне вирівнювання виконувати після початку схоплення штукатурки (на прогрунтованих основах приблизно через 3 години). При нанесенні декількох шарів штукатурки наступний шар наносити після схоплення попереднього (приблизно через 24 години).

Крок 3. Фінішне шпаклювання стін




Шпаклівку акрилову фінішну KREISEL 603 попередньо ретельно перемішану, наносити вручну за допомогою шпателя з нержавіючої сталі, або механізованим методом. Наступний шар наносити після висихання попереднього. Після повного висихання останнього шару нерівності зашліфувати за допомогою шліфувальної сітки або шліфувального паперу.

Крок 4. Грунтування стін




Грунтувальний засіб KREISEL 300 слід рівномірно нанести на поверхню за допомогою малярської щітки, пензля або валика. Основи, що вимагають зміцнення, а також сильно поглинаючі основи, слід грунтувати повторно через 2-4 години після нанесення першого грунтувального шару.

Крок 5. Фарбування стін

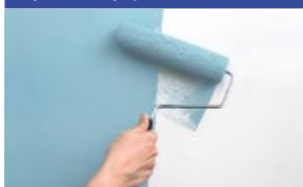

Фарбу KREISEL 011 попередньо слід перемішати і нанести на поверхню валиком, щіткою, пензлем або методом розпилення. Малярні роботи проводити безперервним методом. Кожна нова порція фарби повинна з'єднуватися зі свіжонанесеною фарбою. Фарбу наносити в два шари.

СТЕЛЯ:

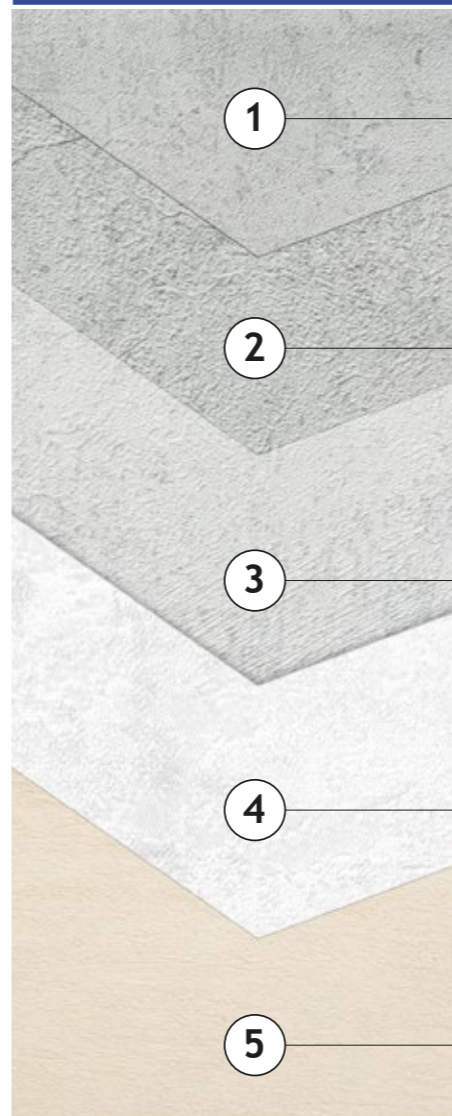

1

300

Грунт глибокого проникнення універсальний



2

501

Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна



3

300

Грунт глибокого проникнення універсальний



4

603

Шпаклівка фінішна акрилова



5

012

Фарба інтер'єрна акрилова




Крок 1. Підготовка та грунтування стелі



Основа повинна бути міцною, без видимих руйнувань, очищеною від бруду, пилу, мастил, жиру, моху. Неміцні ділянки основи слід видалити, тріщини поглибити механічним шляхом на глибину не менше 1/2 товщини основи і шириною не менше 5 мм. Поверхні з високою поглинаючою здатністю, а також поверхні, що утворюють пил - обробити грунтовкою глибокого проникнення KREISEL 301.

Крок 2. Вирівнювання стелі штукатуркою

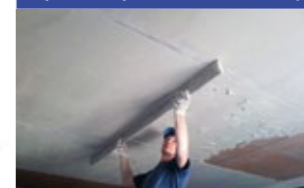


Підготовлену розчинову суміш KREISEL 501 рівномірно нанести на всю поверхню товщиною 5-30 мм і розрівняти правилом. Остаточне вирівнювання виконувати після початку схоплення штукатурки (на прогрунтованих основах - приблизно через 3 години). При нанесенні декількох шарів штукатурки наступний шар наносити після схоплення попереднього (приблизно через 24 години).

Крок 3. Грунтування оштукатуреної стелі



Грунтувальний засіб KREISEL 300 перемішати перед використанням і рівномірно нанести на поверхню за допомогою малярської щітки, пензля або валика. Основи, що вимагають зміцнення, а також сильно поглинаючі основи, слід грунтувати повторно через 2-4 години після нанесення першого грунтувального шару.

Крок 4. Фінішне шпаклювання стелі

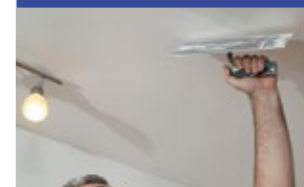

Шпаклівку акрилову фінішну KREISEL 603 попередньо ретельно перемішану, наносити вручну за допомогою шпателя з нержавіючої сталі, або механізованим методом. Наступний шар наносити після висихання попереднього. Максимальна товщина загального шару не повинна перевищувати 10 мм. Після повного висихання останнього шару нерівності зашліфувати за допомогою шліфувальної сітки або шліфувального паперу і очистити поверхню від пилу.

Крок 5. Фарбування стелі



Фарбу KREISEL 012 попередньо слід перемішати і нанести на поверхню валиком, щіткою, пензлем або методом розпилення. Малярні роботи проводити безперервним методом на окремих ділянках поверхні, з метою виключення неоднорідності забарвлення. Кожна нова порція фарби повинна з'єднуватися зі свіжонанесеною фарбою. Послідовність нанесення шарів фарби: 1-й грунтувальний шар фарби. Нанесення 2-го основного шару фарби нерозбавленою водою.