

Design: Kammzug

Putzstrukturen für WDVS/VAWD gestalten

Die Verarbeitungsschritte



Schritt 1:

Auf die Armierungsschicht wird die Grundbeschichtung mit dem Fixit 745 Designputz auf Kornstärke (ca. 1,5 mm) aufgezogen.



Schritt 2:

Der Fixit 745 Designputz wird ausgeglättet.



Schritt 3:

Für einen gleichmässigen Kammzug empfehlen wir die Befestigung eines Anschlagbretts.



Schritt 4:

Den Fixit 745 Designputz über Kornstärke gleichmässig aufziehen und mit der Zahntraufel 10x10 mm im 45°-Winkel durchkämmen.



Schritt 5:

Nachdem der Putz getrocknet ist, werden die groben Putzüberstände abgeschliffen.



Schritt 6:

Eventuell entstandene Ausbruchstellen können mit dem Fixit 745 Designputz nachgebessert werden.



Schritt 7:

Nachdem der Putz komplett getrocknet ist, erfolgt der erste Anstrich mit der Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe, die mit einer langflorigen Lammfellrolle aufgetragen wird.



Schritt 8:

Vereinzelte Fehlstellen in den Vertiefungen beim Farbauftrag können mit einem Flächenpinsel nachgebessert werden.

Die Verarbeitungsschritte



Schritt 9:

Nach der Trocknung des ersten Anstrichs erfolgt der zweite Anstrich mit der Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe, die mit einer langflorigen Lammfellrolle aufgetragen wird.



Schritt 10:

Vereinzelte Fehlstellen in den Vertiefungen beim Farbauftrag können mit einem Flächenpinsel nachgebessert werden.



Schritt 11:

Für einen zweifarbigen Effekt wird die Putzoberfläche mit einer kurzflorigen Maler- oder Velourswalze und andersfarbiger Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe in Richtung der Kammstruktur und mit leichtem Druck abgerollt.

Hinweise und Werkzeuge

Verarbeitungshinweise:

- Die unterschiedliche Wasserführung in der Kammstruktur kann zu Ablaufspuren führen.
- Nur soviel Material vorlegen, wie nass in nass verarbeitet werden kann.
- Um Gerüstabzeichnungen zu vermeiden, ist die Zahntraufel in den Übergängen im selben Winkel zu übergeben.
- Bei horizontalen Strukturen ist eine trapezförmige Zahntraufel zu verwenden, denn diese vermindert Wasseransammlungen auf den Putzstegen.
- Beim Einsatz der Maler- oder Velourswalze ist auf einen gleichmässig Farbauftrag in Richtung der Kammstruktur zu achten.
- Die Putzoberfläche ist im Grundfarbton zwingend zweimalig vorzustreichen.
- Es wird empfohlen, vorgängig eine Musterfläche anzulegen.

Verwendete Produkte:


- Fixit 745 Designputz
- Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe



Benötigte Werkzeuge:

- Rostfreie Stahltraufel gross
- Wasserwaage
- Anschlagbrett
- Zahntraufel 10x10 mm
- Schleifbrett
- Spachtel
- Lammfellrolle, langflor
- Flächenpinsel
- Maler- oder Velourswalze

Ihre Notizen

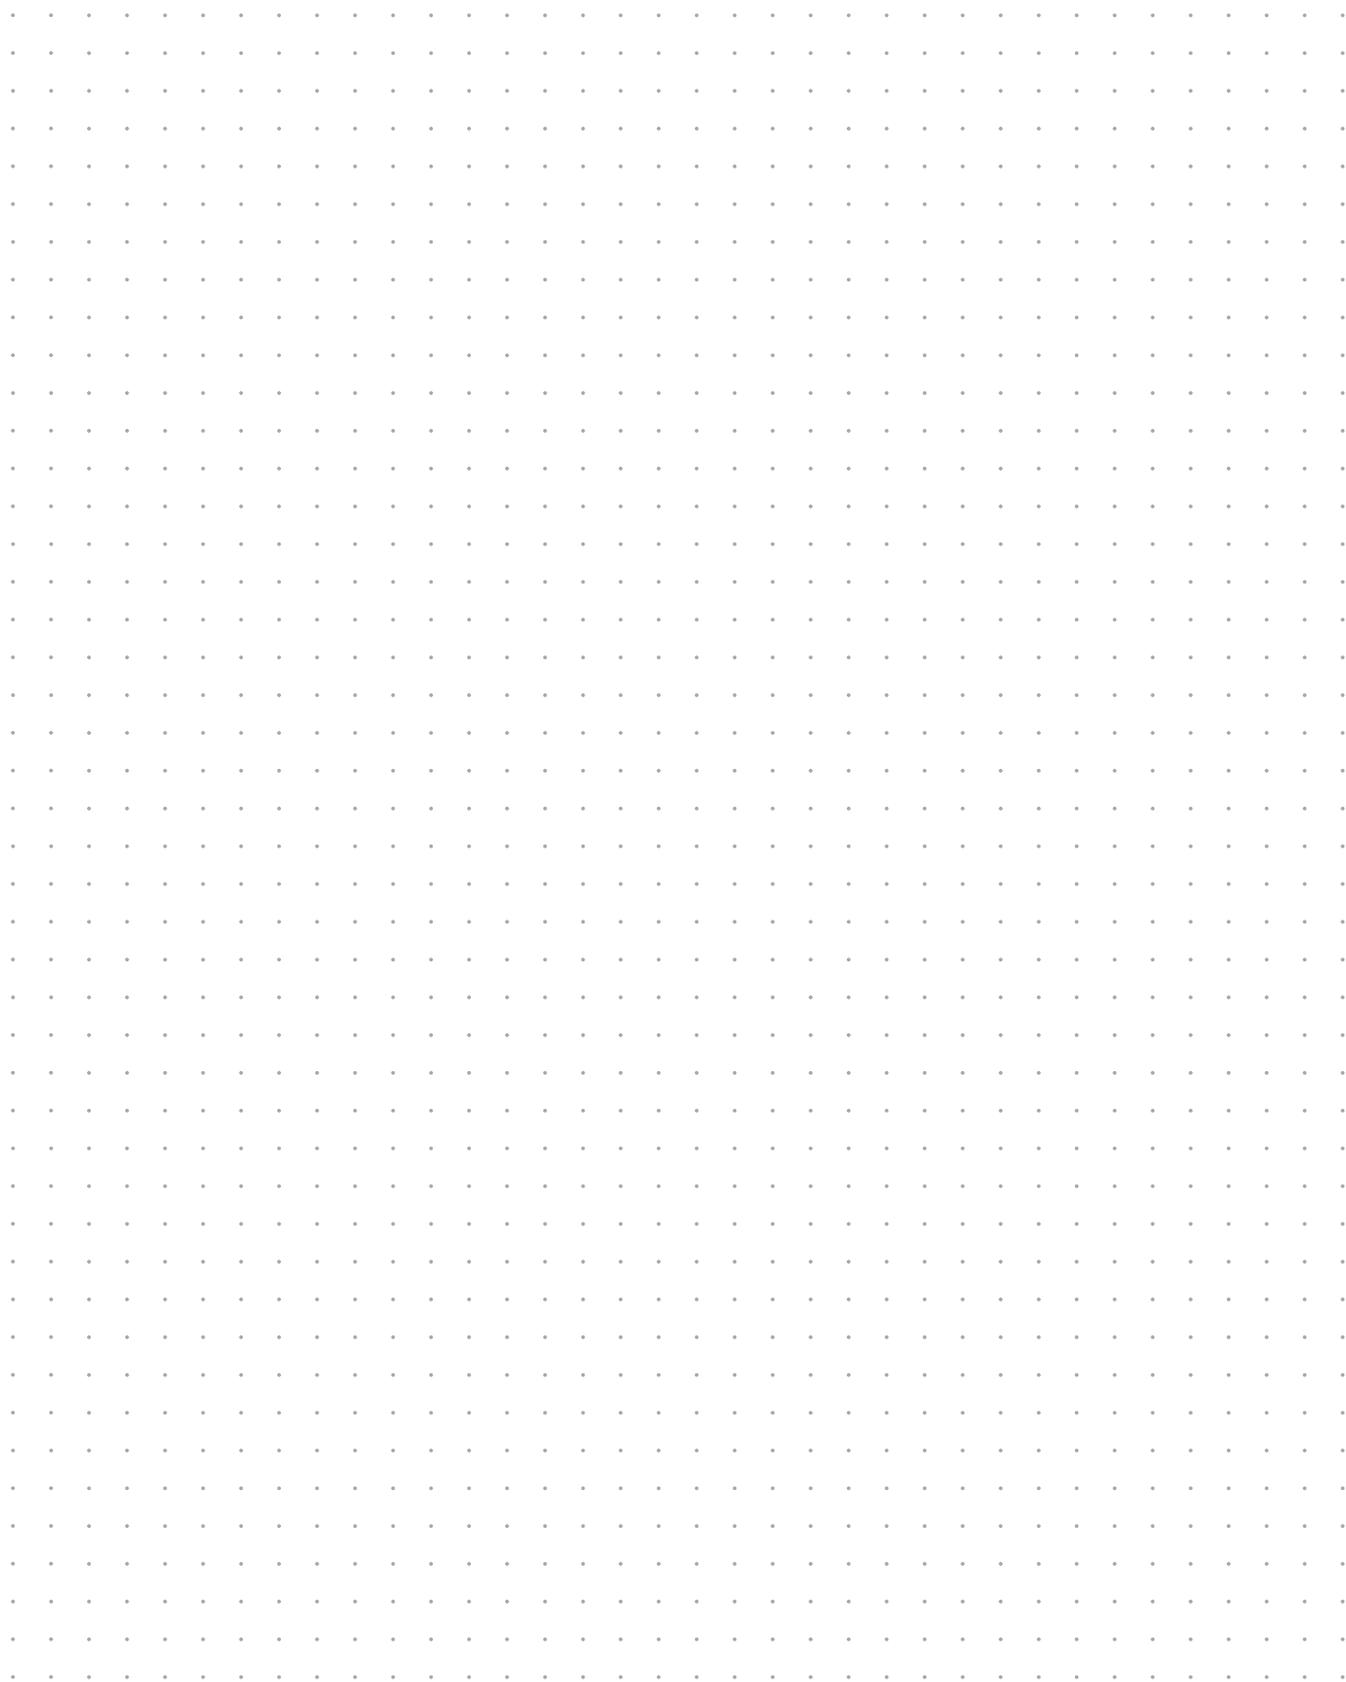



Regionale Verkaufsbüros

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord
8112 Otelfingen ZH
Tel. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

Region West
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

fixit.ch