

Design : peignage

Concevoir des structures de crépi pour SITE/ITEC

Les étapes de mise en œuvre



Étape 1 :

Sur l'enduit de fond, appliquer la 1^{ère} couche de crépi décoratif Fixit 745 à l'épaisseur du grain (env. 1,5 mm).



Étape 2 :

Lisser le crépi décoratif Fixit 745 à la taloche.



Étape 3 :

Pour un peignage régulier, nous vous recommandons de fixer une planche de butée.



Étape 4 :

Égaliser le crépi décoratif Fixit 745 sur l'épaisseur grain et passer au peigne avec la truelle dentée 10x10 mm avec un angle de 45°.



Étape 5 :

Une fois que l'enduit est sec, éliminer les gros excédents.



Étape 6 :

Les éventuelles zones abîmées peuvent être retouchées avec le crépi décoratif Fixit 745.



Étape 7 :

Une fois que l'enduit est complètement sec, appliquer la première couche avec la peinture garnissante silicate/silicone Fixit 786 Si, avec un rouleau en peau d'agneau à poils longs.



Étape 8 :

Les défauts isolés au niveau des creux lors de l'application de la peinture peuvent être améliorés à l'aide d'un pinceau de surface.

Les étapes de mise en œuvre



Étape 9 :

Après le séchage de la première couche, appliquer la deuxième couche avec Fixit 786 Si Peinture garnissante silicate/silicone à l'aide d'un rouleau en peau d'agneau à poils longs.



Étape 10 :

Les défauts isolés au niveau des creux lors de l'application de la peinture peuvent être améliorés à l'aide d'un pinceau de surface.



Étape 11 :

Pour obtenir un effet bicolore, recouvrir la surface de l'enduit avec une peinture garnissante silicate/silicone Fixit 786 Si d'une autre couleur à l'aide d'un rouleau de peintre ou d'un rouleau velours aux poils courts, dans le sens de la structure peignée et en exerçant une légère pression.

Conseils et outils

Conseils de mise en œuvre :

- Les variations de l'écoulement de l'eau dans la structure peignée peuvent entraîner des traces d'écoulement.
- Ne préparer que la quantité de matériau pouvant être appliquée frais sur frais.
- Pour éviter les marques d'échafaudage, placer la truelle dentée dans les transitions avec le même angle.
- Pour les structures horizontales, il convient d'utiliser une truelle dentée trapézoïdale car elle permet de réduire l'accumulation d'eau sur les nervures de l'enduit.
- En cas d'utilisation d'un rouleau de peintre ou d'un rouleau velours, il faut veiller à une application régulière de la peinture dans le sens de la structure peignée.
- La surface de l'enduit doit impérativement être prépeinte deux fois dans la teinte de base.
- Il est recommandé de créer au préalable une surface d'échantillonnage.

Produits utilisés :


- Fixit 745 Crépi décoratif
- Fixit 786 Si Peinture garnissante silicate/silicone



Outils nécessaires :

- Grande taloche en acier inoxydable
- Niveau à bulle
- Planche de butée
- Truelle dentée 10x10 mm
- Taloche abrasive
- Spatule
- Rouleau en peau d'agneau, poils longs
- Pinceau de surface
- Rouleau de peintre ou rouleau velours

Vos notes

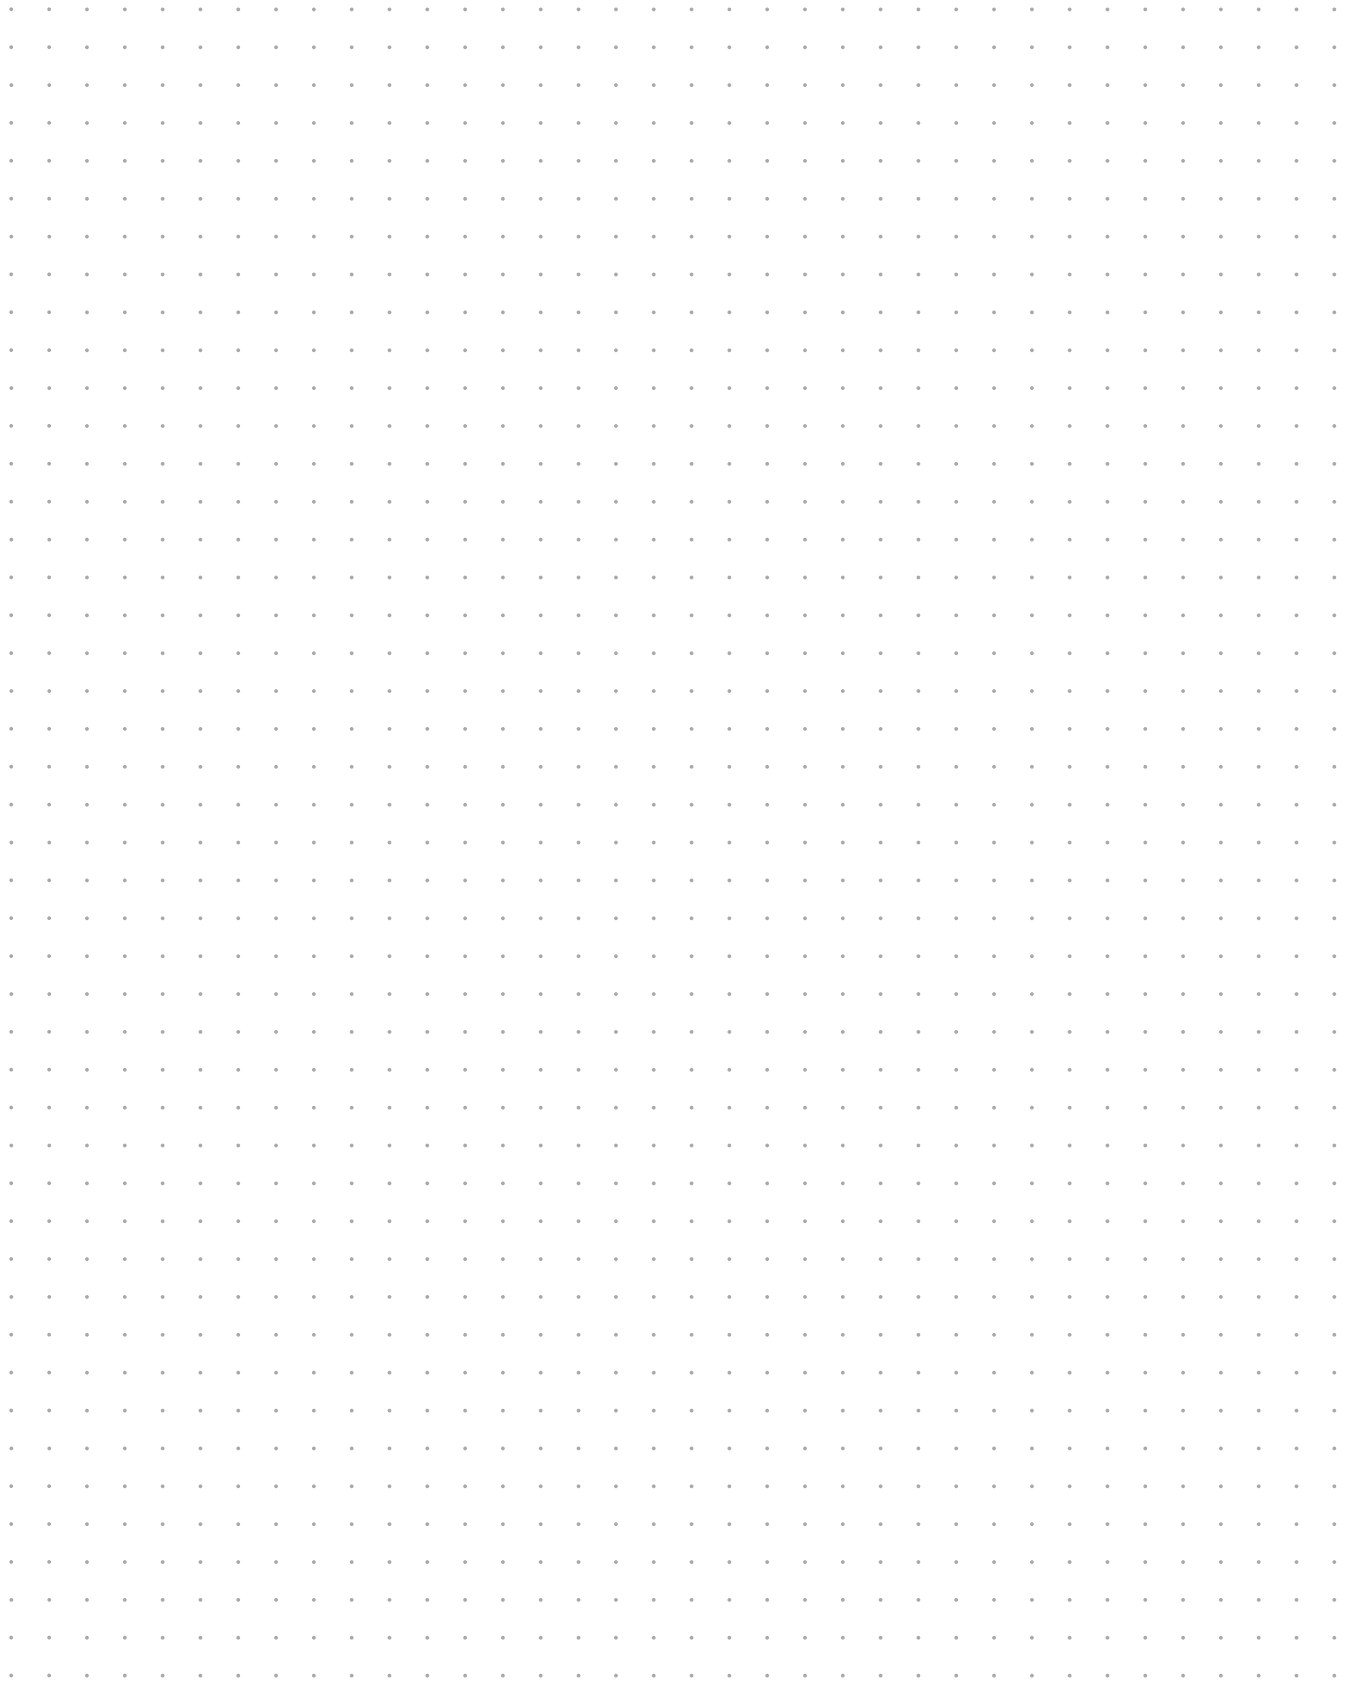



Bureaux de vente régionaux

Région Ouest
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

Région Centre
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Région Nord
8187 Weiach ZH
Tél. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Région Est
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

fixit.ch