

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX AS 342

Dichtgrund




Anwendungsbereiche

Vollflächige, fugenlose Dampf- und Feuchtigkeitssperre. Die Dampfsperre liefert bei geringer Schichtdicke einen guten Verbund zu vielen Untergründen und kann mit Fliesen, geeigneten Anstrichen und Oberputzen oder Tapeten überarbeitet werden. Nach bauphysikalischen Grundsätzen ist eine Dampfsperre dann aufzubringen, wenn während einer Tauperiode (Kondensation) im Inneren eines Bauteils mehr Wasser anfällt, als während der Verdunstungsperiode (Trocknung) wieder an die Umgebung abgegeben werden kann.

Eigenschaften

- Wasserbeständig
- Säure- und laugenbeständig
- Fugenlose Dampfsperre
- Roll- und streichbar
- 1-komponentig
- Gute Haftung

Verarbeitung

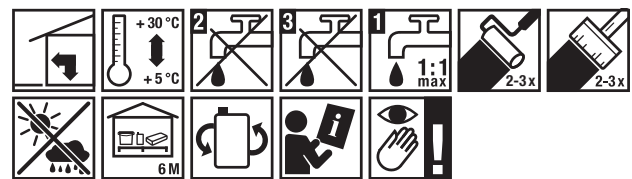

Technische Daten

Artikelnummer	2000153212
EAN	9003304357000
Verpackung	
Menge pro Einheit	6 kg/EH
Einheit pro Palette	90 EH/Pal.
Verbrauch	ca. 0,25 kg/m ² /Anstrich
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Dampfdiffusionswiderstandszahl	400000
Austrocknungszeit	ca. 24 h
Dichte	ca. 1,2 kg/L
Feuchtigkeitsklasse	bis inkl. W5
sd-Wert	ca. 80 m
Untergrund Temperatur	5-25 °C

RÖFIX AS 342

Dichtgrund

Materialbasis

- Spezial-Dispersion
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

Untergrund

Geeignete Untergründe sind: Beton, Zement-, Kalkzement- u. Kalk- Gipsputze, Gips, Gipskartonplatten sowie Faserplatten.

Untergrund-Vorbehandlung

Lose Teile und Zementhaut müssen durch Schleifen, Kugel- oder Sandstrahlen entfernt werden. Untergrund muss trocken, staubfrei, frostfrei, saugfähig, eben, ausreichend rau und tragfähig sowie frei von Ausblühungen und Trennmitteln wie Schalöl u.ä. sein.

Zubereitung

Den Inhalt des Gebindes gut aufrühren.

Verarbeitungshinweis

1. Untergrundvorbehandlung bei stark saugenden Untergründen – bspw. Zement gebundenen Untergründen: AS 342 Dichtgrund verdünnt 1:1 mit Wasser als Grundierung auftragen. Trocknungszeit ca. 1–3 Stunden (für nachfolgende Weiterbeschichtung mit AS 342). 2.

Beschichtungsaufbau in zwei bis drei Lagen. Zwischen den Anstrichen ist eine Trocknungszeit von 1–3 Stunden einzuhalten. Der dritte Anstrich wird für die Erreichung einer höheren absperrenden Wirkung benötigt. Trocknungszeit zwischen den Anstrichen ca. 1–3 Stunden. Volle Belastbarkeit ca. 24–35 Stunden nach Ausführung des Schlussanstriches. 3. Quarzsandveredelung (optional): Auf den unverdünnt in Querrichtung aufgetragenen Schlussanstrich kann Quarzsand zur Verbesserung der Haftung nachfolgender mineralischer Mörtel in die noch frische Schichte eingestreut werden.

Verarbeitung

Verarbeitungsfertiger Dichtgrund wird mit Pinsel oder Rolle auf den Untergrund aufgetragen.

Bei Unebenheiten im Bereich von Wandanschlüssen mit Klebemörtel vorspachteln.

Hinweise

Vor einer nachträglichen Beschichtung z.B. Fliesen, Putz usw. muß RÖFIX AS 342 zur Gänze durchgetrocknet sein.

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei und gut verschlossen lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

RÖFIX AS 342

Dichtgrund

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.