
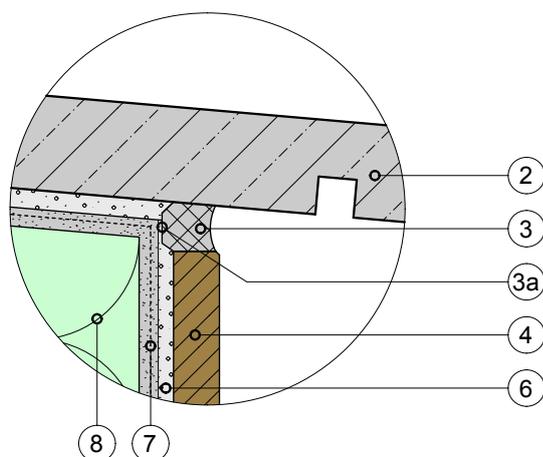


## S.2.2 Fensterbank Anschluss an SOL-PAD

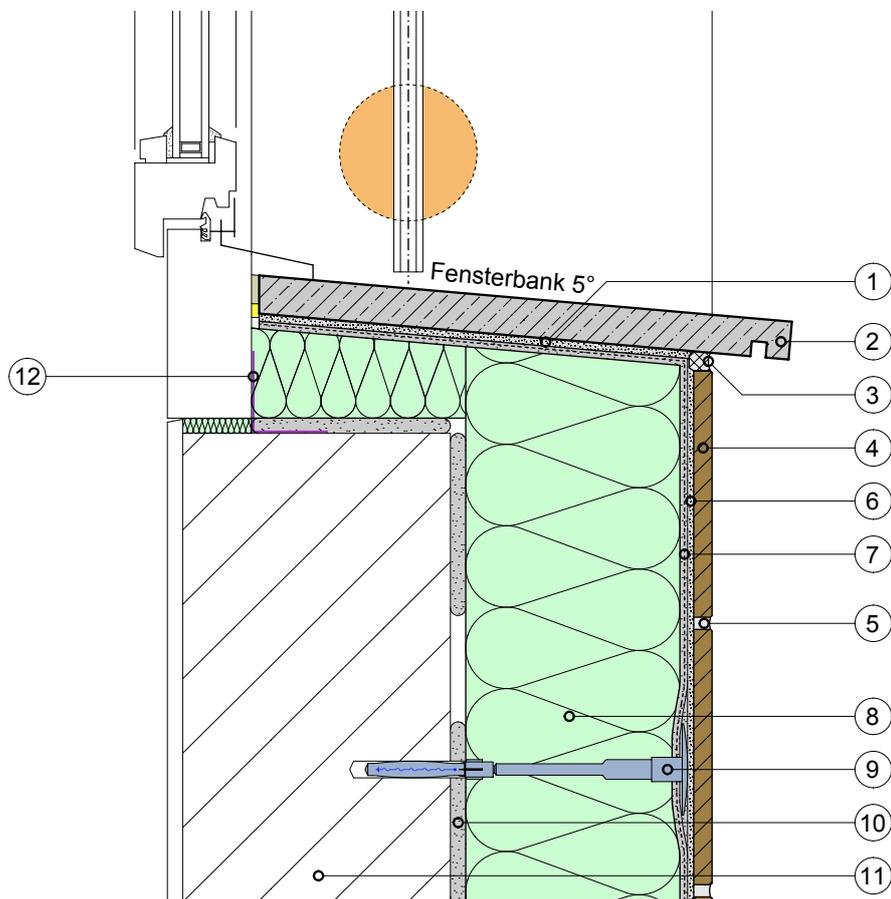

- 1 Fensterbank Sol-Pad mit Dichtebene
- 2 Natursteinfensterbank
- 3 Elastische Fugenfüllmasse
- 3a Plattenkleber hohlartig entfernt
- 4 Belag
- 5 Fugenmörtel gem. Plattenbelag
- 6 Plattenkleber (Buttering- Floating)
- 7 Unterputz samt Bewehrung (PD 5 mm)
- 8 Fassadendämmplatte (bis 300 mm)
- 9 Systemschraubdübel
- 10 Kleber (Klebefläche 60 %)
- 11 Wandbildner
- 12 Luftdichtfolie (bauseits)

Dieses Ausführungsdetail ist rein informativer Natur und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Es ist lediglich ein allgemeiner Hinweis und berücksichtigt nicht den konkreten Anwendungsfall. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Ausführungsdetails. Die aktuellen Informationen finden Sie unter [www.greutol.ch](http://www.greutol.ch).

Greutol AG  
 Libernstrasse 28  
 CH-8112 Otelfingen

Telefon +41 43 411 77 77  
 Fax +41 43 411 77 78  
 E-Mail [info@greutol.ch](mailto:info@greutol.ch)

**GREUTOL**