

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Sanacijski predpremaz

Specijalni predpremaz




Područja primjene

Za učvršćenje starih podloga i smanjenje prodiranja soli u RÖFIX sustave za saniranje. Učvršćuje stare žbuke i poboljšava njihovu vodoodbojnost. Za zaštitu sanacijske žbuke od utjecaja soli, primjena isključivo u jednoslojnom sustavu sanacijskih žbuka RS1. RÖFIX špric mort se na ovaj premaz nanosi postupkom svježe u svježe.


Svojstva

- Smanjuje djelovanje štetnih soli

Ugradnja

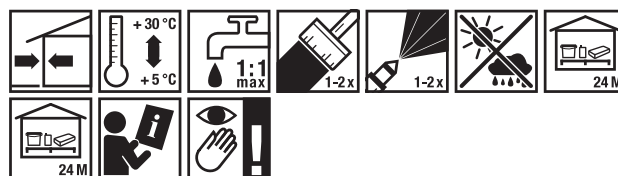

Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148692
EAN	9003304102235
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	10 Kg/jed.
Jedinica po paleti	60 Jed./pal.
Boja	transparentna
Potrošnja	pribl. 0,5 kg/m ²
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje.
pH vrijednost	11,2
Temperatura podloge	5-25 °C

Sastav

- Kalijevo vodeno staklo (silikat)
- Silikonsko ulje

RÖFIX Sanacijski predpremaz

Specijalni predpremaz

Uvjeti obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C.

Podloga

Podloga mora biti čista, bez masnoća i vlažna. Kod suhih podloga slijedi reakcija s dubinskim djelovanjem.

Priprema podloge

Odstraniti staru žbuku do oko 1 m, iznad vidljive granice oštećenja odnosno vidljive vlage, a fuge zida izdubiti do oko 2 cm dubine. Obijeni materijal ukloniti s gradilišta. Površinu suho očistiti (otprašiti) i ostaviti da se osuši. Labave dijelove, nečistoću, prašinu, bitumen i sl. odstraniti. Zamijeniti oštećeno kamenje. Fuge i izbijeno kamenje prethodno zatvoriti RÖFIX 648 podložnom žbukom s porama. Suhe podloge prethodno navlažiti dok se ne postigne ravnomjerna mat vlažna podloga.

Upute za ugradnju

Naknadna hidrofobiranja smiju se nanositi samo na suhe žbuke. To se posebno odnosi na obojane, stoga se mogu hidrofobirati najranije nakon oko 2 do 3 tjedna. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti. kod prvog nanošenja razrijediti s vodom u omjeru 1:1

Ugradnja

RÖFIX Sanir grund nanosi se soboslikarskom četkom ili špricom razrijeđen s vodom u omjeru 1:1. Eventualna ponovna impregnacija slijedi nerazrijeđenom otopinom RÖFIX Sanir grunda. Nakon toga odmah se nanosi RÖFIX 671 sanir špric ili RÖFIX 640 žbuka za saniranje, postupkom svježe u svježe.

Sve spojeve i otvore (prozori, okviri prozora, vrata, itd.) prije obrade prekriti, radi zaštite od nečistoće i oštećenja. Raditi mokro na mokro kako bi se izbjeglo pojavljivanje naslaga.

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.

Rok upotrebe najmanje 24 mjeseca.

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.