

Design: Strukturrolle

Putzstrukturen für WDVS/VAWD gestalten

Die Verarbeitungsschritte



Schritt 1:

Auf die Armierungsschicht wird die Grundbeschichtung mit dem Fixit 745 Designputz auf Kornstärke (ca. 1,5 mm) aufgezogen.



Schritt 2:

Nachdem die Grundbeschichtung getrocknet ist, wird der Fixit 745 Designputz als Deckputz mit einer Korn- und Schichtstärke von ca. 1,5 mm aufgezogen.



Schritt 3 a):

Der noch frische Fixit 745 Designputz wird mit der Reliefwalze «Maserung» kreuz und quer strukturiert. Die Reliefwalze muss in regelmässigen Abständen gereinigt werden.



Schritt 3 b):

Als Variante kann der Fixit 745 Designputz in noch frischem Zustand auch mit einem Schwamm abgetupft werden.



Schritt 4:

Nach dem Anziehen des Putzes wird der Fixit 745 Designputz mit der Traufel vorsichtig geglättet.



Schritt 5:

Die Oberfläche besteht nun aus einem Wechsel zwischen glatten und vertieften Bereichen.



Schritt 8:

Nachdem der Putz komplett getrocknet ist, erfolgt der erste Anstrich mit der Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe.



Schritt 9:

Nach der Trocknung des ersten Anstrichs erfolgt der zweite Anstrich mit der Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe.

Die Verarbeitungsschritte



Schritt 10:

Für einen zweifarbigen Effekt wird die Putzoberfläche mit einer kurzflorigen Moosgummi- oder Tapezierwalze und andersfarbiger Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe kreuz und quer und mit leichtem Druck abgerollt.

Hinweise und Werkzeuge

Verarbeitungshinweise:

- Nur soviel Material vorlegen, wie Nass-in-Nass verarbeitet werden kann.
- Die Putzoberfläche ist zwingend zweimal in der Grundtonfarbe vorzustreichen.
- Beim Einsatz der Moosgummi- oder Tapezierwalze ist auf einen gleichmässig dünnen Farbauftrag zu achten. Zuviel Farbe oder zu starkes Andrücken führt auch in den Putzvertiefungen zu einem Farbauftrag.
- Für eine gleichmässige Farbaufnahme der Moosgummi- oder Tapezierwalze muss diese auf einem glatten Untergrund und mit wenig Farbe abgerollt werden.
- Es wird empfohlen, vorgängig eine Musterfläche anzulegen.

Verwendete Produkte:


- Fixit 745 Designputz
- Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe



Benötigte Werkzeuge:

- Rostfreie Stahltraufel gross
- Reliefwalze
- Schwamm
- Rostfreie Stahltraufel klein
- Lammfellrolle
- Moosgummi- oder Tapezierwalze

Ihre Notizen

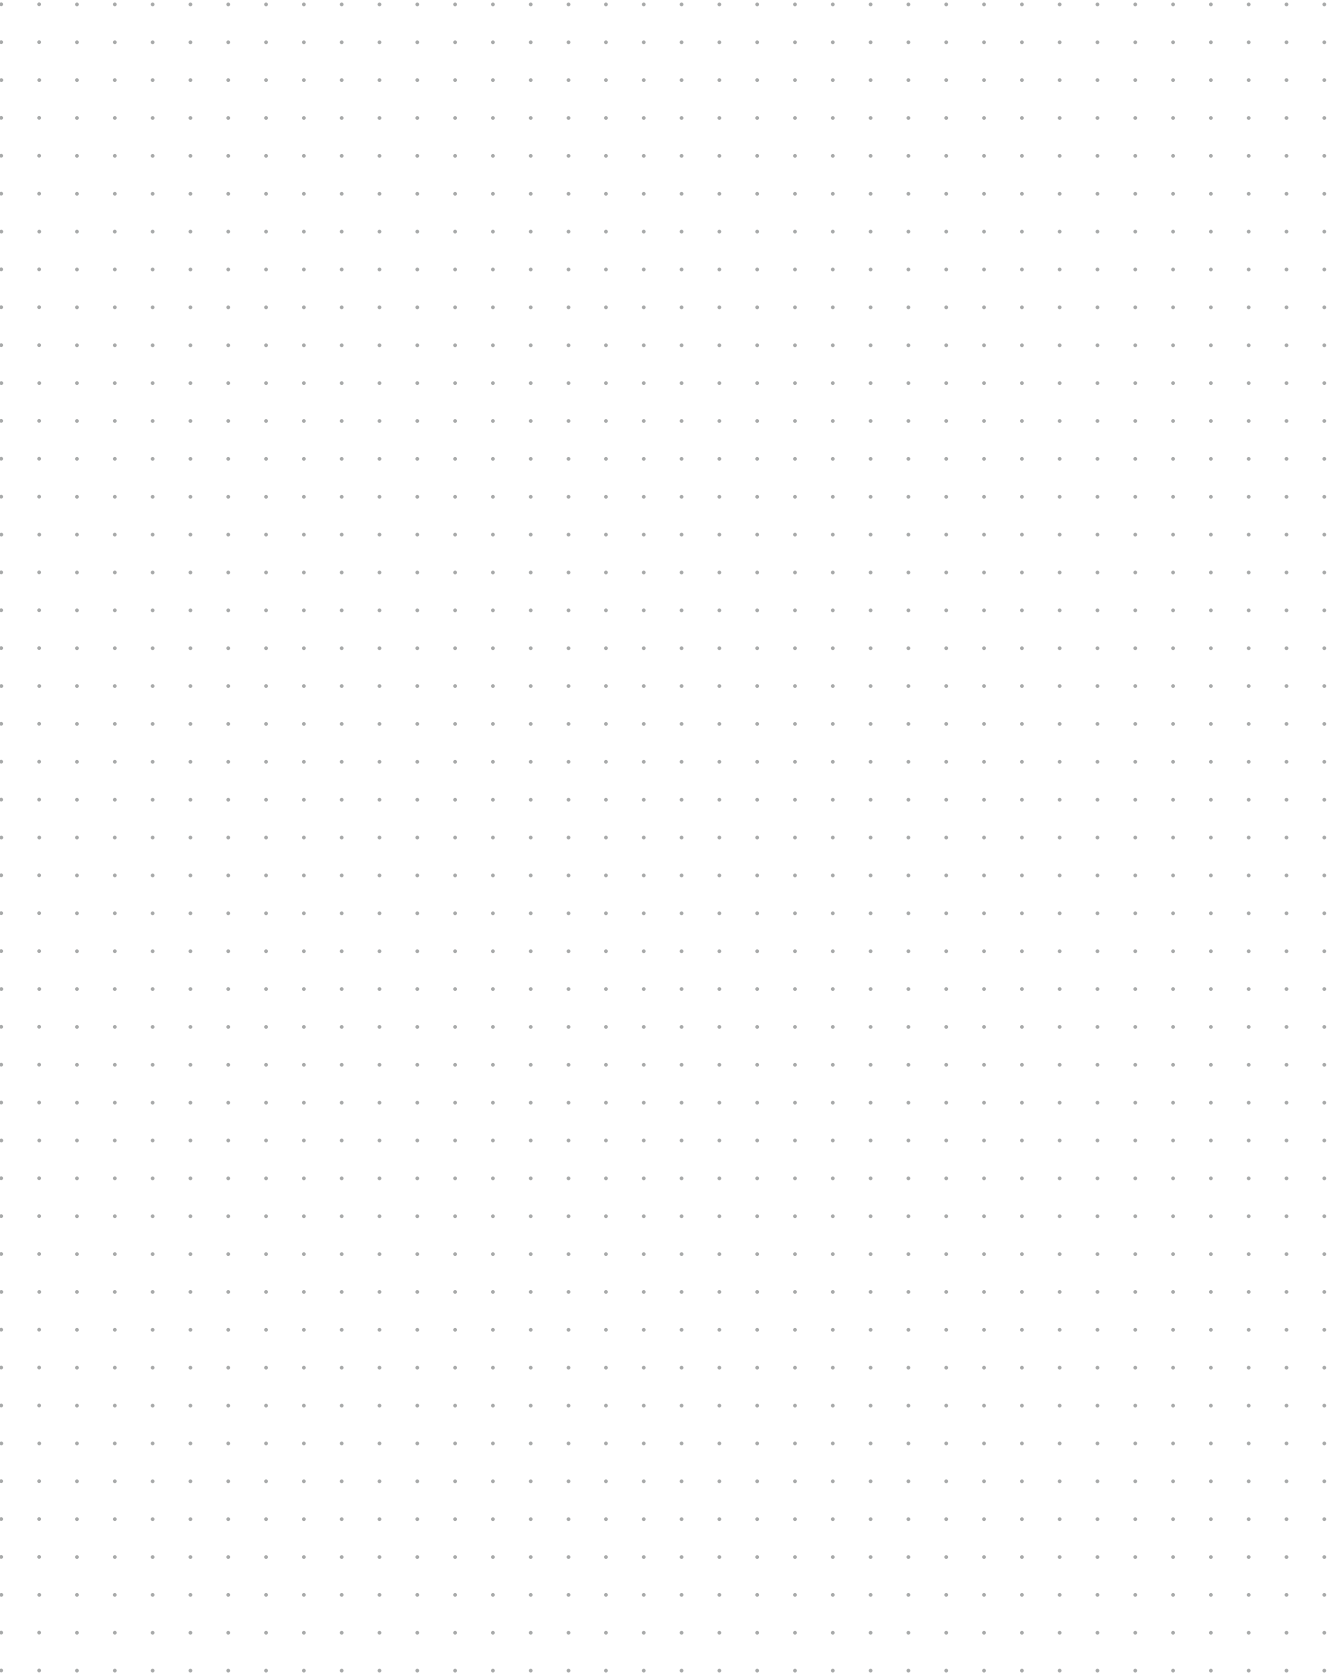



Regionale Verkaufsbüros

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord
8112 Otelfingen ZH
Tel. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

Region West
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

fixit.ch