
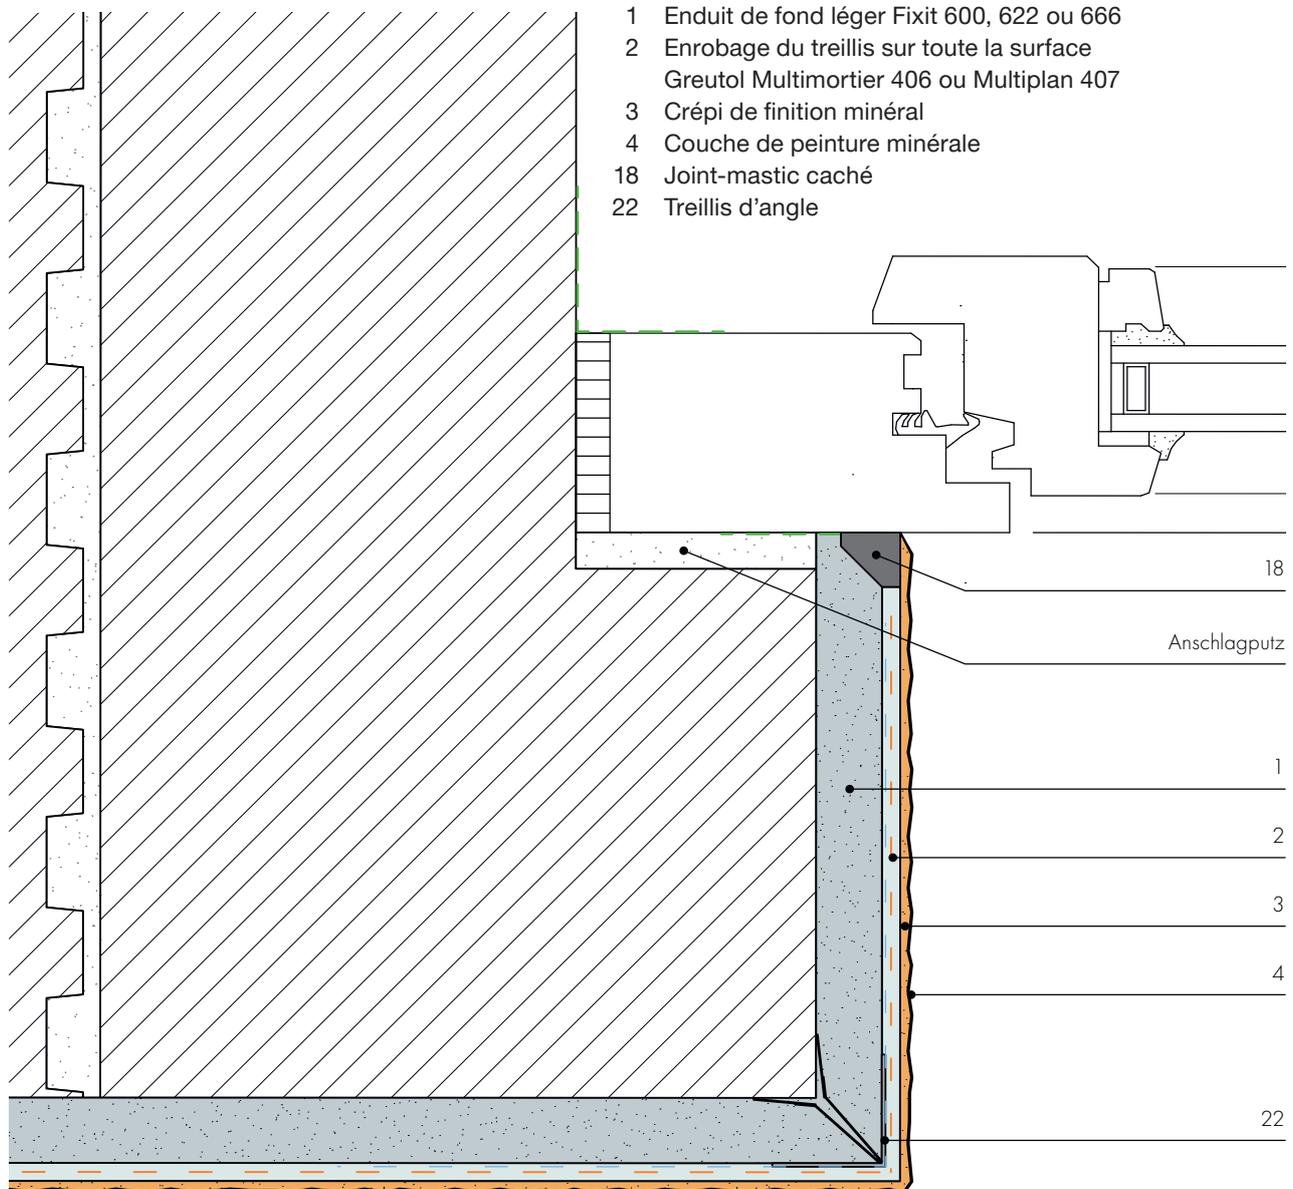


# Embrasure de fenêtre

## Embrasure avec brique d'embrasure et raccord d'enduit

Détail C2

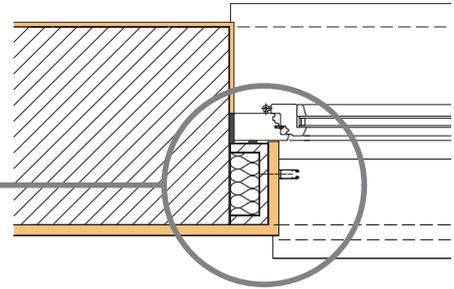

- 1 Enduit de fond léger Fixit 600, 622 ou 666
- 2 Enrobage du treillis sur toute la surface  
Greutol Multimortier 406 ou Multiplan 407
- 3 Crépi de finition minéral
- 4 Couche de peinture minérale
- 18 Joint-mastic caché
- 22 Treillis d'angle

Anschlagputz

18

1

2

3

4

22