

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Sanir grund

Specijalni predpremaz




Područja primene

Za učvršćenje starih podloga i smanjenje prodiranja soli u RÖFIX sisteme za saniranje. Učvršćivanje i poboljšanje vodoodbojnosti starih maltera. Smanjuje prodiranje soli u malter za saniranje. Koristiti samo kod RÖFIX RS 1 jednoslojnog sistema za saniranje maltera. RÖFIX špric malter se na ovaj premaz nanosi postupkom sveže u sveže.


Karakteristike

- Smanjuje delovanje štetnih soli

Ugradnja

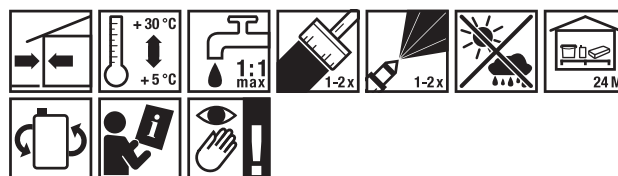

Tehnički podaci

Br. art.	2000148692
EAN	9003304102235
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	10 Kg/jed.
Jedinica po paleti	60 Jed./pal.
Boja	transparentna
Potrošnja	oko 0,5 kg/m ²
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.
pH vrednost	11,2
Temperatura podloge	5-25 °C

Sastav

- Kalijum vodeno staklo (silikat)
- Silikonsko ulje

RÖFIX Sanir grund

Specijalni predpremaz

Uslovi obrade

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.

Podloga

Podloga mora biti čista, bez masnoća i vlažna. Kod suvih podloga sledi reakcija sa dubinskim delovanjem.

Priprema podloge

Stari malter obiti do oko 1 m iznad vidljive granice oštećenja, odnosno vidljive vlage, a fugne zida izdubiti oko 2 cm. Obijeni stari materijal odmah ukloniti sa gradilišta. Površine suho očistiti (oprašiti) i pustiti da se osuše. Labave delove, nečistoću, prašinu, bitumen i sl. odstraniti. Zameniti oštećeno kamenje. Fugne i izbijeno kamenje prethodno zatvoriti RÖFIX 648 osnovnim malterom sa porama. Suve podloge prethodno navlažiti dok se ne postigne ravnomerna mat vlažna podloga.

Uputstva za ugradnju

Naknadna hidrofobiranja smeju se nanositi samo na suve maltere. To se posebno odnosi na obojane, zato se mogu hidrofobirati najranije nakon oko 2 do 3 sedmice. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom. Alat nakon korštenja dobro očistiti. kod prvog nanošenja razrediti sa vodom u razmeri 1:1

Ugradnja

RÖFIX Grund za saniranje potrebno je naneti špricom ili kistom, razređeno vodom u razmeru 1:1. Eventualna ponovna impregnacija nerazređenom otopinom RÖFIX Grundu za saniranje. Posle naneti mokro na mokro RÖFIX 671 ili RÖFIX 640

Sve spojeve i otvore (prozori, okviri prozora, vrata, itd.) pre obrade prekriti, radi zaštite od prljanja i oštećenja. Raditi mokro na mokro kako bi se izbeglo pojavljivanje primesa

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe najmanje 24 meseca.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.