

Design : fini brossé

Concevoir des structures de crépi pour SITE/ITEC

Les étapes de mise en œuvre



Étape 1 :

Sur l'enduit de fond, appliquer la 1^{ère} couche de crépi décoratif Fixit 745 à l'épaisseur du grain (env. 1,5 mm).



Étape 2 :

Après le séchage de la couche de base, éventuellement poncer les coups de truelle et appliquer le crépi décoratif Fixit 745 comme crépi de finition avec une épaisseur de grain et de couche d'environ 1,5 mm.



Étape 3 :

Lisser le crépi décoratif Fixit 745 dans le sens du fini brosse suivant.



Étape 4 :

Structurer le crépi décoratif Fixit 745 frais sur frais à l'aide de la brosse à gratter, horizontalement et en exerçant une pression régulière.



Étape 5 :

La brosse à gratter est parfaite pour réaliser le fini brossé. Pour obtenir un aspect uniforme de la surface, la brosse doit être régulièrement nettoyée à l'eau.



Étape 6 :

Afin d'éviter les raccords réguliers au niveau des champs d'échafaudage, décoller et reposer la brosse à gratter à intervalles irréguliers, y compris sur la surface.



Étape 7 :

Une fois que l'enduit est sec, éliminer les gros excédents d'enduit à l'aide d'une taloche abrasive (par ex. K16).



Étape 8 :

Dépoussiérer la surface de la façade à l'aide d'un balai afin d'améliorer l'adhérence de la peinture suivante.

Les étapes de mise en œuvre



Étape 9 :

Une fois que l'enduit est complètement sec, appliquer la première couche de Fixit 786 Si Peinture garnissante silicate/silicone.



Étape 10 :

Après le séchage de la première couche, procéder à la deuxième couche avec Fixit 786 Si Peinture garnissante silicate/silicone.



Étape 11 :

Pour obtenir un effet bicolore, recouvrir la surface de l'enduit avec une peinture garnissante silicate/silicone Fixit 786 Si d'une autre couleur à l'aide d'un rouleau en caoutchouc mousse ou à tapisser, en exerçant une légère pression dans le sens du fini brossé.

Conseils et outils

Conseils de mise en œuvre :

- Les variations de l'écoulement de l'eau dans la structure du fini brossé peuvent entraîner des traces d'écoulement.
- Ne préparer que la quantité de matériau pouvant être appliquée frais sur frais.
- Afin d'éviter des raccords réguliers, visibles ultérieurement, sur les bords des champs d'échafaudage, il faut repositionner la brosse à gratter à intervalles irréguliers, même sur la surface.
- L'épaisseur du fini brossé peut être modifiée par variation de l'angle lors du guidage de la brosse à gratter et variation de la pression exercée.
- En cas d'utilisation d'un rouleau en caoutchouc mousse ou d'un rouleau à tapisser, il faut veiller à une application régulière de la peinture dans le sens du fini brossé.
- Plus les surfaces à enduire sont importantes, plus les frais de personnel augmentent.
- L'aspect de la surface peut varier selon l'outil utilisé.
- Il est conseillé de faire réaliser les surfaces continues par la même personne et avec le même outil, afin d'éviter les différences de rendu liées au maniement des outils.
- La surface de l'enduit doit impérativement être prépeinte deux fois dans la teinte de base.
- Il est recommandé de créer au préalable une surface d'échantillonnage.

Produits utilisés :


- Fixit 745 Crépi décoratif
- Fixit 786 Si Peinture garnissante silicate/silicone




Outils nécessaires :

- Grande taloche en acier inoxydable
- Brosse à gratter
- Taloche abrasive
- Balai
- Rouleau en peau d'agneau
- Rouleau en caoutchouc mousse ou rouleau à tapisser

Vos notes

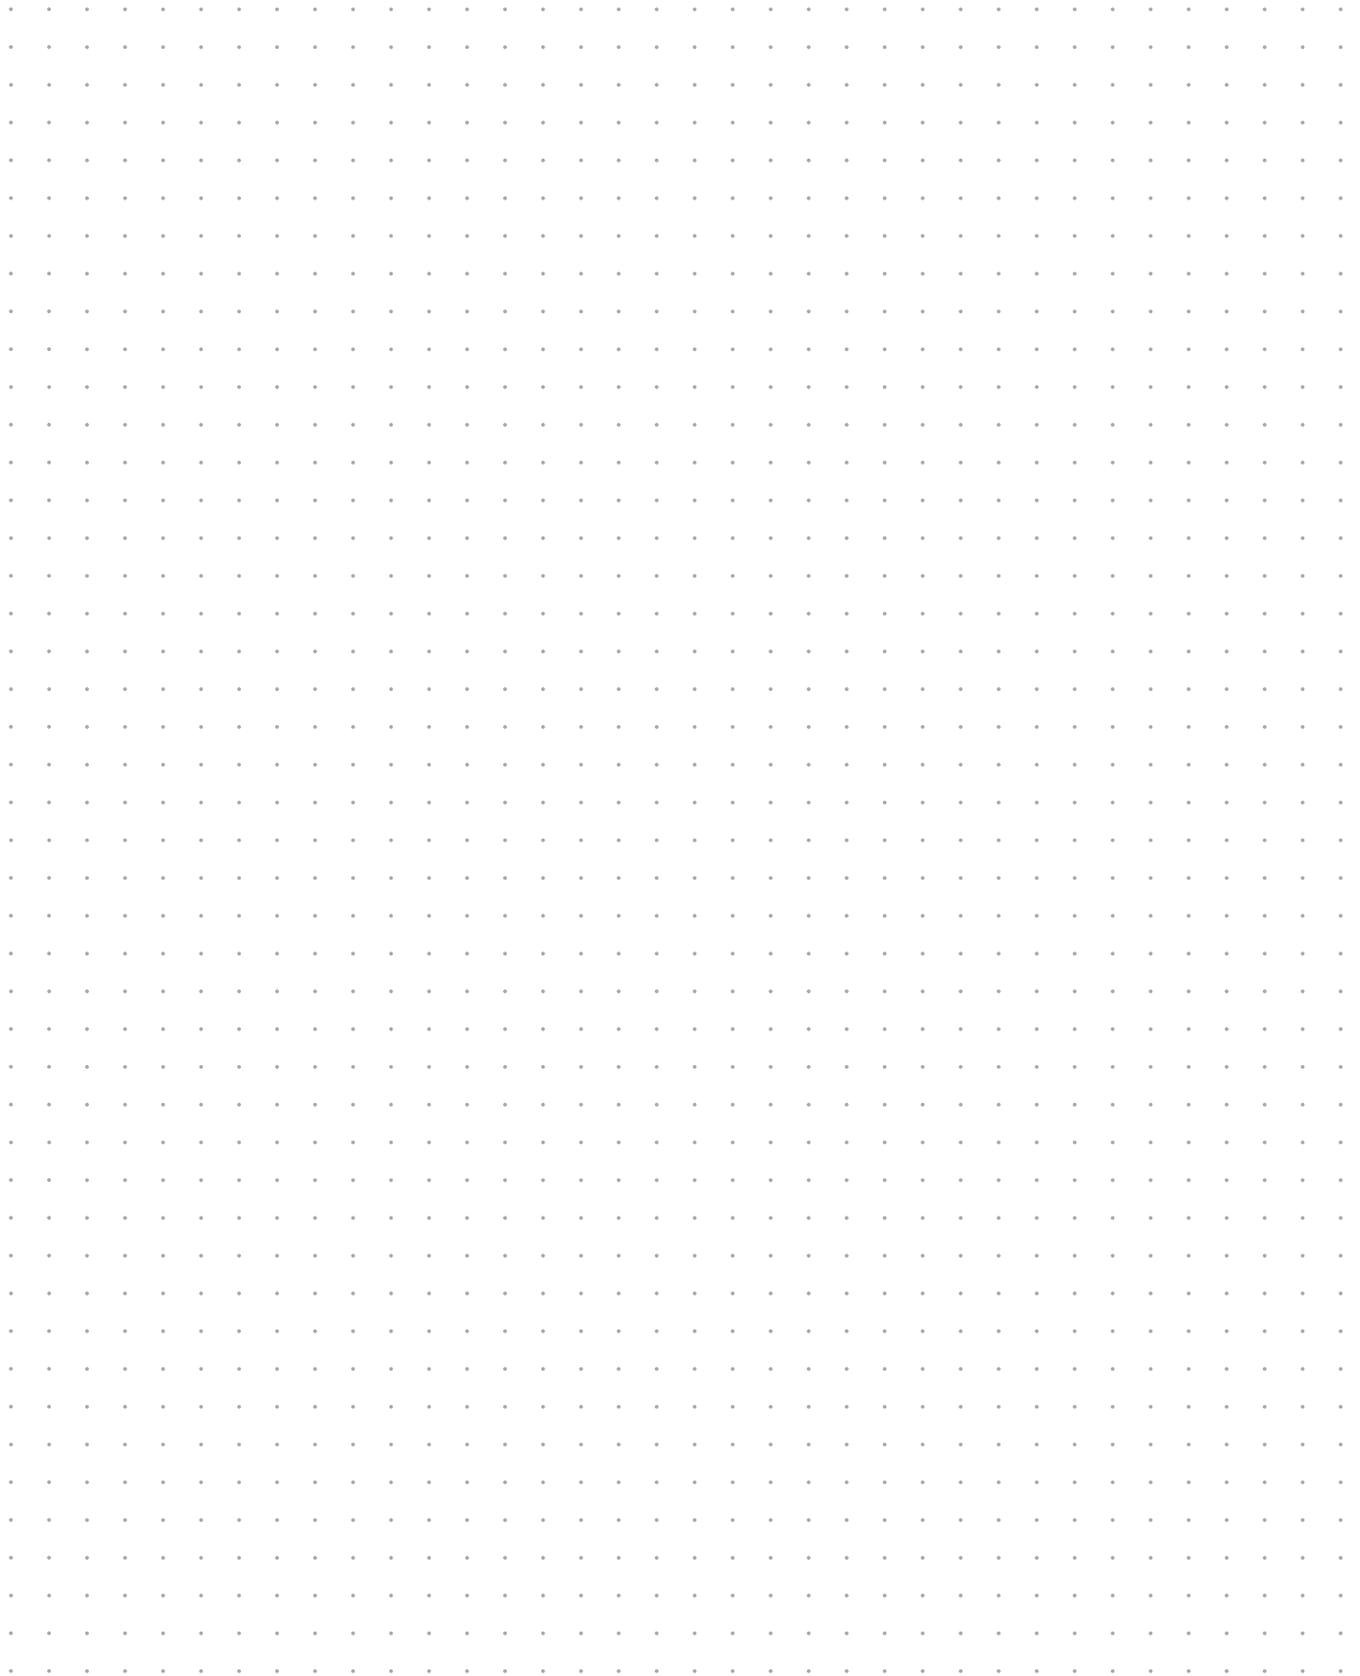

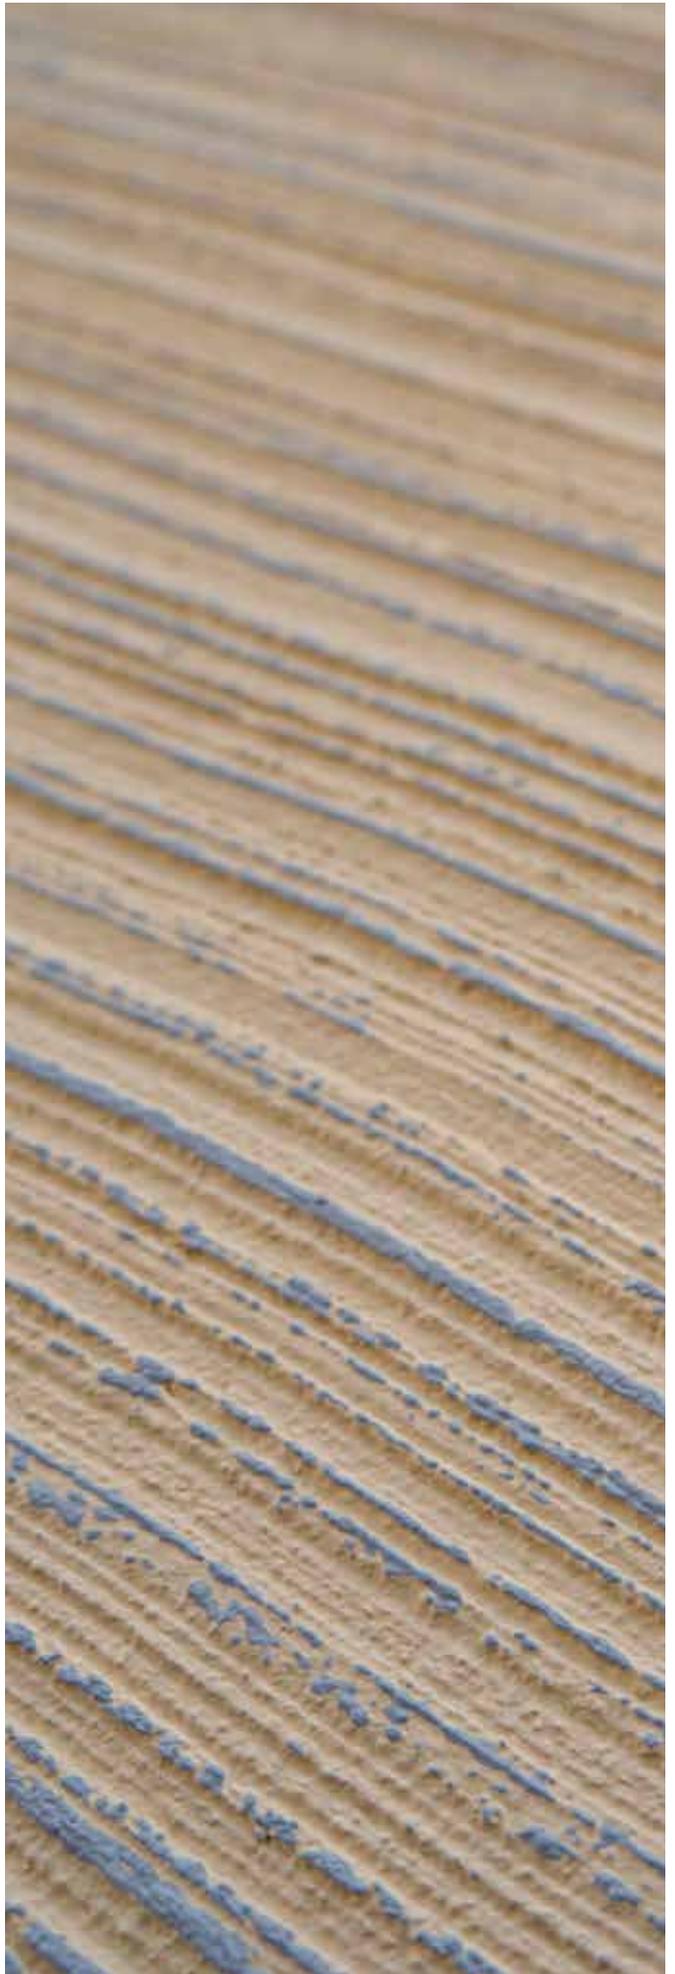

Bureaux de vente régionaux

Région Ouest
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

Région Centre
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Région Nord
8187 Weiach ZH
Tél. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Région Est
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

fixit.ch