GREUTOL



Design : peignage

Concevoir des structures de crépi pour SITE/ITEC

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE



1. Sur l'enduit de fond, appliquer la 1ère couche de crépi décoratif Fixit 745 à l'épaisseur du grain (env. 1,5 mm).



2. Lisser le crépi décoratif Fixit 745 à la taloche.



3. Pour un peignage régulier, nous vous recommandons de fixer une planche de butée.




4. Égaliser le crépi décoratif Fixit 745 sur l'épaisseur grain et passer au peigne avec la truelle dentée 10x10 mm avec un angle de 45°.

Laisser sécher

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE



5. Une fois que l'enduit est sec, éliminer les gros excédents.

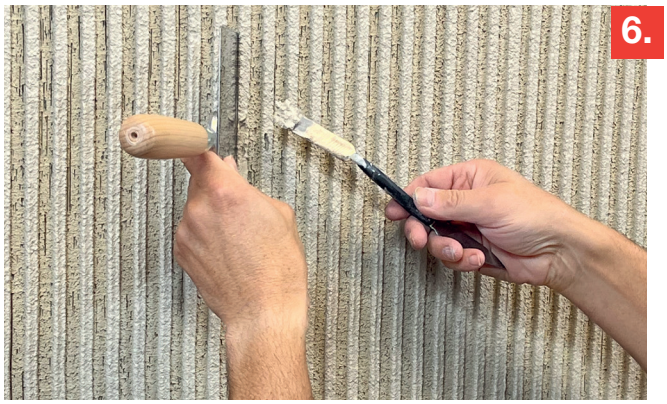

6. Les éventuelles zones abîmées peuvent être retouchées avec le crépi décoratif Fixit 745.

Laisser sécher



7. Une fois que l'enduit est complètement sec, appliquer la première couche avec la peinture garnissante silicate/silicone Greutol GreoColor OptiTop, avec un rouleau en peau d'agneau à poils longs.



8. Les défauts isolés au niveau des creux lors de l'application de la peinture peuvent être améliorés à l'aide d'un pinceau de surface.

Laisser sécher

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE



9. Après le séchage de la première couche, appliquer la deuxième couche avec Greutol peinture pour façades GreoColor OptiTop à l'aide d'un rouleau en peau d'agneau à poils longs.



10. Les défauts isolés au niveau des creux lors de l'application de la peinture peuvent être améliorés à l'aide d'un pinceau de surface.



11. Pour obtenir un effet bicolore, recouvrir la surface de l'enduit avec une peinture garnissante silicate/silicone GreoColor OptiTop d'une autre couleur à l'aide d'un rouleau de peintre ou d'un rouleau velours aux poils courts, dans le sens de la structure peignée et en exerçant une légère pression.

CONSEILS ET OUTILS

Conseils de mise en œuvre :

- Les variations de l'écoulement de l'eau dans la structure peignée peuvent entraîner des traces d'écoulement.
- Ne préparer que la quantité de matériau pouvant être appliquée frais sur frais.
- Pour éviter les marques d'échafaudage, placer la truelle dentée dans les transitions avec le même angle.
- Pour les structures horizontales, il convient d'utiliser une truelle dentée trapézoïdale car elle permet de réduire l'accumulation d'eau sur les nervures de l'enduit.
- En cas d'utilisation d'un rouleau de peintre ou d'un rouleau velours, il faut veiller à une application régulière de la peinture dans le sens de la structure peignée.
- La surface de l'enduit doit impérativement être prépeinte deux fois dans la teinte de base.
- Il est recommandé de créer au préalable une surface d'échantillonnage.

Produits utilisés

- Fixit 745 Crépi décoratif
- Greutol peinture pour façades GreoColor OptiTop





Outils nécessaires

- Grande taloche en acier inoxydable
- Niveau à bulle
- Planche de butée
- Truelle dentée 10x10 mm
- Taloche abrasive
- Spatule
- Rouleau en peau d'agneau, poils longs
- Pinceau de surface
- Rouleau de peintre ou rouleau velours







GREUTOL

Siège principal
Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Telefon +41 43 411 77 77
info@greutol.ch

Filiales
Greutol SA Bex
Route du Grand St. Bernard
1880 Bex
Telefon +41 21 702 08 18
bex@greutol.ch

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29
3177 Laupen
Telefon +41 31 747 85 00
laupen@greutol.ch

Site de stockage
Greutol AG Wilen b. Wil
Dorfstrasse 2
9535 Wilen bei Wil
Telefon +41 71 944 30 08
wilen@greutol.ch

greutol.ch

Une enterprise du groupe
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

12/2025