

# Design : peignage

Concevoir des structures de crépi pour SITE/ITEC

# Les étapes de mise en œuvre



## Étape 1 :

Sur l'enduit de fond, appliquer la 1ère couche de crépi décoratif Fixit 745 à l'épaisseur du grain (env. 1,5 mm).



## Étape 2 :

Lisser le crépi décoratif Fixit 745 à la taloche.



## Étape 3 :

Pour un peignage régulier, nous vous recommandons de fixer une planche de butée.



## Étape 4 :

Égaliser le crépi décoratif Fixit 745 sur l'épaisseur grain et passer au peigne avec la truelle dentée 10x10 mm avec un angle de 45°.





#### Étape 5 :

Une fois que l'enduit est sec, éliminer les gros excédents.



#### Étape 6 :

Les éventuelles zones abîmées peuvent être retouchées avec le crépi décoratif Fixit 745.



#### Étape 7 :

Une fois que l'enduit est complètement sec, appliquer la première couche avec la peinture garnissante silicate/silicone Greutol GreoColor OptiTop, avec un rouleau en peau d'agneau à poils longs.



#### Étape 8 :

Les défauts isolés au niveau des creux lors de l'application de la peinture peuvent être améliorés à l'aide d'un pinceau de surface.

# Les étapes de mise en œuvre



## Étape 9 :

Après le séchage de la première couche, appliquer la deuxième couche avec Greutol peinture pour façades GreoColor OptiTop à l'aide d'un rouleau en peau d'agneau à poils longs.



## Étape 10 :

Les défauts isolés au niveau des creux lors de l'application de la peinture peuvent être améliorés à l'aide d'un pinceau de surface.



## Étape 11 :

Pour obtenir un effet bicolore, recouvrir la surface de l'enduit avec une peinture garnissante silicate/silicone GreoColor OptiTop d'une autre couleur à l'aide d'un rouleau de peintre ou d'un rouleau velours aux poils courts, dans le sens de la structure peignée et en exerçant une légère pression.

# Conseils et outils

## Conseils de mise en œuvre :

- Les variations de l'écoulement de l'eau dans la structure peignée peuvent entraîner des traces d'écoulement.
- Ne préparer que la quantité de matériau pouvant être appliquée frais sur frais.
- Pour éviter les marques d'échafaudage, placer la truelle dentée dans les transitions avec le même angle.
- Pour les structures horizontales, il convient d'utiliser une truelle dentée trapézoïdale car elle permet de réduire l'accumulation d'eau sur les nervures de l'enduit.
- En cas d'utilisation d'un rouleau de peintre ou d'un rouleau velours, il faut veiller à une application régulière de la peinture dans le sens de la structure peignée.
- La surface de l'enduit doit impérativement être prépeinte deux fois dans la teinte de base.
- Il est recommandé de créer au préalable une surface d'échantillonnage.

## Produits utilisés :


- Fixit 745 Crépi décoratif
- Greutol peinture pour façades GreoColor OptiTop



## Outils nécessaires :

- Grande taloche en acier inoxydable
- Niveau à bulle
- Planche de butée
- Truelle dentée 10x10 mm
- Taloche abrasive
- Spatule
- Rouleau en peau d'agneau, poils longs
- Pinceau de surface
- Rouleau de peintre ou rouleau velours

# Vos notes

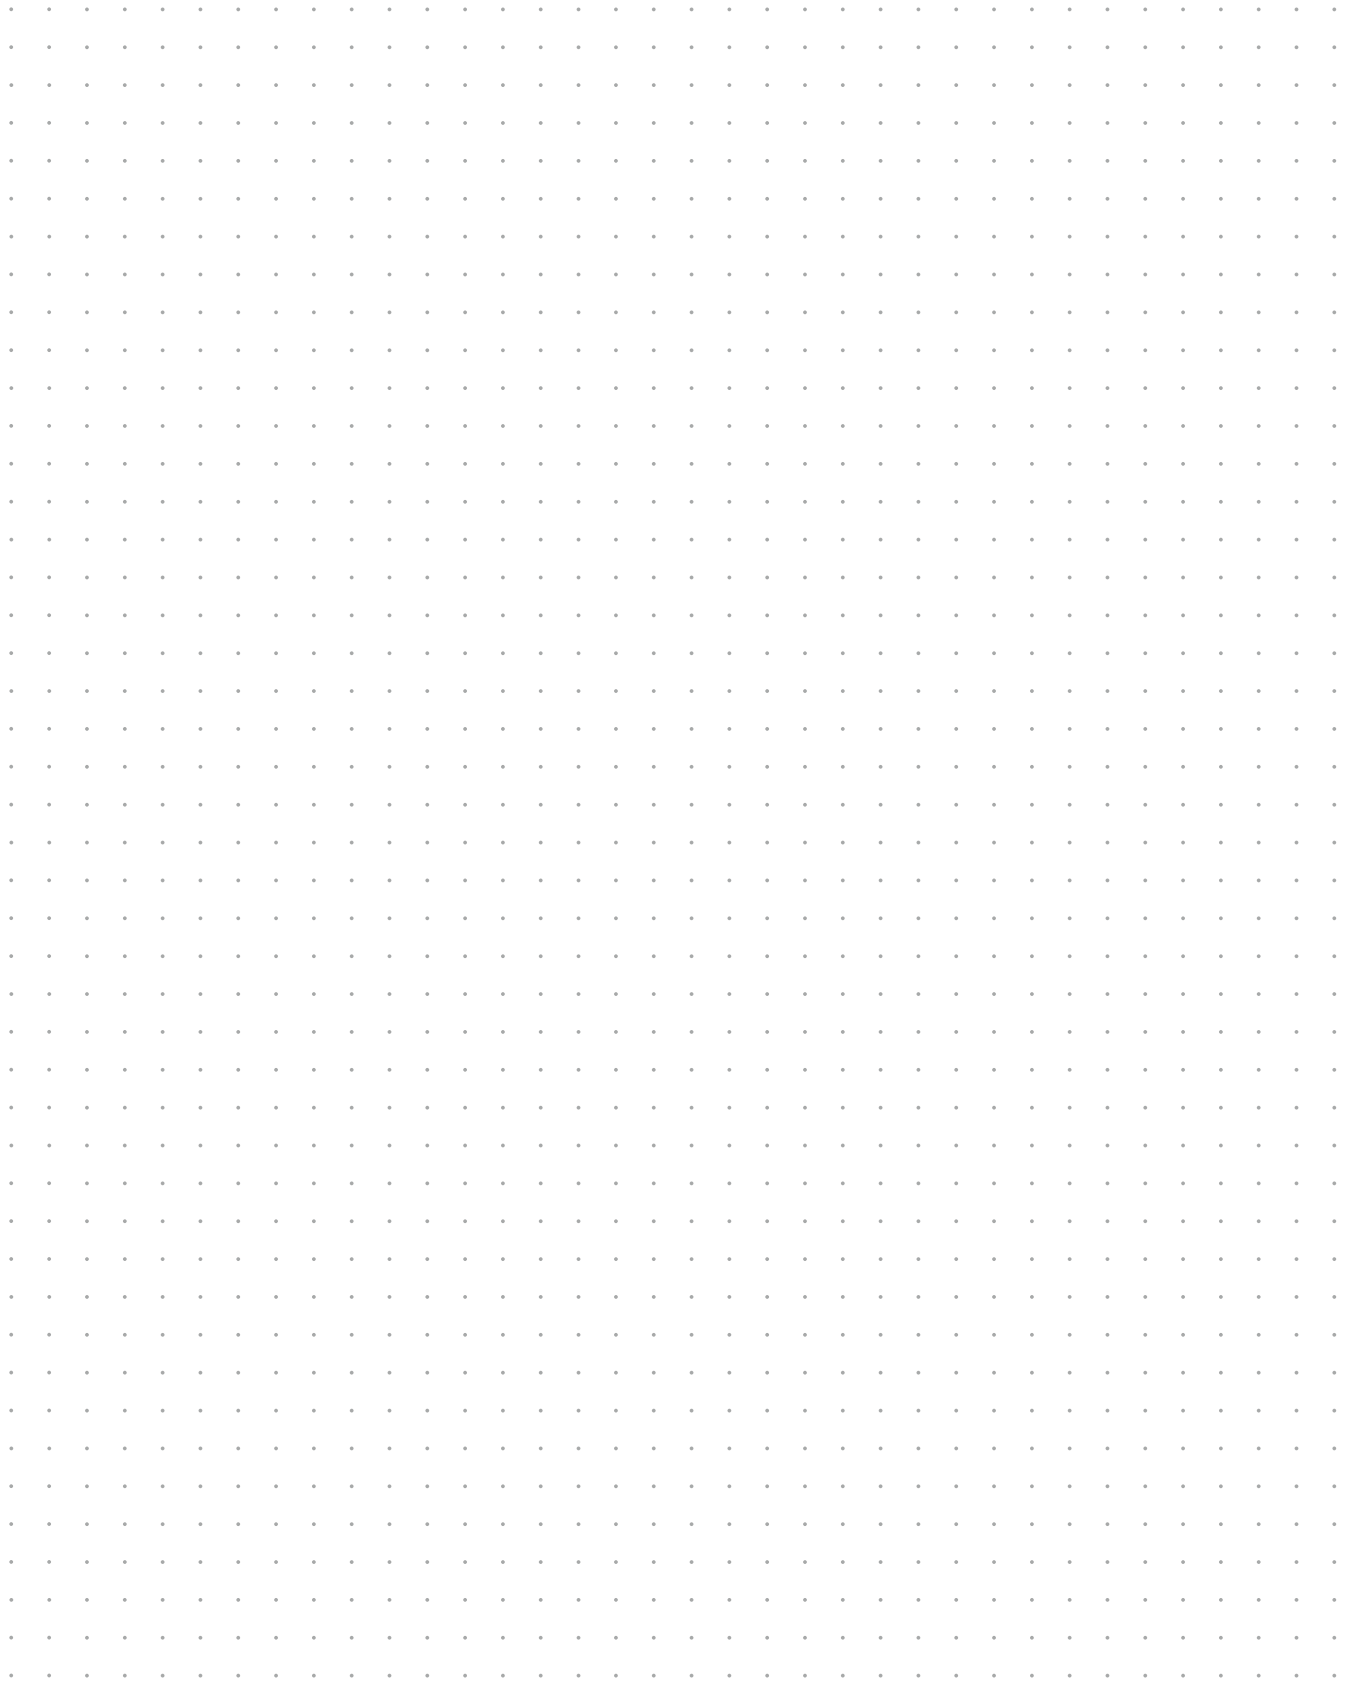





## Siège principal

Greutol AG  
Libernstrasse 28  
8112 Otelfingen  
Telefon +41 43 411 77 77  
info@greutol.ch

## Filiales

Greutol SA Bex  
Route du Grand St. Bernard  
1880 Bex  
Telefon +41 21 702 08 18  
bex@greutol.ch

Greutol AG Laupen  
Murtenstrasse 29  
3177 Laupen  
Telefon +41 31 747 85 00  
laupen@greutol.ch

Greutol AG Eschlikon  
Hilagstrasse 24  
8360 Eschlikon  
Telefon +41 71 944 30 08  
eschlikon@greutol.ch

[www.greutol.ch](http://www.greutol.ch)



### Remarque importante:

Rendez-vous sur [www.greutol.ch](http://www.greutol.ch) pour consulter en ligne les toutes dernières versions des descriptifs systèmes et fiches techniques. (elles remplacent toutes les anciennes versions en ligne / écrites)