



# Verputzempfehlung im Aussenbereich

Putzaufbauten und Farbanstriche

# Aussenputz


## Beton und Stahlbeton

|  | Vor dem Aufbringen von Unterputzen muss der Beton trocken und abgeschwunden sein. Üblicherweise ist der Beton im Sommer ca. 8 Wochen nach dem Betonieren, im Winter nach ca. 80 frostfreien Tagen putzfähig. Vorprüfungen: Benetzungsprobe, Rest und Kernfeuchtigkeit. Der Feuchtigkeitsgehalt an Proben, aus mind. 30 mm Tiefe bestimmt, darf 3,0 Masse-% nicht überschreiten! |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Putz                                                                              | Vorbehandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Standzeit       | Empfohlene Unterputze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Empfohlene Oberputze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aussenputze                                                                       | RÖFIX 55 Zement-Baukleber;<br>mittels Zahntraufel aufziehen                                                                                                                                                                                                                                    | mind.<br>3 Tage | RÖFIX 510 Kalk-Zement-Grundputz<br>RÖFIX 510-rapid Kalk-Zement-Grundputz <br>RÖFIX 515 Kalk-Zement-Grundputz <br>RÖFIX 610 Zement-Kalk-Grundputz<br>RÖFIX 618 RAPID Zement-Grundputz | RÖFIX 700 Edelputz<br>RÖFIX 715 Edelputz Spezial <br>RÖFIX 773 / RÖFIX 775<br>RÖFIX 320 Struktur-Deckputz<br>RÖFIX SiSi-Putz' Vital** <br>RÖFIX SiSi-Top**<br>** mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM<br>(mind. 24 Std.) |
|                                                                                   | RÖFIX 670 S Zement-Vorspritzmörtel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sockel                                                                            | wie Fassade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wie Fassade     | RÖFIX 620 Zement-Grundputz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Backstein, Zementstein

|  | Vor dem Aufbringen von Unterputzen ist das Mauerwerk auf fachgerechte Verarbeitung und Ausblühungen zu kontrollieren. Offene Fugen, Mörteltaschen, Ausbrüche und Schlitzte sind vorgängig zu verfüllen. Haftverbundstörende Verunreinigungen sind zu entfernen. Bei Materialwechsel im Untergrund sind Putzbewehrungen oder Putzbrücken anzubringen. Der Feuchtigkeitsgehalt an Proben, aus mind. 30 mm Tiefe bestimmt, darf 4,0 Masse-% nicht überschreiten. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Putz                                                                              | Vorbehandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Standzeit       | Empfohlene Unterputze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Empfohlene Oberputze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aussenputze                                                                       | RÖFIX 670 Zement-Vorspritzer bei stark saugenden Untergründen<br>RÖFIX 670 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mind.<br>3 Tage | RÖFIX 510 Kalk-Zement-Grundputz<br>RÖFIX 510-rapid Kalk-Zement-Grundputz <br>RÖFIX 515 Kalk-Zement-Grundputz <br>RÖFIX 865 Kalk-Zement-Leichtgrundputz <br>RÖFIX 865 rapid Kalk-Zement-Leichtgrundputz <br>RÖFIX 610 Zement-Kalk-Grundputz | RÖFIX 700 Edelputz<br>RÖFIX 715 Edelputz Spezial <br>RÖFIX 773 / RÖFIX 775<br>RÖFIX SiSi-Putz' Vital** <br>RÖFIX SiSi-Top**<br>** mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM<br>(mind. 24 Std.) |
|                                                                                   | Auf Abdichtung RÖFIX Collstar<br>vorkämmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | RÖFIX 620 Zement-Grundputz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Kalksandstein

|  | Vor dem Aufbringen von Unterputzen ist das Mauerwerk auf fachgerechte Verarbeitung zu kontrollieren. Offene Fugen, Ausbrüche und Schlitzte sind vorgängig zu verfüllen. Haftverbundstörende Verunreinigungen sind zu entfernen. Bei Materialwechsel im Untergrund sind Putzbewehrungen oder Putzbrücken einzubauen. Der Feuchtigkeitsgehalt an Proben, aus mind. 30 mm Tiefe bestimmt, darf 3,0 Masse-% nicht überschreiten! |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Putz                                                                                | Vorbehandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Standzeit       | Empfohlene Unterputze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Empfohlene Oberputze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aussenputze                                                                         | RÖFIX 55 Zement-Baukleber;<br>mittels Zahntraufel aufziehen                                                                                                                                                                                                                                                                               | mind.<br>3 Tage | RÖFIX 510 Kalk-Zement-Grundputz<br>RÖFIX 510-rapid Kalk-Zement-Grundputz <br>RÖFIX 515 Kalk-Zement-Grundputz <br>RÖFIX 610 Zement-Kalk-Grundputz<br>RÖFIX 618 RAPID Zement-Grundputz | RÖFIX 700 Edelputz<br>RÖFIX 715 Edelputz Spezial <br>RÖFIX 773 / RÖFIX 775<br>RÖFIX SiSi-Putz' Vital** <br>RÖFIX SiSi-Top**<br>** mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM<br>(mind. 24 Std.) |
|                                                                                     | RÖFIX 670 S Zement-Vorspritzmörtel<br>Spezial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sockel                                                                              | Auf Abdichtung RÖFIX Collstar<br>vorkämmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mind.<br>3 Tage | RÖFIX 620 Zement-Grundputz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Holzspanstein, Holzwolle-Dämmplatte

|  | Bei Holzwolle-Leichtbauplatten ist auf ausreichenden Verbund mit dem Untergrund zu achten. Holzspansteinmauerwerk muss fachgerecht erstellt werden und trocken, staub-, fett- und ausblühungsfrei sein. Haftverbundstörende Verunreinigungen und lose Teile sind zu entfernen. Bei Materialwechsel im Untergrund sind Putzbewehrungen oder Putzbrücken einzubauen. Der Feuchtigkeitsgehalt an Proben, aus mind. 30 mm Tiefe bestimmt, darf 4,0 Masse-% nicht überschreiten! Die Putzarbeiten dürfen erst nach ausreichendem Austrocknen des Mauerwerk-kerns (Kernbeton) begonnen werden. Nach mind. 3 Wochen Stehzeit des Unterputzes ist eine vollflächige Armierungsschicht mit RÖFIX Renostar® eingebettetem RÖFIX P50 Armierungsgewebe inklusive Eck- und Anschlussprofilen aufzutragen. |                |                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Putz                                                                                | Vorbehandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Standzeit      | Empfohlene Unterputze                                                                                                                |                                                                   | Empfohlene Oberputze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aussenputze                                                                         | RÖFIX 670 Zement-Vorspritzmörtel deckend aufbringen (100 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mind. 2 Wochen | RÖFIX 865 rapid<br>Kalk-Zement-Leichtgrundputz  | vollflächige Armierungs-schicht mit RÖFIX Renostar (mind. 3-5 mm) | RÖFIX 700 Edelputz<br>RÖFIX 715 Edelputz Spezial <br>RÖFIX 773 / RÖFIX 775<br>RÖFIX SiSi-Putz' Vital** <br>RÖFIX SiSi-Top**<br>** mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM (mind. 24 Std.) |
| Sockel                                                                              | Auf Abdichtung RÖFIX Collstar vorkämmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mind. 3 Tage   | RÖFIX 525 Sockelputz flex rapid                                                                                                      | Armierschicht mit RÖFIX P50 +RÖFIX Collstar (mind. 3-5 mm)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Mischmauerwerk

|  <p>Mischmauerwerke stellen einen problematischen Untergrund dar, da unterschiedliche Materialien mit verschiedenen Eigenschaften vorliegen. Ein homogener Untergrund ist nicht herstellbar und es können örtlich begrenzte Belastungen auftreten. Das Mauerwerk muss trocken sein. Haftverbundstörende Verunreinigungen sind zu entfernen. Ausgleichsschichten müssen genügend abgebunden und entspannt sein. Treffen mehrere Wandbaustoffe in einer zu putzenden Fläche aufeinander, so ist zur Rissbegrenzung eine nachträgliche Gewebespachtelung auszuführen. Diese ist nach mind. 3 Wochen Stehzeit des Unterputzes als vollflächige Armierungsschicht mit in RÖFIX Renostar® eingebettetem RÖFIX P50 Armierungsgewebe inklusive Eck- und Anschlussprofilen aufzubringen.</p> |                                                                    |                 |                                                                                             |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Putz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vorbehandlung                                                      | Standzeit       | Empfohlene Unterputze                                                                       | Empfohlene Oberputze                                                                                  |
| Aussenputze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RÖFIX 670 Zement-Vorspritzmörtel deckend aufbringen<br>RÖFIX 670 S | mind.<br>3 Tage | RÖFIX 865 Kalk-Zement-Leichtgrundputz<br>RÖFIX Renoplus®<br>RÖFIX 610 Zement-Kalk-Grundputz | RÖFIX 700 Edelputz<br>RÖFIX 715 Edelputz Spezial<br>** mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM<br>(mind. 24 Std.) |
| Sockel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auf Abdichtung RÖFIX Collstar<br>vorkämmen                         | mind.<br>3 Tage | RÖFIX 620 Zement-Grundputz<br>RÖFIX 525 Sockelputz flex rapid                               |                                                                                                       |

## Porenbeton (Gasbeton)

|  |                                            | <p>Porenbetonmauerwerk muss fachgerecht erstellt werden und trocken, staub-, fett- und ausblühungsfrei sein. Haftverbundstörende Verunreinigungen sind zu entfernen. Offene Fugen, Griff- und Mörteltaschen, Ausbrüche und Schlitze sind vorgängig mit Planblockmörtel oder RÖFIX 820 satt zu verfüllen (Oberfläche danach mit Schleifbrett aufrauen). Vor dem Unterputzauftrag ist das Mauerwerk gründlich abzukehren. Bei Materialwechsel im Untergrund sind Putzbewehrung oder Putzbrücken anzubringen. Der Feuchtigkeitsgehalt an Proben, aus mind. 30 mm Tiefe bestimmt, darf bei einer Rohdichte von 600 kg/m³ 17,0 Masse-% (bei 400 kg/m³ 25 Masse-%) nicht überschreiten! Nach mind. 3 Wochen Stehzeit des Unterputzes ist eine vollflächige Armierungsschicht mit RÖFIX Renostar® eingebettetem RÖFIX P50 Armierungsgewebe inklusive Eck- und Anschlussprofilen aufzutragen.</p> |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Putz                                                                              | Vorbehandlung                              | Standzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Empfohlene Unterputze                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | Empfohlene Oberputze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aussenputze                                                                       | keine                                      | keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RÖFIX 865 rapid<br>Kalk-Zement-Leichtgrundputz<br>Zweilagige Verarbeitung<br>(nass in nass) mit 8–10 mm<br>pro Lage. Mindestputzdicke<br>muss 18 mm betragen. |  vollflächige<br>Armierungs-<br>schicht<br>mit RÖFIX<br>Renostar<br>(mind. 3-5 mm) | RÖFIX 700 Edelputz<br>RÖFIX 715 Edelputz Spezial<br>RÖFIX SiSi-Putz® Vital**<br>RÖFIX SiSi-Top**<br>** mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM<br>(mind. 24 Std.)<br><br> |
|                                                                                   | RÖFIX 673                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sockel                                                                            | Auf Abdichtung RÖFIX Collstar<br>vorkämmen | mind.<br>3 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RÖFIX 525 Sockelputz flex rapid                                                                                                                               | Armierschicht<br>mit RÖFIX P50<br>+RÖFIX Collstar<br>(mind. 3-5 mm)                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Hochporosierter Ziegel

|  <p>Hochdämmendes Mauerwerk (<math>\lambda &lt; 0,13 \text{ W/mK}</math>) muss fachgerecht erstellt werden und trocken, staub-, fett- und ausblühungsfrei sein. Haftverbundstörende Verunreinigungen sind zu entfernen. Offene Fugen, Mörteltaschen, Ausbrüche und Schlitze sind vorgängig mit Dämmmörtel (z.B. RÖFIX 820 oder RÖFIX 860) zu verfüllen. Bei Materialwechsel im Untergrund sind Putzbewehrungen oder Putzbrücken anzubringen. Der Feuchtigkeitsgehalt an Proben, aus mind. 30 mm Tiefe bestimmt, darf 4,0 Masse-% nicht überschreiten. Nassräume sind gesondert zu betrachten. Nach mind. 3 Wochen Stehzeit des Unterputzes ist eine vollflächige Armierungsschicht mit RÖFIX Renostar® eingebettetem RÖFIX P50 Armierungsgewebe inklusive Eck- und Anschlussprofilen aufzutragen.</p> |                                         |              |                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Putz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vorbehandlung                           | Standzeit    | Empfohlene Unterputze                                                                                                                                   |                                                                  | Empfohlene Oberputze                                                                                                                               |
| Aussenputze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | keine                                   | keine        | RÖFIX 865 rapid<br>Kalk-Zement-Leichtgrundputz<br>Zweilagige Verarbeitung (nass in nass) mit 8–10 mm pro Lage.<br>Mindestputzdicke muss 18 mm betragen. | vollflächige Armierungsschicht mit RÖFIX Renostar (mind. 3-5 mm) | RÖFIX 700 Edelputz<br>RÖFIX 715 Edelputz Spezial<br>RÖFIX SiSi-Putz® Vital**<br>RÖFIX SiSi-Top**<br>** mit RÖFIX Putzgrund PREMIUM (mind. 24 Std.) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RÖFIX 673                               |              |                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                    |
| Sockel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auf Abdichtung RÖFIX Collstar vorkämmen | mind. 3 Tage | RÖFIX 525 Sockelputz flex rapid                                                                                                                         | Armierschicht mit RÖFIX P50 +RÖFIX Collstar (mind. 3-5 mm)       |                                                                                                                                                    |

## ANWENDUNG VON AUSSENFARBEN

|                    | RÖFIX Produkte                                   |               | PE 229                       | PE 429                                  | PE 519                                       | PE 519                                            | PE 519                                            | CalceClima®<br>Kalkfarbe |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
|                    |                                                  |               | SOL-SILIKAT<br>Fassadenfarbe | SILOSAN<br>Silikonharz<br>Fassadenfarbe | PREMIUM<br>Fassadenfarbe<br>SISI Technologie | PREMIUM PLUS<br>Fassadenfarbe<br>SISI Technologie | PREMIUM DARK<br>Fassadenfarbe<br>SISI Technologie |                          |
|                    | Art der Farbe                                    |               | Silikat                      | Silikonharz                             | SISI                                         |                                                   |                                                   | Kalk                     |
| Wandbildner        | Putzmörtel auf Kalkbasis                         | Vorbehandlung | PP 201                       | PP 401                                  | PP 301                                       | PP 301                                            | PP 301                                            | PP 215                   |
|                    |                                                  | Eignung       | +++                          | O                                       | O                                            | O                                                 | O                                                 | +++                      |
|                    | Putze/Mörtel auf Zement- oder Kalk-/Zement-Basis | Vorbehandlung | PP 201                       | PP 401                                  | PP 301                                       | PP 301                                            | PP 301                                            | PP 215                   |
|                    |                                                  | Eignung       | +++                          | +++                                     | +++                                          | +++                                               | +++                                               | +++                      |
|                    | Beton (häusliche Anwendung)                      | Vorbehandlung | –                            | PP 401                                  | PP 301                                       | PP 301                                            | PP 301                                            | –                        |
|                    |                                                  | Eignung       | –                            | +++                                     | +++                                          | +++                                               | +++                                               | –                        |
|                    | Kalksandstein                                    | Vorbehandlung | PP 201                       | PP 401                                  | PP 301                                       | PP 301                                            | PP 301                                            | –                        |
| WDVS               |                                                  | Eignung       | ++                           | +++                                     | +++                                          | +++                                               | +++                                               | –                        |
|                    | Systemkomponente neu nach ETAG 004               | Vorbehandlung | –                            | PP 401                                  | PP 301                                       | PP 301                                            | PP 301                                            | –                        |
|                    |                                                  | Eignung       | –                            | +++                                     | +++                                          | +++                                               | +++                                               | –                        |
|                    | Überarbeitung (Sanierung) von WDVS               | Vorbehandlung | –                            | PP 401                                  | PP 301                                       | PP 301                                            | PP 301                                            | –                        |
| Alt-Beschichtungen |                                                  | Eignung       | –                            | +++                                     | +++                                          | +++                                               | +++                                               | –                        |
|                    | Dispersionsfarbe                                 | Vorbehandlung | –                            | PP 401                                  | PP 301                                       | PP 301                                            | PP 301                                            | –                        |
|                    |                                                  | Eignung       | –                            | +++                                     | +++                                          | +++                                               | +++                                               | –                        |
|                    | Kunstharz-Oberputz                               | Vorbehandlung | –                            | PP 401                                  | PP 301                                       | PP 301                                            | PP 301                                            | –                        |
|                    |                                                  | Eignung       | –                            | +++                                     | +++                                          | +++                                               | +++                                               | –                        |
|                    | Silikatfarbe                                     | Vorbehandlung | PP 201                       | PP 401                                  | PP 301                                       | PP 301                                            | PP 301                                            | –                        |
|                    |                                                  | Eignung       | +++                          | O                                       | +++                                          | +++                                               | +++                                               | –                        |
|                    | Silikat-Oberputz                                 | Vorbehandlung | PP 201                       | PP 401                                  | PP 301                                       | PP 301                                            | PP 301                                            | –                        |
|                    |                                                  | Eignung       | +++                          | O                                       | +++                                          | +++                                               | +++                                               | –                        |
|                    | Silikonharzfarbe                                 | Vorbehandlung | –                            | PP 401                                  | PP 301                                       | PP 301                                            | PP 301                                            | –                        |
|                    |                                                  | Eignung       | –                            | +++                                     | +++                                          | +++                                               | +++                                               | –                        |
|                    | Silikonharz-Oberputz                             | Vorbehandlung | –                            | PP 401                                  | PP 301                                       | PP 301                                            | PP 301                                            | –                        |
|                    |                                                  | Eignung       | –                            | +++                                     | +++                                          | +++                                               | +++                                               | –                        |
|                    | Wasser, Russ, Nikotin, Rostflecken*              | Vorbehandlung | PP 307                       | PP 307                                  | PP 307                                       | PP 307                                            | PP 307                                            | –                        |
|                    |                                                  | Eignung       | O**                          | +++**                                   | +++**                                        | +++**                                             | +++**                                             | –                        |

+++ RÖFIX-Empfehlung  
 ++ gut geeignet  
 O funktioniert technisch (keine RÖFIX-Empfehlung)  
 – abzuraten

**Grundierung – Vorbehandlung & Verdünnungen**  
 Grundierung auf Silikatbasis  
 Grundierung auf Dispersionsbasis  
 Grundierung auf Silikonharzbasis

\* Setzt die Eignung auf dem eigentlichen Untergrund voraus.  
 \*\* RÖFIX Iso-Methode: Bei Einsatz von PP 307 ISO LF als Grundierung, zählt diese auch als Grundanstrich, das heisst mit nur ein bis zwei Lagen des gewünschten Anstrichs wird ein vollwertiger Beschichtungsaufbau erreicht.

Alle Untergründe müssen auf deren Tragfähigkeit geprüft werden.  
 Unsere tagesaktuellen Technischen Merkblätter sind zu beachten.

# Beispiele Putzoberflächen



1




2




3




4

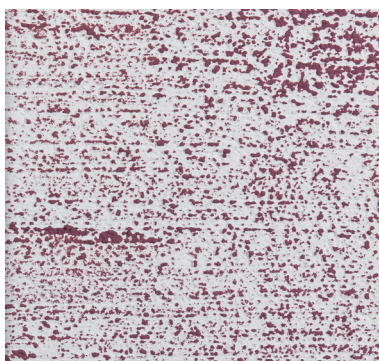


5

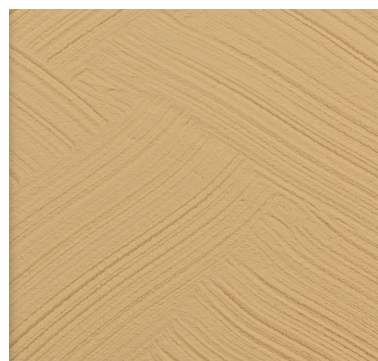

6

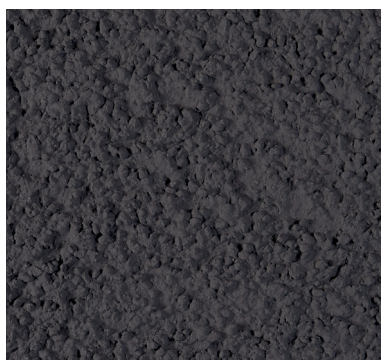

7

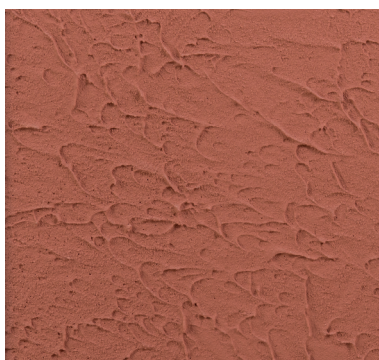

8



9



10



11



12

- 1 RÖFIX 750 Kellenwurf | 7–10 mm
- 2 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL | 4–6 mm V
- 3 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL | 0,7 mm
- 4 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL | 4–6 mm R

- 5 RÖFIX 776 Schlämplputz | 2,0 mm
- 6 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL | 0,5 mm
- 7 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL | 4–6 mm V
- 8 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL | 0,5 mm

- 9 RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz | 4,0 mm
- 10 RÖFIX 776 Schlämplputz | 3,0 mm
- 11 RÖFIX 793 SalePepe | 3,5 mm
- 12 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL | 0,5 mm

Weitere Verputzempfehlungen oder Putzoberflächen finden Sie unter: [roefix.ch](http://roefix.ch)



Bauen mit System

#### Österreich

RÖFIX AG  
A-6832 Röthis  
Tel. +43 5522 41646-0  
Fax +43 5522 41646-6  
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG  
A-6170 Zirl  
Tel. +43 5238 510  
Fax +43 5238 510-18  
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG  
A-9500 Villach  
Tel. +43 4242 29472  
Fax +43 4242 29319  
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG  
A-8401 Kalsdorf  
Tel. +43 3135 56160  
Fax +43 3135 56160-8  
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG  
A-4063 Hörsching  
Tel. +43 7221 72655  
Fax +43 7221 72655-73502  
office.hoersching@roefix.com

RÖFIX AG  
A-2326 Maria Lanzendorf  
Tel. +43 2236 677966  
Fax +43 2236 677966-30  
office.maria-lanzendorf@roefix.com

#### Schweiz

RÖFIX AG  
CH-9466 Sennwald  
Tel. +41 81 758 11 22  
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-8953 Dietikon  
Tel. +41 44 743 40 40  
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-2540 Grenchen  
Tel. +41 32 652 83 52  
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-6035 Perlen  
Tel. +41 41 250 62 23  
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG  
CH-3006 Bern  
Tel. +41 31 931 80 55  
office.bern@roefix.com

#### Italien

RÖFIX AG  
I-39020 Partschins (BZ)  
Tel. +39 0473 966100  
Fax +39 0473 966150  
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG  
I-33074 Fontanafredda (PN)  
Tel. +39 0434 599100  
Fax +39 0473 966150  
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG  
I-25080 Prevalle (BS)  
Tel. +39 030 68041  
Fax +39 0473 966150  
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG  
I-21020 Comabbio (VA)  
Tel. +39 0332 962000  
Fax +39 0473 966150  
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG  
I-12089 Villanova Mondovì (CN)  
Tel. +39 0174 599200  
Fax +39 0473 966150  
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX AG  
I-67063 Oricola (AQ)  
Tel. +39 0863 1750600  
Fax +39 0473 966150  
office.oricola@roefix.com

#### Slowenien

RÖFIX d.o.o.  
SLO-1290 Grosuplje  
Tel. +386 1 78184 80  
Fax +386 1 78184 98  
office.grosuplje@roefix.com

#### Kroatien

RÖFIX d.o.o.  
HR-10294 Pojatno  
Tel. +385 1 3340-300  
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.  
HR-10290 Zaprešić  
Tel. +385 1 3310-523

RÖFIX d.o.o.  
HR-22321 Siverić  
Tel. +385 22 778-310  
office.siveric@roefix.com

#### Serbien

RÖFIX d.o.o.  
SRB-35254 Popovac  
Tel. +381 35 541-044  
Fax +381 35 541-043  
office.popovac@roefix.com

#### Montenegro

RÖFIX d.o.o.  
MNE-85330 Kotor  
Tel. +382 32 336 234  
Fax +382 32 336 234  
office.kotor@roefix.com

#### Bosnien-Herzegovina

RÖFIX d.o.o.  
BiH-88320 Ljubuški  
Tel. +387 39 830 100  
Fax +387 39 831 154  
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.  
BiH-71214 I. Sarajevo  
Tel. +387 57 355 191  
Fax +387 57 355 190  
office.sarajevo@roefix.com

#### Bulgarien

RÖFIX EOOD  
BG-4490 Септември  
Tel. +359 34 405900  
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD  
BG-9900 Нови пазар  
Tel. +359 537 25050  
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD  
BG-2200 Сливница  
Tel. +359 895 512201  
office.septemvri@roefix.com

#### Albanien/Kosovo

RÖFIX Sh.p.k.  
AL-1504 Nikël Tapizë  
Tel. +355 511 8102-1/2/3  
office.tirana@roefix.com

**roefix.com**