GREUTOL



Design : crépi raclé

Concevoir des structures de crépi pour SITE/ITEC

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE



1. Sur la couche d'armature rendue rugueuse horizontalement, appliquer l'enduit de finition minéral Greutol Crépi raclé 793 (granulométrie : 2 mm) avec une épaisseur de grain.



2. Appliquer l'enduit de finition minéral Greutol Crépi raclé 793 sans le structurer.



3. Le lendemain, appliquer manuellement ou mécaniquement l'enduit de finition minéral Greutol Crépi raclé 793 (granulométrie : 2 mm). Avec la truelle dentée R16, peigner l'enduit de manière régulière dans une direction, avec un angle de 45°.



4. Lisser l'enduit de finition minéral Greutol Crépi raclé 793 encore frais à la taloche dans le sens de la denture, sans enlever de matière.

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE



5. À l'aide d'une truelle, ouvrir les éventuelles bulles d'air qui se sont formées dans l'enduit frais.



6. Combler les lacunes avec le matériau d'origine.



7. Peigner l'enduit de finition minéral Greutol Crépi raclé 793 encore mou à l'aide de la truelle dentée pointue S6.

Laisser un peu sécher



8. Après séchage, gratter l'enduit de finition minéral Greutol Crépi raclé 793 en mouvements circulaires à l'aide du racloir. Lors du grattage, aucun matériau ne doit rester collé à l'outil.

Laisser un peu sécher

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE



9. Après le séchage, gratter l'enduit de finition minéral Greutol Crépi raclé 793 avec le grattoir magique en effectuant des mouvements circulaires. Lors du grattage, aucun matériau ne doit rester collé à l'outil.



10. Les zones abîmées peuvent être réparées avec le matériau d'origine déjà gratté.

Attention !
Si vous remélangez de l'enduit pour reboucher les zones abîmées, les retouches se démarqueront en raison des différences de teinte.



11. Les zones abîmées peuvent ensuite être grattées uniformément.



12. Une fois que l'enduit est complètement sec, nettoyer la façade avec un balai doux en effectuant des mouvements circulaires.

CONSEILS ET OUTILS

Conseils de mise en œuvre :

- La dilution ultérieure du matériau ou la préparation d'un nouveau mélange peuvent entraîner des divergences de teinte.
- La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C pendant au moins trois jours consécutifs afin d'obtenir une couleur et une structure uniformes de la façade.
- Le chauffage artificiel de la surface de la façade n'est pas autorisé.
- L'échafaudage doit être étayé vers l'extérieur car il faut éviter, dans la mesure du possible, les ancrages qui traversent l'enduit.
- Selon l'outil utilisé, la surface peut avoir un aspect visuel différent. Nous recommandons donc de toujours traiter une surface continue avec le même outil.
- L'enduit de finition minéral Greutol Crépi raclé 793 ne doit pas être utilisé dans des zones exposées aux projections d'eau, des zones souterraines ou des zones présentant de l'eau stagnante.
- L'enduit de finition minéral Greutol Crépi raclé 793 ne peut pas être recouvert – en raison des variantes naturelles de grains de couleur et de l'effet de micacé.
- Lors du séchage d'un enduit minéral, une variation de l'humidité de l'air ou une grande variation de température peut entraîner des changements de teinte ainsi qu'un aspect nuageux.
- Le moment du grattage de l'enduit de finition minéral Greutol Crépi raclé 793 dépend fortement des conditions météorologiques.
- Il est recommandé de créer au préalable une surface d'échantillonnage.

Produits utilisés

- Greutol Crépi raclé 793




Outils nécessaires

- Grande taloche en acier inoxydable
- Machine à enduire G4
- Truelle dentée R16
- Spatule
- Truelle dentée pointue S6
- Racloir pour enduit gratté avec manche en plastique
- Grattoir magique moyen
- Balai





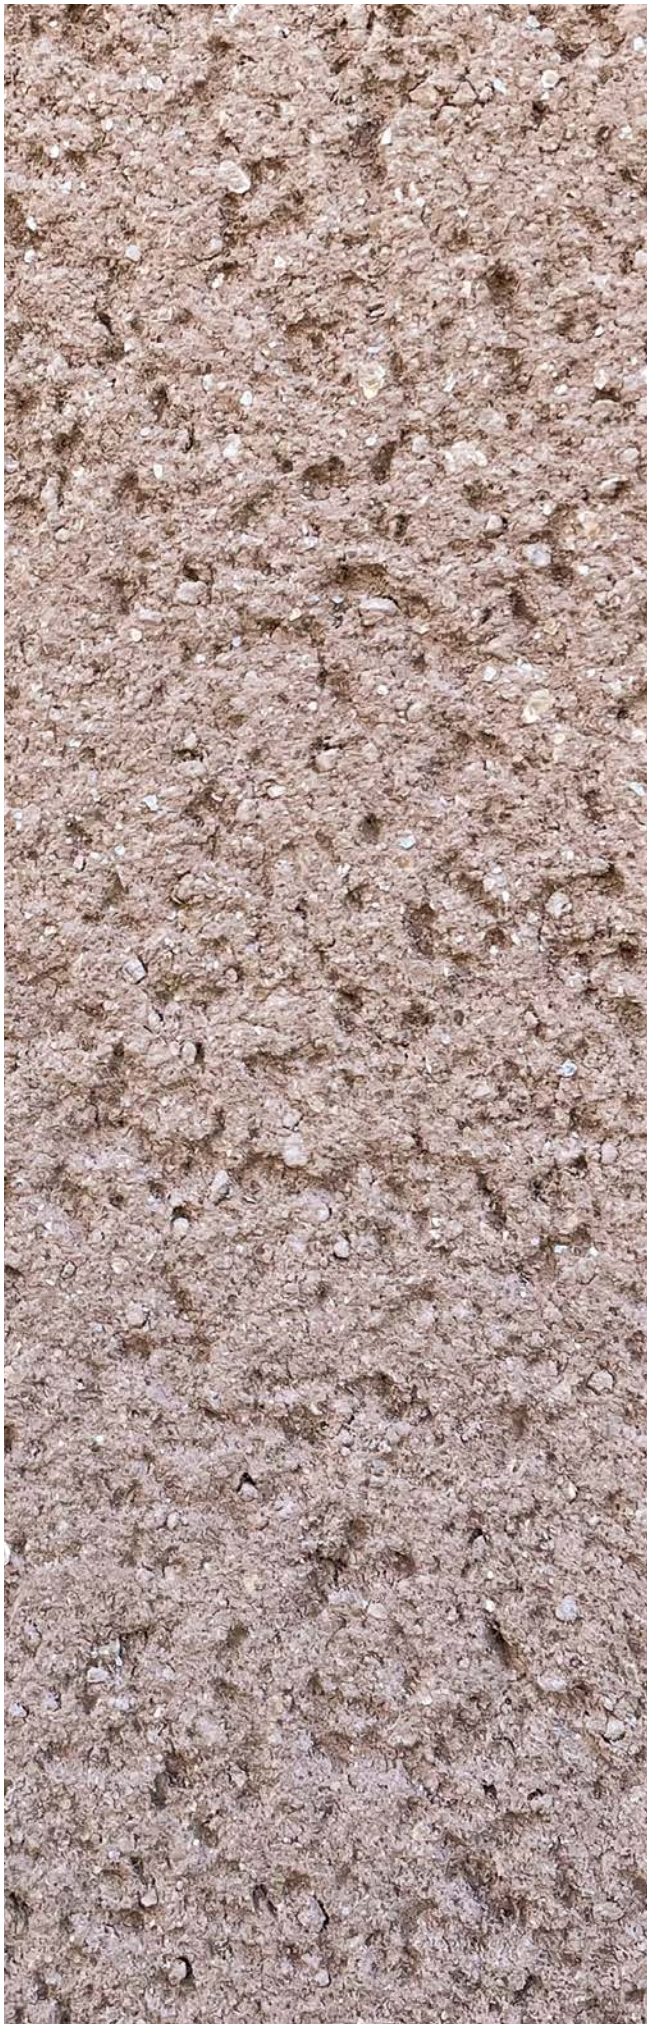



GREUTOL

Siège principal
Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Téléphone +41 43 411 77 77
info@greutol.ch

Filiales
Greutol SA Bex
Route du Grand St. Bernard
1880 Bex
Téléphone +41 21 702 08 18
bex@greutol.ch

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29
3177 Laupen
Téléphone +41 31 747 85 00
laupen@greutol.ch

Site de stockage
Greutol AG Wilen b. Wil
Dorfstrasse 2
9535 Wilen bei Wil
Téléphone +41 71 944 30 08
wilen@greutol.ch

greutol.ch

Une enterprise du groupe

FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

08/2026